ŠKODA

ŠKODA Octavia
Istruzioni per l'uso

Struttura delle presenti istruzioni per l'uso (spiegazioni)

Le presenti istruzioni sono strutturate in modo sistematico per facilitare la ricerca e l'apprendimento delle informazioni desiderate.

Capitolo, sommario e indice analitico
Il contenuto di questo libretto d'uso e manutenzione è suddiviso in paragrafi relativamente brevi, i quali sono riuniti in **Capitoli** di chiara individuazione. Il numero del capitolo corrente è sempre riportato in basso sulla pagina di destra.

Il **Sommario** ordinato per capitoli e l'**Indice analitico** dettagliato al termine del libretto Uso e manutenzione aiutano a trovare rapidamente l'informazione desiderata.

Indicazioni di direzione
Tutte le indicazioni, come "destra", "sinistra", "anteriore", "posteriore", si riferiscono al senso di marcia del veicolo.

Unità
I valori saranno indicati in unità metriche.

Simboli

- Indica il rimando a un paragrafo contenente informazioni importanti e avvertenze di sicurezza all'interno di un capitolo.
- ■ Indica la fine di un paragrafo.
- ▶ Indica il proseguimento del paragrafo alla pagina successiva.
- Indica situazioni nelle quali l'automezzo deve essere arrestato il prima possibile.
- ® Indica il marchio registrato.

Avvertenze

ATTENZIONE

Le avvertenze più importanti sono contrassegnate dal titolo **ATTENZIONE**. Queste **AVVERTENZE** richiamano l'attenzione su un **serio pericolo di incidente o di infortunio**.

ATTENZIONE

Le avvertenze del tipo **Prudenza** richiamano l'attenzione su possibili danni alla vettura (ad es. danni al cambio) o su pericoli generici di incidente.

Per il rispetto dell'ambiente

Le avvertenze del tipo **Rispetto dell'ambiente**, richiamano l'attenzione sul rispetto dell'ambiente. Esse forniscono ad es. consigli per ridurre il consumo di carburante.

Avvertenza

Una normale **Avvertenza** fa riferimento a informazioni importanti per il funzionamento della vettura.

Premessa

La ringraziamo di cuore per la fiducia che ci ha accordato scegliendo una vettura ŠKODA.
Lei ha acquistato una vettura dotata della tecnica più moderna e di numerosi accessori. La invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto per il corretto utilizzo del dispositivo è necessario procedere secondo indicato.

Per eventuali domande rivolgersi al proprio concessionario autorizzato ŠKODA.

Le auguriamo buon divertimento e buon viaggio con la Sua ŠKODA.

ŠKODA AUTO a.s. (di seguito solo ŠKODA)

La documentazione di bordo
Nella documentazione di bordo della vettura oltre a questo "**Uso e manutenzione**" è disponibile anche un "**Programma service**" e la brochure "**In viaggio**".

Inoltre,a seconda del modello della vettura e dell'equipaggiamento, possono essere disponibili altri libretti supplementari (ad es. libretto d'uso dell'autoradio).

In caso di smarrimento di uno dei documenti sopra menzionati, rivolgersi immediatamente presso un'officina specializzata ŠKODA.

Libretto d'uso e manutenzione
Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili varianti di allestimento della vettura, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato.

Pertanto nella vostra vettura possono **non essere presenti tutti i componenti degli allestimenti** descritti nelle presenti istruzioni d'uso

Le dotazioni di allestimento della sua vettura sono riportate nel contratto. Per maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi al Suo rivenditore autorizzato ŠKODA.

Le **illustrazioni** possono differire leggermente dalla Sua vettura e sono da intendersi solo come elementi di informazione generale.

Programma Service:
- contiene i dati sulla vettura, comprese le informazioni sui lavori di manutenzione;
- è necessario per la documentazione Service;
- è necessario per le voci relative alla garanzia di mobilità (valido solo per alcuni paesi);
- valido come certificato di garanzia da parte del concessionario ŠKODA.

La documentazione Service costituisce una delle condizioni necessarie per beneficiare della garanzia.

Quando si porta la vettura presso un'officina specializzata ŠKODA presentare sempre il Programma Service.

Nel caso in cui il Programma Service venisse smarrito o risultasse troppo deteriorato, rivolgersi all'officina autorizzata ŠKODA che esegue la regolare manutenzione della vettura. Qui verrà fornito un duplicato in cui si riportano i lavori di manutenzione finora eseguiti dall'officina autorizzata ŠKODA.

La brochure In viaggio
La brochure In viaggio contiene i numeri di telefono più importanti di alcuni Paesi nonché gli indirizzi ed i numeri di telefono degli importatori ŠKODA.

Indice

Abbreviazioni utilizzate

Uso

Cockpit 7
Panoramica 6

Strumenti e spie di controllo 8
Strumento combinato 8
Display multifunzione (computer di bordo) 12
MAXI DOT (display informativo) 15
Spie di controllo 19

Sbloccaggio e bloccaggio 27
Chiavi vettura 27
Sicurezza bambini 28
Chiusura centralizzata 28
Telecomando 31
Impianto antifurto 32
Portellone bagagliaio 34
Alzacristalli elettrici 35
Tetto scorrevole-sollevabile elettrico 38

Luci e visibilità 40
Luci 40
Luce abitacolo 46
Visibilità 48
Impianto tergi-lavacristallo 49
Specchietto retrovisore 52

Sedili e bagagli 55
Sedili anteriori 55
Riscaldamento sedili 58
Poggiatesta 59
sedili posteriori 60
Bagagliaio 61
Piano di carico variabile nel bagagliaio 66
Rete di separazione (Combi) 66
Portapacchi sul tetto 68
portalattine 69
Posacenere 70
Accendisigari, presa da 12 Volt 71
Scomparti 72
Gancio appendiabiti 79
Portacarte 79

Riscaldamento e climatizzatore 80
Riscaldamento e climatizzatore 80
Bocchette dell'aria 81
Riscaldamento 82
Climatizzatore (climatizzatore manuale) 83
Climatronic (climatizzatore automatico) 86
Riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione) 89

Avviamento e marcia 93
Avviamento e spegnimento motore 93
Freni e sistemi di ausilio alla frenata 96
Attivazione (cambio meccanico) 99
Pedali 100
Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio 100
Impianto di regolazione velocità (GRA) 101
START-STOP 103

Cambio automatico 105
Cambio automatico 105

Comunicazione 110
Telefoni cellulari e radiotelefoni 110
Comando del telefono tramite il volante multifunzione 111
Simboli sul display informativo 112
Rubrica interna 112
Predisposizione universale per telefono GSM II 112
Predisposizione universale per telefono GSM III 115
Comando vocale 119
Multimedia 121

Sicurezza

Sicurezza passiva 124
Avvertenze generali 124
Posizione corretta 125

Cinture di sicurezza 128
Cinture di sicurezza 128

Sistema airbag 132
Descrizione del sistema airbag 132
Airbag frontali 133
Airbag laterali 134
Airbag per la testa 135
Disattivazione degli airbag 136

Trasporto sicuro dei bambini 138
Seggiolino per bambini 138

Consigli di guida

Guida e ambiente 142
I primi 1 500 chilometri 142
Catalizzatore 142
Guida economica ed ecologica 143
Compatibilità ambientale 145
Guida all'estero 146
Evitare danni alla vettura 146
Attraversamento di tratti d'acqua lungo la strada 147

Marcia con rimorchio 148
Marcia con rimorchio 148

Consigli tecnici

Cura e pulizia della vettura 151
Cura della vettura 151

Controlli e rabbocchi 158
Carburante 158
Vano motore 161
Batteria della vettura 168

Ruote e pneumatici 173
Ruote 173

Accessori, modifiche e sostituzione componenti 181
Informazioni introduttive 181
Modifiche e impedimenti al sistema dell'airbag 181

Per far da sé

Per far da sé 182
Cassetta di pronto soccorso e triangolo di emergenza 182
Estintore 182
Attrezzi di bordo 183
Sostituzione di una ruota 183
Kit per la riparazione pneumatici 187
Avviamento d'emergenza 190
Traino della vettura 191

Fusibili e lampadine 194
Fusibili 194
lampadine 197

Dati tecnici

Dati tecnici 202
Informazioni introduttive 202
Dati sulla targhetta dati e sulla targhetta di identificazione 202
Dimensioni 203
Specifiche tecniche e volume di riempimento dell'olio 205
Dati specifici della vettura in funzione del tipo di motore 207
Veicoli promiscui (AF) 213

Indice alfabetico

Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazione	Significato
giri/min	Giri del motore per minuto
ABS	Sistema antibloccaggio
AF	Veicoli promiscui
AG	Cambio automatico
ASR	Controllo della trazione
CO_2 in g/km	Quantità prodotta di anidride carbonica in grammi per ogni chilometro percorso
DPF	Filtro antiparticolato diesel
DSG	Cambio automatico a doppia frizione
DSR	Sterzo assistito attivo
EDS	Differenziale autobloccante elettronico
EPC	Controllo dell'elettronica motore
ESC	Controllo della stabilizzazione
kW	Kilowatt, unità di misura che indica la potenza del motore
MG	Cambio meccanico
MFD	Display multifunzione
N1	Furgone realizzato esclusivamente o prevalentemente per il trasporto di merci
Nm	Newtonmetro, unità di misura che indica la coppia del motore
TDI CR	Motore Diesel con turbocompressore e sistema d'iniezione Common-Rail
TDI PD	Motore Diesel con turbocompressore e sistema d'iniezione pompa-iniettore
TSI	Motore benzina con turbocompressore e sistema d'iniezione diretta

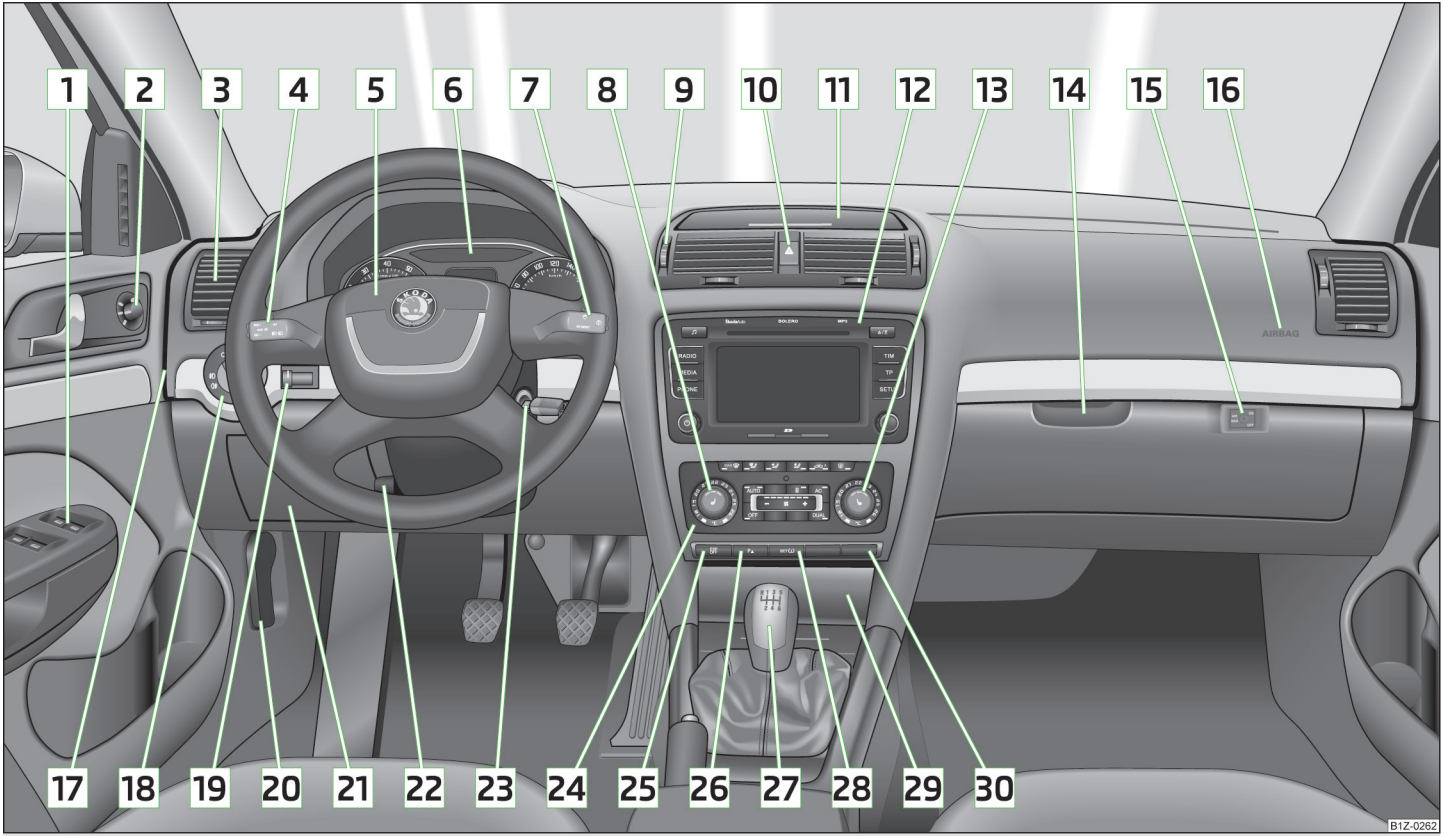

Fig. 1 **Plancia**

Uso

Cockpit

Panoramica

1 Alzacristallo elettrico — 35
2 Regolazione elettrica specchi esterni — 53
3 Bocchette di ventilazione — 81
4 Leva interruttore multifunzione:
› indicatori di direzione, abbaglianti e luce parcheggio, lampi luce — 46
› Impianto di regolazione velocità — 101
5 Volante:
› con avvisatore acustico
› con airbag anteriore per conducente — 133
› con tasti di comando per radio, sistema di navigazione e telefono — 111, 121
6 Strumento combinato: Strumenti e spie di controllo — 8
7 Leva interruttore multifunzione:
› Display multifunzione — 12
› Impianto tergi-lavacristallo — 49
8 Regolatore per riscaldamento sedile anteriore sinistro — 58
9 Bocchette di ventilazione — 81
10 interruttore lampeggiatori d'emergenza — 45
11 Vano portaoggetti sulla plancia — 73
12 Secondo l'allestimento:
› Radio
› Sistema di navigazione
13 Regolatore per riscaldamento sedile anteriore destro — 58
14 Cassetto portaoggetti lato passeggero — 72
15 Interruttore a chiave per disattivazione airbag anteriore passeggero (nello scomparto portaoggetti del passeggero) — 137
16 Airbag anteriore passeggero — 133
17 Scatola portafusibili (sul lato della plancia) — 195
18 Interruttore luci — 41
19 Regolatore dell'illuminazione degli strumenti e regolatore per la regolazione dell'assetto dei fari — 44, 45
20 Leva di sbloccaggio cofano motore — 163
21 Cassetto portaoggetti lato guida — 73
22 Leva per regolazione volante — 94
23 Blocchetto di accensione — 95
24 Secondo l'allestimento:
› Comando del riscaldamento — 82
› Comando del climatizzatore — 83
› Comando per Climatronic — 86
25 Interruttore ASR — 99
26 Sistema ausiliario di segnalazione per le manovre di parcheggio anteriore e posteriore — 100
27 Secondo l'allestimento:
› Leva del cambio (cambio manuale) — 99
› Leva selettrice (cambio automatico) — 106
28 Controllo pressione pneumatici — 178
29 Secondo l'allestimento:
› Posacenere — 70
› Scomparto portaoggetti — 74
30 Spia di controllo per disattivazione airbag anteriore passeggero — 137

i Avvertenza

Sui veicoli con guida a destra la disposizione degli elementi di comando è in parte diversa da quella qui » fig. 1 raffigurata. I simboli corrispondono comunque ai singoli elementi di comando.

Strumenti e spie di controllo

Strumento combinato

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Panoramica 8
Contagiri 9
Tachimetro 9
Visualizzazione temperatura liquido di raffreddamento 9
Indicatore di riserva carburante 9
Contachilometri indicante la distanza percorsa 10
Indicatore intervalli Service 10
Orologio digitale 11
Indicatore di marcia consigliata 11

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente responsabile della circolazione su strada.
- Non azionare mai gli elementi di comando sullo strumento combinato durante la marcia, bensì esclusivamente a vettura ferma!

Panoramica

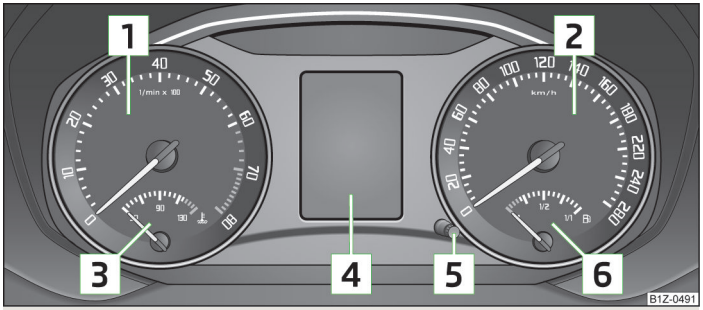

Fig. 2 **Strumento combinato**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

1 Contagiri » pagina 9
2 Tachimetro » pagina 9
3 Temperatura liquido di raffreddamento » pagina 9
4 Display:
   - con contachilometri indicante la distanza percorsa » pagina 10
   - con indicatore intervalli Service » pagina 10
   - con orologio digitale » pagina 11
   - con display multifunzione » pagina 12
   - con display informativo» pagina 15
5 Pulsante per la selezione della modalità di visualizzazione (ruotare il pulsante)/l'impostazione (premere il pulsante):
   - Impostazione ore/minuti
   - Attivazione / disattivazione della seconda velocità in mph o in km/h
   - Intervallo Service - Visualizzazione dei giorni residui e numero di chilometri sino alla successiva ispezione Service
   - Contatore giorni per l'azzeramento dei tragitti percorsi.
   - Azzeramento dell'indicatore intervalli Service
   - Attivazione / disattivazione della modalità di visualizzazione
6 Indicatore riserva carburante » pagina 9

Contagiri

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

L'intervallo del contagiri di colore rosso 1 » fig. 2 a pagina 8indica l'intervallo in cui la centralina del motore inizia a limitare il numero di giri del motore stesso. La centralina di gestione del motore limita il numero di giri su un valore che impedisce rischi di danneggiamento.

Prima di raggiungere l'intervallo di colore rosso del contagiri, passare alla marcia superiore o portare la leva della trasmissione automatica in posizione D.

Per mantenere il numero ottimale di giri del motore, prestare attenzione a quanto segue » pagina 11.

Per il rispetto dell'ambiente

Il corretto passaggio alla marcia superiore consente di ridurre i consumi di carburante, riduce la rumorosità del motore, risparmia l'ambiente e favorisce la durata e l'affidabilità del motore stesso.

Tachimetro

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

Avvertenza in caso di superamento della velocità
Nel caso in cui si superi la velocità di marcia di 120 km/h la vettura emetterà un segnale acustico. Quando la velocità di marcia scenderà al di sotto di tale limite di velocità, il segnale acustico si interromperà.

Avvertenza

Questa funzione è valida solo per alcuni Paesi.

Visualizzazione temperatura liquido di raffreddamento

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

L'indicatore di temperatura liquido di raffreddamento 3 » fig. 2 a pagina 8 è operativo solo con accensione inserita.

Per evitare di danneggiare il motore, occorre rispettare le seguenti avvertenze sugli intervalli di temperatura.

A freddo
Se la lancetta si trova ancora nell'area sinistra dell'intervallo, il motore non ha ancora raggiunto la propria temperatura operativa. Occorre evitare di tenere regimi elevati, di effettuare accelerazioni a tavoletta e di provocare forti sollecitazioni del motore.

A caldo
Il motore ha raggiunto la propria temperatura d'esercizio quando la lancetta, in condizioni normali di marcia, si trova nel settore centrale della scala. In caso di forte carico del motore e di elevate temperature esterne, la lancetta può spostarsi più a destra.

ATTENZIONE

Il montaggio di proiettori supplementari o di altri componenti davanti alla presa d'aria causa una riduzione dell'effetto refrigerante del liquido di raffreddamento. In caso di elevate temperature esterne e di forte carico del motore c'è il pericolo che il motore si surriscaldi!» pagina 21

Indicatore di riserva carburante

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

L'indicatore di riserva carburante 6 » fig. 2 a pagina 8 è attivo solo con accensione inserita.

Il serbatoio ha una capacità di circa 55 litri o di 60 litri.[1)] Quando la lancetta raggiunge la tacca della riserva, sullo strumento combinato si illumina il simbolo » pagina 24.

[1)] Vale per Octavia Combi 4x4 e Octavia Scout.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

ATTENZIONE

Non svuotare mai completamente il serbatoio del carburante! L'alimentazione irregolare del carburante può provocare un cattivo funzionamento del motore. Nell'impianto di scarico può penetrare del carburante incombusto, il quale può danneggiare il catalizzatore.

Avvertenza

Dopo aver effettuato il pieno di carburante, in caso di guida su tratti dinamici (ad es. in presenza di numerose curve o di ripetuti interventi sui freni oppure di tratti in saliscendi) il livello del carburante indicato può risultare inferiore. In caso di sosta o di guida meno dinamica l'indicatore della riserva di carburante tornerà a indicare il livello corretto di carburante. Tale visualizzazione non rappresenta un errore.

Contachilometri indicante la distanza percorsa

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 8.

La distanza percorsa è indicata in chilometri (km). In alcuni Paesi l'indicazione è fornita in miglia (mph).

Contachilometri parziale (trip)
Il contachilometri parziale indica la distanza percorsa dall'ultimo azzeramento del contachilometri a intervalli di 100 m o di 1/10 di miglio.

Tenere premuto il tasto 5 » fig. 2 a pagina 8 per più di 1 secondo per azzerare il display del contachilometri parziale.

Contachilometri totale
Il contachilometri totale mostra i chilometri o le miglia che la vettura ha percorso in totale.

Indicazione guasti
In presenza di un guasto dello strumento combinato, sul display viene visualizzata permanentemente la scritta **Error**. Rivolgersi quanto prima a un'officina autorizzata ŠKODA per la risoluzione dell'errore.

Avvertenza

Se sulle vetture dotate di display informativo viene visualizzata la seconda modalità di indicazione della velocità in mph o in km/h, questa seconda indicazione viene visualizzata al posto del contachilometri parziale.

Indicatore intervalli Service

Fig. 3
Indicatore intervalli Service: avvertenza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 8.

In funzione degli optional, la visualizzazione del display potrebbe essere diversa.

Indicatore intervalli Service
Prima di raggiungere l'intervallo di manutenzione, dopo l'attivazione dell'accensione, per 10 secondi sarà visualizzato il simbolo di una chiave inglese e il numero residuo di chilometri » fig. 3. Contemporaneamente vengono visualizzati i giorni mancanti alla prossima scadenza di manutenzione.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Service in ... km or... days. (Service tra ... km ovvero ... giorni).

La visualizzazione dei km o dei giorni sino alla successiva scadenza di manutenzione avviene a intervalli di 100 km o in giorni.

Una volta raggiunta la scadenza di manutenzione, dopo l'accensione sul display comparirà per 20 secondi il simbolo lampeggiante di una chiave inglese e il messaggio **Service**.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Service now! (Eseguire il Service!)

Visualizzare la distanza e i giorni mancanti alla successiva scadenza del service
Qui è possibile visualizzare la distanza e i giorni mancanti alla successiva scadenza del service e azzerare l'indicazione degli intervalli di manutenzione tramite il tasto 5 » fig. 2 a pagina 8.

Sul display sarà visualizzato per 10 secondi il simbolo della chiave inglese e la distanza residua. Contemporaneamente vengono visualizzati i giorni mancanti alla prossima scadenza di manutenzione.

Nelle vetture con display informativo questa indicazione può essere richiamata nel menu **Settings (Impostazioni)** » pagina 16.

Sul display informativo apparirà per 10 secondi il seguente messaggio:

Service in ... km or... days. (Service tra ... km ovvero ... giorni).

Azzeramento dell'indicatore intervalli Service
Effettuare il ripristino dell'indicatore intervallo di manutenzione solo quando il display dello strumento combinato visualizza un messaggio di manutenzione o almeno un preavviso.

Si raccomanda di fare eseguire il ripristino presso un'officina autorizzata ŠKODA.

L'officina autorizzata ŠKODA:
› una volta eseguita l'ispezione interessata azzera la memoria dell'indicatore;
› registra l'operazione nel Programma Service;
› applica l'etichetta adesiva, riportante la scadenza del successivo intervento Service, sulla parte laterale della plancia lato guida.

Le visualizzazioni dell'intervallo Service possono essere azzerate tramite il tasto di ripristino 5 » fig. 2 a pagina 8.

Nelle vetture con display informativo questa indicazione può essere richiamata nel menu **Settings (Impostazioni)**» pagina 16.

ATTENZIONE

Consigliamo di non ripristinare da sé la visualizzazione dell'intervallo Service, in quanto ciò potrebbe portare a un'impostazione errata della visualizzazione dell'intervallo stesso e quindi a eventuali problemi nella vettura.

Avvertenza

- Tra gli intervalli Service non ripristinare mai le visualizzazioni, in quanto ciò potrebbe dare luogo a visualizzazioni non corrette.
- A batteria scollegata i valori dell'indicatore intervalli Service vengono mantenuti.
- In caso di sostituzione dello strumento combinato in seguito ad una riparazione, nel contatore dell'indicatore intervalli Service occorre inserire i valori corretti. Questa operazione deve essere effettuata da un'officina autorizzata ŠKODA.
- Una volta ripristinata la visualizzazione con intervalli Service variabili, i dati saranno visualizzati come per i veicoli con intervalli Service predefiniti. Per tale motivo consigliamo di fare azzerare l'indicatore intervalli Service da un'officina ŠKODA autorizzata, la quale utilizzerà allo scopo un tester dei sistemi del veicolo.
- Per informazioni dettagliate sugli intervalli Service vedere il » *Programma Service*.

Orologio digitale

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

L'orologio sarà impostato con il tasto 5 » fig. 2 a pagina 8.

Ruotando il tasto 5 selezionare la visualizzazione da modificare e con il tasto eseguire la modifica.

Sulle vetture con display informativo l'ora può essere impostata anche nel menu **Time (ora)** » pagina 16.

Indicatore di marcia consigliata

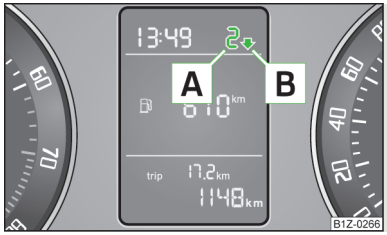

Fig. 4
Indicatore di marcia consigliata

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 8.

Nel display dello strumento combinato sarà visualizzata la marcia A appena innestata» fig. 4.

Per limitare quanto più possibile il consumo di carburante, sul display viene offerto un suggerimento di passaggio in un'altra marcia.

Se la centralina di comando riconosce che è opportuno effettuare il cambio della marcia, sul display sarà visualizzata una freccia B. La freccia punta verso l'alto oppure verso il basso, a seconda che sia necessario passare alla marcia superiore o a quella inferiore.

Contemporaneamente in luogo della marcia A innestata in quel momento sarà visualizzata la marcia consigliata.

ATTENZIONE

Il conducente è sempre responsabile della scelta della marcia corretta nelle diverse situazioni di guida, ad es. durante un sorpasso.

Display multifunzione (computer di bordo)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Memoria 12
Comando 13
Informazioni sul display multifunzione 13
Avvertenza in caso di superamento della velocità 15

Il display multifunzione potrà essere utilizzato solo ad accensione attivata. All'inserimento dell'accensione viene visualizzata l'ultima funzione selezionata prima del disinserimento.

A seconda della versione della vettura, il display multifunzione è illustrato nel display » fig. 5 a pagina 12 o nel display informazioni » pagina 15.

Per le vetture con display informativo » pagina 15 vi è la possibilità di disattivare la visualizzazione di talune informazioni.

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente responsabile della circolazione su strada.
- E' bene non affidarsi unicamente all'indicatore della temperatura esterna per escludere che il fondo stradale sia gelato. Il fondo stradale ghiacciato può essere presente anche con temperature esterne di +4°C - Avvertenza di formazione di ghiaccio!

Avvertenza

- In alcune versioni nazionali i valori sono visualizzati nel sistema di misura inglese.
- Se viene attivata la seconda modalità di indicazione della velocità in mph, l'attuale velocità in km/h non viene visualizzata sul display.

Memoria

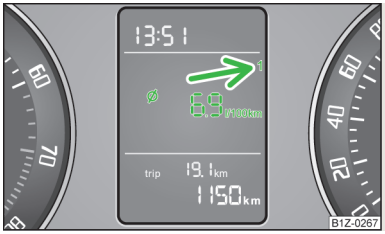

Fig. 5
Display multifunzione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 12.

Il display multifunzione è equipaggiato con due memorie che operano in automatico. La memoria selezionata viene visualizzata sul display » fig. 5.

I dati della memoria parziale (memoria 1) saranno visualizzati quando sul display comparirà il numero **1**. Se compare un **2**, i dati visualizzati saranno quelli della memoria totale (memoria 2).

La commutazione della memoria avviene tramite il tasto B » fig. 6 a pagina 13sulla leva del tergicristallo con l'ausilio della manopola di regolazione D sul volante multifunzione.

Memoria parziale (memoria 1)
La memoria parziale raccoglie le informazioni di marcia dall'inserimento fino al disinserimento dell'accensione. Se la marcia viene ripresa **entro 2 ore** dallo spegnimento dell'accensione, i valori in entrata confluiranno nel calcolo delle informazioni attuali sulla marcia. Se si interrompe la marcia per **più di 2 ore**, la memoria si cancella automaticamente.

Memoria totale (memoria 2)
La memoria totale raccoglie i dati di marcia dei singoli viaggi fino ad un totale di 19 ore e 59 minuti o di 1.999 km di percorrenza oppure, nei veicoli dotati di display informazioni, fino ad un totale di 99 ore e 59 minuti o di 9.999 km di percorrenza. Se uno dei valori citati viene superato, la memoria sarà cancellata e il conteggio ricomincerà da zero.

La memoria totale, a differenza di quella parziale, non si cancella dopo più 2 ore dall'interruzione della marcia.

Avvertenza

Se si scollega la batteria della vettura, tutti i valori in memoria **1** e **2** vengono cancellati.

Comando

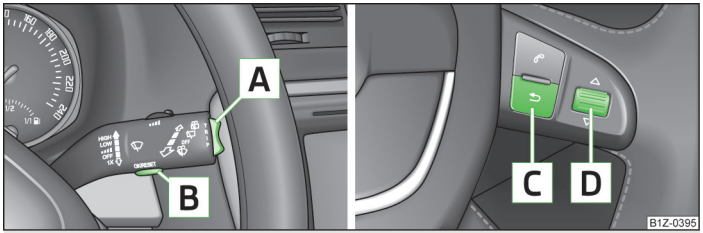

Fig. 6 **Display multifunzione: Elementi di comando sulla leva del tergicristallo / elementi di comando sul volante multifunzione**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 12.

Il tasto a bilico A » fig. 6 ed il tasto B sono disposti sulla leva del tergicristallo. La commutazione e l'azzeramento sul volante multifunzione si effettua con la manopola di regolazione D .

Selezione della memoria
› Toccare il tasto B o» fig. 6 D.

Selezionare le funzioni con l'ausilio della leva del tergicristallo
› Premere brevemente il tasto a bilico A » fig. 6verso l'alto o verso il basso. In questo modo si attiveranno l'una dopo l'altra le singole funzioni del display multifunzione.

Selezionare le funzioni con l'ausilio della leva multifunzione
› Premere il tasto C.» fig. 6
› Ruotare verso l'alto o verso il basso la manopola di regolazione D. In questo modo si attiveranno l'una dopo l'altra le singole funzioni del display multifunzione.

Azzeramento
› Selezionare la memoria desiderata.
› Tenere premuto il tasto B o» fig. 6 D.

I seguenti valori della memoria selezionata saranno azzerati tramite il tasto B o» fig. 6 tramite il tasto D;

› consumo medio di carburante;
› distanza percorsa;
› Velocità media;
› tempo al volante.

Informazioni sul display multifunzione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 12.

Temperatura esterna
Sul display compare la temperatura esterna effettiva.

Se la temperatura esterna scende sotto i +4°C, prima del valore della temperatura viene visualizzato il simbolo di un fiocco di neve (avvertimento per fondo stradale gelato) e viene emesso un segnale acustico. Dopo avere premuto il tasto a bilico A o » fig. 6 a pagina 13il tasto C sarà visualizzata la funzione visualizzata per ultima.

Tempo al volante
Sul display compare il tempo trascorso al volante dall'ultima cancellazione della memoria. Se si desidera misurare la durata del viaggio a partire da un preciso momento, in tale momento occorre azzerare la memoria, premendo il tasto B sulla leva del tergicristallo » fig. 6 a pagina 13oppure tenere premuta la manopola di regolazione D sul volante multifunzione per più di 1 secondo.

Il valore massimo visualizzato dalle due memorie è di 19 ore e 59 minuti oppure, nei veicoli dotati di display informazioni, di 99 ore e 59 minuti. Se si supera questo valore, la visualizzazione ricomincia da zero.

Consumo momentaneo di carburante
Sul display il consumo istantaneo di carburante viene indicato in l/100 km.[1]. Con l'ausilio di questo display lo stile di guida può essere adattato al consumo di carburante desiderato.

In caso di veicolo fermo o a bassa velocità, il consumo di carburante sarà visualizzato in l/h[2].

Consumo medio di carburante
Nel display sarà visualizzato il consumo medio di carburante in l/100 km[1] a partire dall'ultimo azzeramento della memoria» pagina 12.

Se si intende misurare il consumo di carburante medio per un determinato periodo di tempo, occorre azzerare previamente la memoria premendo il tasto B sulla leva del tergicristallo » fig. 6 a pagina 13. Dopo aver cancellato la memoria, per i primi 100 metri sul display non sarà visualizzato alcun valore.

Durante la marcia il valore visualizzato si aggiorna regolarmente.

Autonomia
Sul display compare l'autonomia stimata in chilometri. Essa indica la distanza che la vettura può ancora percorrere con la quantità di carburante disponibile nel serbatoio con uno stile di guida costante.

Il valore è visualizzato a intervalli di 10 km. Quando si accende la spia di controllo della riserva del carburante, l'indicazione viene ripetuta a intervalli di 5 km.

Per il calcolo dell'autonomia viene considerato il consumo di carburante rilevato negli ultimi 50 km. Se si adotta una guida orientata al risparmio di carburante, l'autonomia aumenterà.

Se la memoria viene azzerata (dopo lo scollegamento della batteria), l'autonomia viene calcolata considerando un consumo di carburante di 10 l/100 km e tale valore viene successivamente adeguato tenendo conto dello stile di guida.

Distanza percorsa
Sul display compare la distanza percorsa dall'ultima cancellazione della memoria » pagina 12.

Se si desidera misurare la distanza già percorsa a partire da un preciso momento, in tale momento occorre azzerare la memoria, premendo il tasto B oppure» fig. 6 a pagina 13 il tasto D.

Il valore massimo visualizzato dalle due memorie è di 1.999 km oppure, nei veicoli dotati di display informativo, di 9.999 km. Se si supera questo valore, la visualizzazione ricomincia da zero.

Velocità media
Nel display sarà visualizzato il consumo medio di carburante in l/100 km» pagina 12 a partire dall'ultimo azzeramento della memoria. Se si intende misurare la velocità media per un determinato periodo di tempo, occorre azzerare previamente la memoria premendo il tasto B oppure il tasto » fig. 6 a pagina 13 D.

Dopo aver cancellato la memoria, per i primi 300 metri sul display non sarà visualizzato alcun valore.

Durante la marcia il valore visualizzato si aggiorna regolarmente.

Velocità attuale
Sul display viene visualizzata la velocità attuale identica all'indicazione del tachimetro 2 » fig. 2 a pagina 8.

Temperatura dell'olio
Se la temperatura dell'olio è inferiore a 50°C o se il sistema di controllo della temperatura dell'olio è guasto, al posto della temperatura dell'olio sarà visualizzato solo --.-.

[1] Per i modelli di alcuni paesi il consumo di carburante sarà visualizzato in km/l.
[2] Per i modelli di alcuni paesi il consumo di carburante a veicolo fermo sarà visualizzato in km/l.

Avvertenza in caso di superamento della velocità

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 12.

Impostazione del limite di velocità con vettura ferma

› Con il tasto A o con la manopola di regolazione» fig. 6 a pagina 13 D selezionare la voce di menu **Avviso di superamento della velocità.**
› Premendo il tasto B o D si attiva la possibilità di regolazione del limite di velocità (il valore lampeggia).
› Con il tasto A o con la manopola di regolazione D sul volante multifunzione è possibile impostare il limite di velocità desiderato, ad es. 50 km/h.
› Con il tasto B oppure D confermare il limite di velocità desiderato oppure attendere circa 5 secondi; l'impostazione sarà automaticamente salvata (il valore smette di lampeggiare).

In questo modo il limite di velocità può essere impostato a intervalli di 5 km/h.

Impostazione del limite di velocità con vettura in movimento

› Con il tasto A o con la manopola di regolazione» fig. 6 a pagina 13 D selezionare la voce di menu **Avviso di superamento della velocità.**
› Viaggiare alla velocità desiderata, ad es. 50 km/h.
› Premendo il tasto B oppure D la velocità attuale sarà memorizzata come limite di velocità (il valore lampeggia).

Se si desidera modificare il limite di velocità impostato, ciò avviene a intervalli di 5 km/h (ad esempio la velocità rilevata di 47 km/h passerà a 50 km/h e/o scenderà a 45 km/h).

› Con il tasto B oppure D confermare il limite di velocità desiderato oppure attendere circa 5 secondi; l'impostazione sarà automaticamente salvata (il valore smette di lampeggiare).

Modifica o cancellazione del limite di velocità

› Con il tasto A o con la manopola di regolazione» fig. 6 a pagina 13 D selezionare la voce di menu **Avviso di superamento della velocità.**
› Premendo il tasto B oppure D il limite di velocità sarà cancellato.
› Premendo nuovamente il tasto B oppure D sarà attivata la possibilità di modifica del limite di velocità.

Se il limite di velocità impostato viene superato, il sistema emetterà un segnale acustico di avvertimento. Sul display compare contemporaneamente il messaggio **Avviso di superamento della velocità** con il valore limite impostato.

Il valore limite della velocità resterà salvato anche dopo lo spegnimento della vettura.

MAXI DOT (display informativo)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale 16
Impostazioni 16
Avvertimento porte, portellone vano bagagli e cofano motore 18
Auto-Check-Control 18

Il display informazioni informa con comodità sulle **condizioni attuali di marcia**. Inoltre il display informazioni fornisce (in funzione dell'allestimento della vettura) i dati dell'autoradio, del telefono, del display multifunzione, del sistema di navigazione, dell'apparecchio collegato all'ingresso MDI e del cambio automatico.» pagina 105

! ATTENZIONE

Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente responsabile della circolazione su strada.

! ATTENZIONE

In caso di contatto con il display (ad es. durante la pulizia), togliere la candela di accensione, per evitare possibili danni.

Menu principale

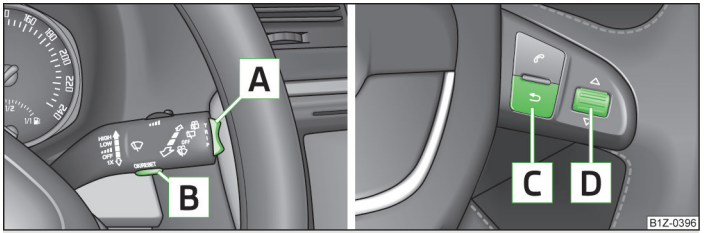

Fig. 7 **Display informazioni: Elementi di comando sulla leva del tergicristallo / elementi di comando sul volante multifunzione**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 15.

Comando con i tasti della leva del tergicristallo

› Attivare **Main menu (Menu principale)** tenendo premuto più a lungo il tasto a bilico A » fig. 7.
› Il tasto a bilico A consente di selezionare le diverse voci di menu. Dopo una breve pressione del tasto B viene visualizzata l'informazione selezionata.

Comando con i tasti del volante multifunzione

› Attivare il **Main menu (Menu principale)** tenendo premuto per più di 1 secondo il tasto a bilico C » fig. 7.
› Premendo brevemente il tasto C si passa al livello superiore.
› Ruotando la manopola di regolazione D vi è la possibilità di selezionare i singoli menu. Toccando brevemente la manopola di regolazione D sarà visualizzato il menu selezionato.

Potranno essere selezionate le seguenti informazioni (a seconda dell'allestimento della vettura):

- **MFD (MFA)** » pagina 12
- **Audio (Audio)** » *Istruzioni per l'uso della radio*
- **Navigazione (Navigation)** » *Istruzioni per l'uso del sistema di navigazione*
- **Phone (Telefono)** » pagina 110
- **Aux. heating (riscald. ausiliario)** » pagina 89
- **Assistants (assistenti)** » pagina 42
- **Vehicle status (Stato veicolo)** » pagina 18
- **Settings (impostazioni)** » pagina 16

Le voci di menu **Audio (Audio)** e **Navigation (Navigazione)** saranno visualizzate solo se sono stati attivati la radio o il sistema di navigazione montati in officina.

La voce di menu **Aux. heating (Riscaldamento ausiliario)** sarà visualizzata solo se il riscaldamento ausiliario è stato montato in officina.

La voce del menu **Assistants (Assistenti)** sarà visualizzata soltanto se la vettura è equipaggiata di fabbrica con il riscaldamento autonomo.

Avvertenza

- Se sul display informativo vengono visualizzate segnalazioni d'allarme, per poter accedere al menu principale queste segnalazioni devono essere confermate con il tasto B » fig. 7sulla leva del tergicristallo o con il tasto D sul volante multifunzione per richiamare il menu principale.
- Se il display informativo non viene azionato, dopo circa 10 secondi il menu passerà sempre a uno dei livelli superiori.

Impostazioni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 15.

Attraverso il display informazioni è possibile modificare determinate impostazioni. L'impostazione momentaneamente attiva viene visualizzata nel relativo menu del display informazioni in alto, sotto il trattino.

Potranno essere selezionate le seguenti informazioni (a seconda dell'allestimento della vettura):

- **Language (Lingua / Lang.)**
- **MFD Data (Dati MFA)**
- **Convenience (confort)**
- **Lights & Vision (Illuminazione)**
- **Time (Ora)**
- **Winter tyres (pneum. invernali)**
- **Units (Unità)**
- **Assistants (assistenti)**
- **Alt. speed dis. (seconda vel.)**
- **Service (Service)**
- **Factory setting (impost. fabbrica)**
- **Back (indietro)**

Una volta selezionata la voce di menu **Back (Indietro)** si passa a un livello superiore.

Lingua
Qui è possibile impostare in quale lingua devono essere visualizzati i messaggi di avvertimento e informativi.

Visualizzazione MFA
Qui è possibile attivare/disattivare alcune visualizzazioni del display multifunzione.

Confort
Qui è possibile attivare/disattivare le seguenti funzioni:

Rain-closing (Causa pioggia)	Attivazione/disattivazione della funzione di chiusura automatica dei finestrini e del tetto scorrevole/sollevabile in caso di pioggia a veicolo chiuso[a]. Se non piove e la funzione è impostata, i finestrini e il tetto scorrevole-sollevabile si chiudono automaticamente dopo circa 12 ore.
Central locking (Chiusura centr.)	Attivazione / disattivazione della funzione di sbloccaggio delle singole porte e meccanismo di bloccaggio automatico.
ATA confirm (OK antifurto)	Attivazione /disattivazione del segnale acustico di attivazione dell'impianto antifurto.
Window op. (comando crist.)	Qui è possibile impostare il comando confort per il finestrino di guida o per tutti i finestrini.
Mirror down. (Specchi giù)	Qui è possibile attivare / disattivare la funzione abbassamento specchietto lato passeggero all'innesto della retromarcia[b].
Mirror adjust. (reg. specchi)	Attivazione / disattivazione della funzione di regolazione contemporanea specchietto esterno sinistro e destro.
Factory setting (Impost. fabbrica)	Ripristinare le impostazioni di fabbrica per il confort.

[a] Questa funzione è disponibile solo nelle vetture con sensore di pioggia.
[b] Questa funzione è disponibile solo nelle vetture con regolazione elettrica del sedile del conducente.

Luci e visibilità
Qui è possibile attivare/disattivare le seguenti funzioni:

Coming Home (Coming Home)	Attivazione / disattivazione e regolazione della durata della luce di illuminazione per la funzione COMING HOME.
Leaving Home (Leaving Home)	Attivazione / disattivazione e regolazione della durata della luce di illuminazione per la funzione LEAVING HOME.
Dayl. dri. light (luci diurne)	Attivazione / disattivazione della funzione "DAY LIGHT".
Rear wiper (Tergilunotto)	Attivazione / disattivazione della funzione tergilunotto automatico.
Lane ch. flash (lampeggio confort)	Attivazione / disattivazione della funzione lampeggio confort.
Travel mode (modalità viaggio)	Attivazione / disattivazione della funzione modalità viaggio.
Factory setting (Impost. fabbrica)	Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'illuminazione.

Ora
Qui è possibile regolare l'ora, il formato dell'ora (12 o 24 ore) e commutare tra ora legale e ora solare.

Pneumatici invernali
Qui è possibile impostare a quale velocità la vettura deve emettere un segnale acustico. Questa funzione viene utilizzata ad es. in caso di pneumatici invernali, per i quali la velocità massima consentita è inferiore alla velocità massima del veicolo.

In caso di superamento della velocità sul display informativo saranno visualizzate le seguenti informazioni:

Winter tyres max. speed ... km/h (pneumatici invernali: max ... km/h)

Unità
Qui è possibile impostare le unità per la temperatura, per i consumi e per le tratte percorse.

Assistenti
Qui è possibile adeguare i toni del segnale acustico del sistema ausiliario di segnalazione.

Seconda velocità
Qui è possibile attivare la visualizzazione della seconda velocità, in mph o in km/h. ▸

Service
Qui è possibile visualizzare i chilometri e i giorni mancanti alla successiva scadenza del service e azzerare l'indicazione degli intervalli di manutenzione.

Impost. fabbrica
Dopo la selezione del menu **Factory setting (Impost. fabbrica)** vengono ripristinate le impostazioni originarie.

Avvertimento porte, portellone vano bagagli e cofano motore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 15.

Quando almeno una porta, il portellone posteriore o il cofano motore sono aperti, sul display informativo sarà visualizzata la vettura con l'indicazione della porta, del bagagliaio o del cofano motore **aperto**.

Inoltre se la vettura procede a velocità superiore a 6 km/h, sarà emesso un segnale acustico.

Auto-Check-Control

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 15.

Stato della vettura
Con accensione inserita e durante la marcia nella vettura si controllano sempre determinate funzioni e stati.

Alcuni messaggi di anomalia e altre avvertenze saranno visualizzati sul display informativo. I messaggi con i simboli saranno contemporaneamente visualizzati sul display informativo o con le spie di controllo sullo strumento combinato » pagina 19.

Se nel menu viene visualizzato **Vehicle status (Stato veicolo)** sarà presente almeno un messaggio di anomalia. Dopo la selezione di questo menu viene visualizzato il primo messaggio di anomalia. In presenza di più messaggi di anomalia, sotto al messaggio sul display viene p.es. visualizzato **1/3**. Ciò significa che viene visualizzato il primo di tre messaggi.

Simboli di avvertimento

	Pressione dell'olio motore insufficiente	» pagina 21
	Temperatura delle frizioni del cambio automatico DSG troppo elevata	» pagina 18
	Controllare il livello dell'olio motore, sensore olio motore difettoso	» pagina 21
	Problema con la pressione olio motore	» pagina 18

Temperatura delle frizioni del cambio automatico DSG troppo elevata
Se sul display informativo compare il simbolo, la temperatura delle frizioni del cambio automatico è troppo elevata.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Gearbox overheated. Stop! Owner's man.! (Cambio surriscaldato. Stop! vedi manuale!).

In questo caso la vettura deve essere arrestata, il motore spento. Attendere finché il simbolo e il testo di avvertimento scompaiono - pericolo di danni al cambio! Dopo lo spegnimento del simbolo e la scomparsa del testo di avvertimento è possibile riprendere la marcia.

Problema con la pressione olio motore
Se sul display informativo compare il simbolo la vettura dovrà essere immediatamente sottoposta a un controllo da parte di un'officina autorizzata ŠKODA. Insieme a questo simbolo vengono visualizzate le informazioni sul regime massimo ammesso.

! ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

i Avvertenza

I simboli continuano ad essere visualizzati finché la disfunzione non viene eliminata. Dopo la prima visualizzazione, vengono visualizzati i simboli senza avvertenze per il conducente.

Spie di controllo

Riepilogo

Le spie di controllo segnalano determinate funzioni o anomalie e possono essere accompagnate da un segnale acustico.

	Freno di stazionamento	» pagina 20
	Impianto freni	» pagina 20
	Spia cinture di sicurezza	» pagina 20
	Alternatore	» pagina 20
	Porta aperta	» pagina 21
	Temperatura/livello liquido di raffreddamento	» pagina 21
	Cofano motore	» pagina 21
	Portellone bagagliaio	» pagina 21
	Olio motore	» pagina 21
	Servosterzo elettromeccanico	» pagina 22
	Controllo della trazione (ASR)	» pagina 22
	Controllo della stabilizzazione (ESC)	» pagina 23
	Sistema antibloccaggio (ABS)	» pagina 23
	Retronebbia	» pagina 23
	Guasto proiettori	» pagina 23
	Sistema controllo gas di scarico	» pagina 23
	Preriscaldamento (motori Diesel)	» pagina 23
	Controllo dell'elettronica motore (motori a benzina)	» pagina 24
	Filtro antiparticolato diesel (motori Diesel)	» pagina 24
	Riserva carburante	» pagina 24
	Sistema airbag	» pagina 25
	Sistema di controllo pressione pneumatici	» pagina 25
	Livello liquido dei tergicristalli	» pagina 25
	Controllo della trazione (ASR) disattivato	» pagina 25
	Luce intermittente (sinistra/destra)	» pagina 25
	Fendinebbia	» pagina 25
	impianto di regolazione velocità	» pagina 26
	Anabbaglianti	» pagina 26
	Blocco della leva selettrice	» pagina 26
	Abbaglianti	» pagina 26

ATTENZIONE

- Se non vengono rispettate le spie di controllo che si illuminano o i relativi messaggi e avvertenze, non sono escluse gravi lesioni personali o danni gravi alla vettura.
- Il vano motore della vettura è una zona pericolosa. Durante i lavori nel vano motore, ad es. controllo e rabbocco di liquidi di esercizio, ci si espone al rischio di lesioni, scottature, infortuni e incendi. Rispettare assolutamente le avvertenze » pagina 161, *Vano motore*.

Avvertenza

- La disposizione delle spie di controllo dipende dalla versione di motore. I simboli illustrati nella seguente descrizione sono disposti come spia di controllo nello strumento combinato.

Freno di stazionamento

La spia di controllo è accesa quando il freno di stazionamento è tirato. Inoltre, se il veicolo raggiunge per almeno 3 secondi una velocità superiore ai 6 km/h, viene emesso anche un segnale acustico.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Release parking brake! (rilascio del freno di stazionamento!)

Impianto freni

La spia di controllo lampeggia quando il livello del liquido freni è insufficiente oppure l'impianto ABS presenta un'anomalia.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Brake fluid: Owner's manual! (Liquido freni: vedi manuale!)

Arrestare la vettura, spegnere il motore e controllare il livello del liquido dei freni .» pagina 167 »

ATTENZIONE

- Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.
- Prima di aprire il cofano motore e controllare il livello del liquido freni, prestare attenzione alle avvertenze » pagina 161, *Vano motore* .
- Quando la spia di controllo si accede assieme alla spia di controllo » pagina 23, *Sistema antibloccaggio (ABS)* , **non proseguire la marcia.** Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.
- In caso di anomalie sull'impianto freni si può verificare un allungamento della corsa del pedale del freno!

Spia cinture di sicurezza

La spia di controllo si accende per alcuni secondi all'inserimento dell'accensione per ricordare di allacciare le cinture di sicurezza lato conducente. La spia si spegne solo quando il conducente ha allacciato la cintura di sicurezza.

Se la cintura di sicurezza del conducente o del passeggero non è stata allacciata, in caso di velocità superiori a 20 km/h si sente un segnale acustico continuo e contemporaneamente la spia di controllo lampeggia .

Se per i successivi 90 secondi la cintura di sicurezza non viene allacciata, il segnale acustico si disinserisce ma la spia di controllo è sempre accesa.

Altre informazioni » pagina 128, *Cinture di sicurezza*.

Alternatore

Se la spia di controllo si accende a motore in funzione, la batteria della vettura non si sta caricando.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA. Sarà necessario controllare l'impianto elettrico.

ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

ATTENZIONE

Qualora durante la marcia dovesse accendersi sul display, in aggiunta alla spia anche la spia (guasto del sistema di raffreddamento), fermarsi immediatamente e spegnere il motore - pericolo di danneggiamento del motore!

Aprire porta

La spia di controllo si accende con una o più porte aperte.

Questa spia si attiva anche con accensione disinserita. La spia di controllo rimane accesa per max. 5 minuti.

ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

Temperatura/livello liquido di raffreddamento

Se la spia di controllo si accende o lampeggia, la temperatura del liquido di raffreddamento è eccessiva o insufficiente.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Check coolant! Owner's manual! Controllare il liq. refrigerante! vedi manuale!)

Arrestare la vettura, spegnere il motore e controllare il livello del liquido di raffreddamento oppure rabboccare il liquido di raffreddamento » pagina 166 » pagina 166.

Se il liquido di raffreddamento raggiunge il livello prescritto, l'aumento della temperatura può essere stato provocato da un'anomalia del ventilatore del liquido di raffreddamento. Controllare il fusibile della ventola del radiatore ed eventualmente sostituirla » pagina 196, *Fusibili nel vano motore*.

Se la spia di controllo resta accesa nonostante il livello del liquido di raffreddamento e il fusibile della ventola siano funzionanti **non proseguire la marcia!**

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

ATTENZIONE

- Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.
- Aprire con prudenza il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento. A motore caldo il sistema di raffreddamento è sotto pressione - pericolo di ustioni! Pertanto prima di svitare il tappo, lasciare raffreddare il motore.
- Non toccare la ventola del radiatore. Il ventilatore del liquido di raffreddamento può mettersi in funzione automaticamente anche con l'accensione disinserita.

Cofano motore

La spia di controllo si accende quando il cofano motore è sbloccato. Su durante la marcia si sblocca il cofano motore, la spia di controllo si accende e si attiva un segnale acustico.

Questa spia si attiva anche con accensione disinserita. La spia di controllo rimane accesa per max. 5 minuti.

ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

Portellone bagagliaio

La spia di controllo si accende se con accensione inserita il cofano bagagliaio è aperto. Su durante la marcia si apre il portellone del bagagliaio, la spia di controllo si accende e si attiva un segnale acustico.

Questa spia si attiva anche con accensione disinserita. La spia di controllo rimane accesa per max. 5 minuti.

Olio motore

Spia di controllo rossa (pressione olio insufficiente)
Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Oil pressure: Engine off! Owner's manual! (Pressione olio: spegnere il motore! vedi manuale!)

Arrestare la vettura, spegnere il motore e controllare il livello del liquido dei freni » pagina 164, *Controllo livello dell'olio*.

Se la spia di controllo lampeggia, **non proseguire la marcia**, anche se il livello dell'olio è corretto. Non lasciare girare il motore neppure al minimo.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Spia di controllo gialla (livello olio insufficiente)
Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Check oil level! (Controllare il livello dell'olio!)

Arrestare la vettura, spegnere il motore e controllare il livello del liquido dei freni » pagina 164.

Se il cofano motore rimane aperto per più di 30 secondi, la spia di controllo si spegne. Se non si effettua il rabbocco dell'olio motore, dopo circa 100 km la spia si riaccende.

Spia di controllo gialla lampeggiante (sensore di livello olio motore difettoso)
Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Oil sensor: Workshop! (Sensore dell'olio: recarsi in un'officina!)

In caso di sensore di livello olio motore difettoso, la spia di controllo si accenderà più volte dopo l'accensione e il sistema emetterà un segnale acustico.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

Servosterzo elettromeccanico

Quando si accende la spia di controllo vi è un guasto parziale del servosterzo e le forze di sterzata potrebbero essere più elevate. Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Quando si accende la spia di controllo vi è un guasto totale del servosterzo e l'assistente allo sterzo è guasto (forze di sterzata decisamente più elevate). Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Altre informazioni » pagina 94.

ATTENZIONE

Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.

Avvertenza

Quando si scollega e ricollega la batteria della vettura, all'inserimento dell'accensione la spia di controllo gialla si illumina. La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada. Se dopo un nuovo avviamento del motore e un breve tratto di marcia la spia di controllo gialla non si spegne non è necessario recarsi presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Controllo della trazione (ASR)

Quando la spia lampeggia, significa che il sistema ASR è attivo.

Se la spia si accende immediatamente dopo l'avviamento del motore, è possibile che il sistema ASR sia stato disattivato per motivi tecnici. Accendere e disinserire l'accensione. Se la spia non si accende dopo avere riavviato il motore, il sistema ASR sia nuovamente funzionante.

Se la spia di controllo rimane illuminata, significa che è presente un errore nell'ASR.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Error: traction control (ASR) (errore: Controllo della trazione (ASR))

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Altre informazioni » pagina 99, *Controllo della trazione (ASR)*.

Avvertenza

Quando si scollega e ricollega la batteria della vettura, all'inserimento dell'accensione la spia di controllo si illumina. La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Controllo della stabilizzazione (ESC)

Quando la spia lampeggia, significa che il sistema ESC è attivo.

Se la spia si accende immediatamente dopo l'avviamento del motore, è possibile che il sistema ESC sia stato disattivato per motivi tecnici. Accendere e disinserire l'accensione. Se la spia non si accende dopo avere riavviato il motore, è possibile che il sistema ESC sia nuovamente funzionante.

Se la spia di controllo rimane permanentemente illuminata significa che è presente un errore nell'ESC.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Error: stabilisation control (ESC) (errore: Controllo della stabilizzazione (ESC)

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Altre informazioni » pagina 98, *Sistema di controllo della stabilità (ESC)*.

Avvertenza

Quando si scollega e ricollega la batteria della vettura, all'inserimento dell'accensione la spia di controllo si illumina. La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Sistema antibloccaggio (ABS)

Se la spia di controllo rimane permanentemente illuminata significa che è presente un errore nell'ABS.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Error: ABS (errore: ABS)

Il veicolo sarà in grado di frenare solo con l'impianto frenante, senza ABS.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Altre informazioni » pagina 98, *Sistema antibloccaggio (ABS)*.

ATTENZIONE

- Se per ragioni tecniche è necessario sostare, il veicolo deve essere spento a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d'emergenza » pagina 45.
- Quando la spia di controllo si accende e viene emesso un segnale acustico, **non proseguire la marcia.** Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.
- In caso di anomalie sull'impianto freni o all'ABS si può verificare un allungamento della corsa del pedale del freno - pericolo di incidente!

Retronebbia

La spia di controllo si accende con retronebbia inseriti » pagina 44.

Guasto proiettori

In presenza di lampadina difettosa, la spia di controllo si accende:
› Entro 2 secondi dall'accensione;
› all'accensione della lampadina guasta.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Check front-right dipped beam! (Anabbagliante anter. destro difettoso!)

Sistema controllo gas di scarico

Se la spia di controllo rimane illuminata significa che è presente un errore nel sistema dei gas di scarico. La centralina del motore consente la marcia in operazione di emergenza.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Impianto di preriscaldamento (motori Diesel)

Subito dopo l'accensione, si accende la spia di controllo. Subito dopo lo spegnimento della spia di controllo del preriscaldamento è possibile avviare il motore.

Se la spia di controllo **non si accende** o **si accende a luce fissa,** è presente un guasto nell'impianto di preriscaldamento.

Se la spia di controllo inizia **a lampeggiare** durante la marcia, è presente un guasto nella gestione motore. La centralina del motore consente la marcia in operazione di emergenza.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Controllo dell'elettronica motore EPC (motori a benzina)

Se la spia di controllo EPC rimane illuminata, significa che è presente un errore nel comando motore. La centralina del motore consente la marcia in operazione di emergenza.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Filtro antiparticolato diesel (motori Diesel)

Questo filtro antiparticolato diesel filtra la fuliggine contenuta nei gas di scarico. La fuliggine si deposita nel filtro antiparticolato diesel, dove viene regolarmente sottoposta a combustione.

Se la spia di controllo si accende, nel filtro antiparticolato diesel è presente fuliggine.

Per pulire il filtro antiparticolato diesel, se le condizioni del traffico lo consentono occorre inserire quanto prima la 4a o la 5a marcia (cambio automatico: posizione S) » per almeno 15 minuti o fino allo spegnimento della spia di controllo procedendo ad una velocità di almeno 60 km/h e con regime compreso tra 1.800 e 2.500 giri/min.

Dopo aver pulito il filtro antiparticolato diesel la spia di controllo si spegne.

Se il filtro non viene pulito bene, la spia di controllo non si spegne e la spia inizia a lampeggiare.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Diesel-particle filter: Owner's manual! (Filtro antiparticolato diesel: vedi manuale!)

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

ATTENZIONE

- Il filtro antiparticolato diesel raggiunge temperature molto elevate. Non parcheggiare dove il filtro caldo è a contatto diretto con erba secca o altri materiali infiammabili - Pericolo d'incendio!
- La velocità di marcia va sempre adattata alla situazione del traffico, alle condizioni atmosferiche e alle caratteristiche del fondo stradale. Le indicazioni per il conducente richiamate mediante spia di controllo, non devono mai indurre ad ignorare le disposizioni di legge sulla circolazione stradale

ATTENZIONE

Finché la spia di controllo è accesa, si devono considerare anche un maggiore consumo di carburante ed in alcune circostanze anche la riduzione di potenza del motore.

Avvertenza

- Per favorire la combustione della fuliggine nel filtro antiparticolato diesel è consigliabile evitare costantemente percorsi brevi.
- Utilizzando carburante diesel ad elevato tenore di zolfo si può ridurre notevolmente la durata del filtro antiparticolato diesel. Recarsi in un'officina autorizzata ŠKODA per sapere in quali Paesi è utilizzato carburante diesel con elevato tenore di zolfo.

Riserva carburante

La spia di controllo si accende quando la quantità di carburante nel serbatoio è inferiore a 9 litri.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Please refuel. Range...km (Fare rifornimento di carburante! Autonomia...km)

Avvertenza

Il messaggio sul display informativo scompare soltanto dopo aver effettuato il rifornimento di carburante e aver percorso un breve tratto.

Sistema airbag

Se la spia di controllo rimane permanentemente illuminata significa che è presente un errore nel sistema dell'airbag.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Error: Airbag (difettoso airbag)

L'efficienza del sistema airbag è monitorata elettronicamente, anche se uno degli airbag è disattivato.

Airbag frontale, laterale o per la testa o pretensionatori disabilitati con un tester dei sistemi del veicolo:

› La spia di controllo si accende all'inserimento dell'accensione per 3 secondi e lampeggia successivamente per altri 12 a intervalli di 2 secondi.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Airbag/belt tensioner deactivated! (Airbag/cintura di sicurezza disattivata.)

Se si è disabilitato l'airbag con l'interruttore a chiave per l'airbag nel cassetto portaoggetti lato passeggero anteriore:

› La spia di controllo si accende all'inserimento dell'accensione per 4 secondi;
› Gli airbag disabilitati vengono segnalati nella parte centrale della plancia portastrumenti mediante l'accensione della spia di controllo con la scritta **AIRBAG OFF (Airbag disattivato)** » pagina 137.

ATTENZIONE

Se è presente un'anomalia, il sistema airbag dovrà essere immediatamente sottoposto a controllo da parte di un'officina autorizzata ŠKODA. In caso contrario gli airbag potrebbero non attivarsi al verificarsi di un incidente.

Sistema di controllo pressione pneumatici

La spia di controllo si illumina quando la pressione di gonfiaggio di un pneumatico cala sensibilmente. Verificare o correggere quanto prima la pressione di gonfiaggio di tutti i pneumatici » pagina 173.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

Se la spia di controllo rimane permanentemente illuminata significa che è presente un errore nel sistema dell'airbag.

Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Altre informazioni » pagina 178, *Sistema di controllo pressione pneumatici*.

Avvertenza

Quando si scollega la batteria, all'inserimento dell'accensione la spia di controllo si illumina. La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Livello del liquido tergicristalli

La spia di controllo s'illumina ad accensione inserita quando il livello del liquido dell'impianto tergicristallo è troppo basso. Rifornire con liquido » pagina 168.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Top up wash fluid! (Aggiungere acqua per il tergicristallo!)

Disattivare il controllo della trazione (ASR)

Premendo di nuovo il tasto » fig. 96 a pagina 98 l'impianto di raffreddamento si disinserisce e la spia di controllo si accende .

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Traction control (ASR) deactivated. (Controllo della trazione (ASR) disattivato).

Impianto indicatori di direzione

A seconda della posizione della leva degli indicatori di direzione lampeggia la spia sinistra o la spia destra.

In caso di avaria di un indicatore di direzione, la spia di controllo lampeggia a velocità doppia. Ciò non vale in caso di rimorchio.

Quando è attivo l'impianto lampeggiatori d'emergenza lampeggiano tutti gli indicatori di direzione e tutte le spie di controllo.

Altre informazioni » pagina 46, *Leva indicatori di direzione e abbaglianti*.

Fendinebbia

La spia di controllo si accende con fendinebbia inseriti » pagina 43.

Impianto di regolazione velocità

La spia di controllo s'illumina quando viene inserito l'impianto di regolazione velocità » pagina 101.

Anabbaglianti

La spia di controllo si accende con anabbaglianti sono inseriti » pagina 41.

Blocco della leva selettrice

Se la si accende la spia di controllo, azionare il pedale del freno. Ciò è necessario per spostare la leva selettrice dalla posizione **P** o **N** » pagina 108.

Abbaglianti

La spia di controllo è accesa quando gli abbaglianti sono inseriti o si attiva il lampeggio fari » pagina 46.

Sbloccaggio e bloccaggio

Chiavi vettura

Informazioni introduttive

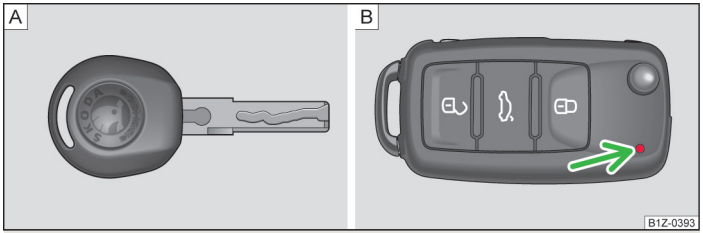

Fig. 8 **Chiave senza telecomando / Chiave con telecomando (comando a distanza)**

Con la vettura vengono consegnate due chiavi. A seconda dell'equipaggiamento, la vettura può essere dotata di chiavi senza telecomando » fig. 8 A o con telecomando » fig. 8 B.

ATTENZIONE

- Togliere sempre la chiave dal blocchetto anche quando si abbandona il veicolo per breve tempo. Ciò vale in particolare nei casi in cui nella vettura rimangano dei bambini. I bambini potrebbero altrimenti avviare il motore o attivare dispositivi elettrici (ad es. gli alzacristalli elettrici) - Pericolo di infortuni!
- Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione soltanto a vettura completamente ferma! In caso contrario il bloccasterzo potrebbe innestarsi - pericolo d'incidente!

ATTENZIONE

- Ogni chiave racchiude al suo interno componenti elettronici; proteggerle quindi dall'umidità e da urti violenti.
- Tenere perfettamente pulita la scanalatura della chiave. La presenza di sporcizia (fibre di tessuto, polvere e simili) possono compromettere il funzionamento del cilindro di chiusura e del blocchetto di accensione.

Avvertenza

In caso di perdita di una chiave, rivolgersi presso un'officina ŠKODA che fornirà un duplicato.

Sostituire la batteria della chiave con comando a distanza

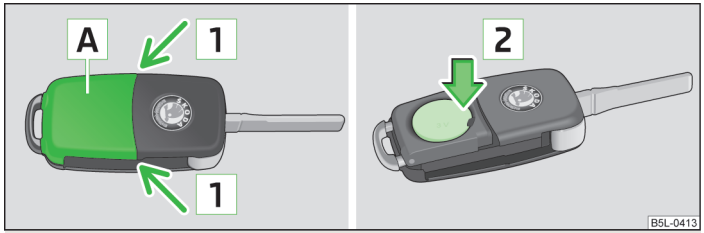

Fig. 9 **Chiave con comando a distanza: Rimozione del coperchio / rimozione della batteria**

Ciascuna chiave con comando a distanza contiene una batteria, disposta sotto il coperchio A » fig. 9. Quando la batteria è scarica, premendo un tasto della chiave con comando a distanza, la spia di controllo rossa » fig. 8 a pagina 27 - B non lampeggia. Si raccomanda di fare sostituire le batterie delle chiavi presso un'officina ŠKODA. Qualora si desideri comunque sostituire in prima persona la batteria scarica, procedere come segue:

› Aprire la chiave.
› Premere il coperchio della batteria con il pollice oppure con un cacciavite piatto in corrispondenza della freccia 1 » fig. 9.
› Togliere la batteria scarica dalla chiave premendo verso il basso la batteria in corrispondenza della freccia 2 .
› Inserire la nuova batteria. Assicurarsi che il segno "+" sulla batteria sia rivolto verso l'alto. La polarità corretta è riportata sul coperchio della batteria.

› Riposizionare il coperchio sulla chiave e premere finché non si aggancia in maniera udibile.

ATTENZIONE

- In caso di sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polarità.
- La batteria nuova deve essere conforme alle specifiche della batteria originale.

Per il rispetto dell'ambiente

Per lo smaltimento della batteria rispettare comunque le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Avvertenza

- In caso di perdita di una chiave, rivolgersi presso un'officina ŠKODA che fornirà un duplicato.
- Se dopo aver sostituito la batteria risulta impossibile aprire o chiudere la vettura con la chiave con comando a distanza, è necessario sincronizzare l'impianto » pagina 32.

Sicurezza bambini

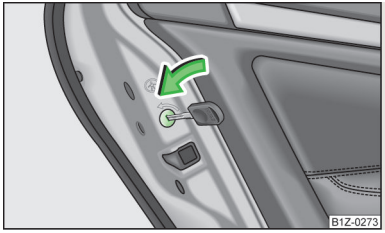

Fig. 10
Sicurezza bambini sulle porte posteriori

La sicurezza bambini impedisce l'apertura delle porte posteriori dall'interno. La porta può essere aperta soltanto dall'esterno.

La sicurezza bambini si inserisce e disinserisce con la chiave della vettura.

Inserimento

› Ruotare con la chiave la fessura nella porta posteriore nel senso della freccia» fig. 10.

Disattivazione

› Ruotare la fessura con la chiave verso destra nel senso opposto alla freccia.

Chiusura centralizzata

Informazioni introduttive

Utilizzando la chiusura centralizzata **tutte** le porte e lo sportello del serbatoio vengono contemporaneamente bloccate o sbloccate (se nel menu **Setup (Impostazioni)** - **Convenience (confort)** del display informativo non sono state eseguite impostazioni diverse). Al comando di apertura viene sbloccato il portellone del bagagliaio.

Spia di controllo nella porta conducente
Dopo la chiusura della vettura, la spia di controllo lampeggia rapidamente per 2 secondi, poi più lentamente a intervalli regolari.

Se la vettura è chiusa e la chiusura Safe disabilitata » pagina 29, la spia di controllo nella porta lato guida lampeggia rapidamente per circa 2 secondi, poi si spegne e infine dopo circa 30 secondi inizia a lampeggiare lentamente a intervalli regolari.

Se la spia di controllo lampeggia rapidamente per circa 2 secondi, si illumina continuamente poi per circa 30 secondi e infine lampeggia lentamente, significa che nel sistema della chiusura centralizzata o dell'antifurto volumetrico e del controllo protezione antitraino » pagina 33 è presente un guasto. Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Comando confort finestrini
Nell'aprire e chiudere la vettura è possibile aprire e chiudere i finestrini elettricamente » pagina 37.

Impostazioni personalizzate

Apertura di una sola porta
Questa funzione consente solo di sbloccare la porta lato guida. Le altre porte e lo sportello del serbatoio rimangono bloccati e vengono sbloccati solo dopo una nuova apertura.

Sbloccaggio e bloccaggio automatici
Tutte le porte e il portellone bagagliaio si bloccano automaticamente superata una velocità di marcia di circa 15 km/h.

Quando si estrae la chiave dal blocchetto di accensione, la vettura si sblocca di nuovo automaticamente. Inoltre il veicolo può essere sbloccato dal conducente premendo il tasto » pagina 30 per la chiusura centralizzata.

Le porte potranno essere bloccate e sbloccate dall'interno e aperte tirando la leva per l'apertura della portiera. azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si sblocca;** azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si are;**

ATTENZIONE

Le porte bloccate impediscono l'accesso abusivo dall'esterno, ad es. agli incroci. In caso di emergenza, il bloccaggio delle porte rende tuttavia più difficile l'accesso all'abitacolo da parte dei soccorritori - Pericolo di morte!

Avvertenza

- La funzione di apertura di una sola porta può essere attivata presso un'officina autorizzata ŠKODA oppure in proprio attraverso il display informativo » pagina 16, *Impostazioni*.
- In caso di incidente con attivazione degli airbag, le porte bloccate si sbloccano automaticamente per consentire ai soccorritori l'accesso all'interno della vettura.
- In caso di guasto della chiusura centralizzata solo la porta del conducente può essere sbloccata o bloccata con la chiave » pagina 29. Le altre porte e il portellone bagagliaio possono essere bloccati e/o sbloccati manualmente.
  - Bloccaggio di emergenza della porta » pagina 33.
  - Sbloccaggio di emergenza del portellone bagagliaio » pagina 35.

Chiusura safe

La chiusura centralizzata è dotata di una **chiusura safe**. Quando si chiude la vettura dall'esterno, le serrature delle porte si bloccano automaticamente. La spia di controllo lampeggia rapidamente per 2 secondi, poi più lentamente a intervalli regolari. Le maniglie non aprono le porte né dall'interno né dall'esterno. Ciò rende più difficili i tentativi di scasso della vettura.

La chiusura Safe può essere disattivata mediante un doppio bloccaggio entro 2 secondi.

Se la chiusura Safe viene disattivata, la spia di controllo nella porta del conducente lampeggia rapidamente per circa 2 secondi, poi si spegne e dopo circa 30 secondi inizia di nuovo a lampeggiare lentamente a intervalli regolari.

Al successivo sbloccaggio e bloccaggio della vettura la chiusura Safe si riattiva.

Se la vettura è bloccata e la chiusura Safe disattivata, è possibile sbloccare e aprire la vettura dall'interno tirando la leva di apertura della porta. azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si sblocca;** azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si are;**

ATTENZIONE

Quando si chiude la vettura dall'esterno e si attiva la chiusura safe, non devono rimanere persone o animali all'interno, poiché in tal caso non è possibile aprire dall'interno né le porte né i finestrini. In caso di emergenza, il bloccaggio delle porte rende più difficile l'accesso all'abitacolo da parte dei soccorritori - pericolo di vita!

Avvertenza

- L'impianto antifurto viene attivato durante il bloccaggio della vettura anche con chiusura Safe disattivata. In questo caso l'antifurto volumetrico non viene tuttavia attivato.
- Se, dopo la chiusura della vettura, viene attivata la chiusura Safe, il conducente viene informato mediante un messaggio **CHECK DEADLOCK (CONTR. SAFELOCK)** visualizzato sul display dello strumento combinato. Nelle vetture dotate di display informativo compare il messaggio **Check deadlock! Owner's manual! (Attenzione alla chiusura SAFE! vedi manuale!)**.

Sbloccaggio con la chiave

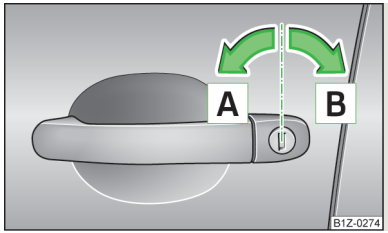

Fig. 11
Sensi di rotazione della chiave per l'apertura e la chiusura

› Ruotare la chiave nel cilindro della portiera lato conducente nella direzione di marcia (posizione di sbloccaggio) A » fig. 11.
› Tirare la maniglia per aprire la portiera.

› Tutte le porte (per le vetture con sistema antifurto solo la porta del conducente) e il sportello del serbatoio saranno sbloccati.
› Il portellone bagagliaio si sblocca.
› Le luci abitacolo collegate al contatto porta si accendono.
› La chiusura safe si disattiva.
› I finestrini si apriranno se la chiave **viene mantenuta** in posizione di sbloccaggio.
› La spia di controllo nella porta lato conducente smette di lampeggiare se la vettura non è dotata di sistema antifurto » pagina 32.

Avvertenza

Se la vettura è dotata di sistema antifurto, una volta sbloccata la porta entro 15 secondi dall'apertura si deve introdurre la chiave nel blocchetto e inserire l'accensione per disinserire l'impianto antifurto. **Se non si inserisce** l'accensione entro 15 secondi, **scatta l'allarme**.

Bloccaggio con la chiave

› Ruotare la chiave nel cilindro della portiera lato conducente nella direzione di marcia (posizione di bloccaggio) B » fig. 11 a pagina 29.

› Le portiere, il portellone bagagliaio e lo sportello del serbatoio saranno bloccati.
› Le luci abitacolo collegate al contatto porta si spengono.
› I finestrini e il tetto scorrevole/sollevabile elettrico si chiuderanno se la chiave **viene mantenuta** in posizione di bloccaggio.
› La chiusura safe si attiva immediatamente.
› La spia di controllo nella porta lato guida inizia a lampeggiare.

Avvertenza

Se la porta lato guida è aperta, la vettura non può essere bloccata.

Bloccaggio e sbloccaggio della vettura dall'interno

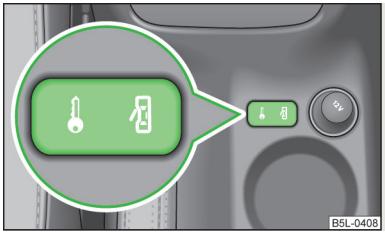

Fig. 12
Consolle centrale: Tasto per la chiusura centralizzata

Se la vettura non è stata bloccata dall'esterno, può essere bloccata e sbloccata con il tasto a bilico» fig. 12 anche se l'accensione è disinserita.

Bloccaggio di tutte le porte e del portellone bagagliaio
› Premere il tasto 🔒 » fig. 12. Il simbolo 🔒 sul tasto si accende.

Sbloccaggio di tutte le porte e del portellone bagagliaio
› Premere il tasto 🔓 » fig. 12. Il simbolo 🔒 sul tasto si spegne.

Se la vettura è stata bloccata con il tasto per la chiusura centralizzata, procedere come segue:

› non è possibile aprire dall'esterno le porte e il portellone bagagliaio (misura di sicurezza, ad es. all'arresto ad un incrocio);
› Le porte potranno essere bloccate e sbloccate dall'interno e aperte tirando la leva per l'apertura della portiera. azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si sblocca;** azionando una sola volta la leva di apertura la porta **si are;**
› Se è aperta almeno una porta, la vettura non può essere bloccata.
› In caso di incidente con attivazione degli airbag, le porte bloccate dall'interno si sbloccano automaticamente per consentire ai soccorritori l'accesso all'interno della vettura.

Tramite il tasto per la chiusura centralizzata è possibile aprire e chiudere i finestrini con la modalità confort» pagina 37.

ATTENZIONE

La chiusura centralizzata funziona anche con l'accensione disinserita. Poiché tuttavia il bloccaggio delle porte rende difficoltosi eventuali interventi di soccorso, non lasciare mai bambini da soli nella vettura. In caso di emergenza, il bloccaggio delle porte rende più difficile l'accesso all'abitacolo da parte dei soccorritori - pericolo di vita!

Avvertenza

L'attivazione della chiusura safe » pagina 29 mette fuori uso le leve di apertura delle porte e l'interruttore della chiusura centralizzata.

Telecomando

Informazioni introduttive

Con la chiave con comando a distanza è possibile:
› sbloccare e bloccare la vettura;
› sbloccare lo sportello bagagliaio;
› aprire e chiudere i finestrini.» pagina 37, *Comando confort finestrini*

Il trasmettitore e la batteria sono alloggiati nell'impugnatura della chiave a distanza. Il ricevitore si trova nell'abitacolo. Il raggio d'azione della chiave con comando a distanza è di circa 30 m. Con batterie scariche la portata si riduce.

La chiave ha un ingegno estraibile che serve a sbloccare e bloccare manualmente la vettura nonché ad avviare il motore.

In caso di smarrimento e sostituzione di una chiave così come dopo la riparazione o la sostituzione del ricevitore, l'impianto deve essere inizializzato da un'officina ŠKODA autorizzata. A quel punto sarà possibile utilizzare solamente la chiave con comando a distanza.

Avvertenza

▪ All'inserimento dell'accensione il telecomando si disattiva automaticamente.
▪ Il funzionamento del telecomando può essere temporaneamente influenzato dalla sovrapposizione di trasmettitori siti nelle vicinanze della vettura che operano nella stessa gamma di frequenza (es. telefoni cellulari, emittenti televisive).
▪ Se la chiusura centralizzata o l'impianto antifurto sul telecomando si attivano solo a una distanza inferiore a 3 m, occorre sostituire la batteria » pagina 27.
▪ Se la porta lato guida è aperta, la vettura non può essere bloccata con il telecomando.

Sbloccare/Bloccare

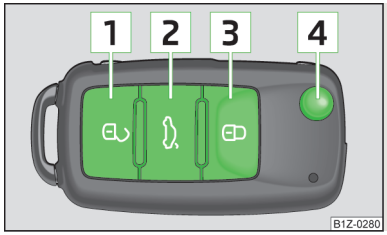

Fig. 13
Chiave a distanza

Sbloccaggio della vettura
› Premere il tasto 1. » fig. 13

Bloccaggio della vettura
› Premere il tasto 3 . » fig. 13

Disattivazione della chiusura safe
› Premere il tasto 3 due volte nell'arco di 2 secondi.» fig. 13 Altre informazioni » pagina 29.

Sbloccaggio del portellone bagagliaio
› Premere il tasto 2 . » fig. 13 Altre informazioni » pagina 34, *Apertura/Chiusura*.

Estrazione del congegno della chiave
› Premere il tasto 4 . » fig. 13

Rientro del congegno della chiave
› Premere il tasto 4 e fare rientrare il congegno della chiave.» fig. 13

Sbloccaggio
Lo sbloccaggio della vettura è segnalato dal doppio lampeggio degli indicatori di direzione. Se nei 30 secondi successivi allo sbloccaggio della vettura con il tasto 1 non si apre nessuna porta né il portellone bagagliaio, la vettura si blocca di nuovo automaticamente e si attiva la chiusura Safe o l'impianto antifurto.» fig. 13 Questa funzione impedisce lo sbloccaggio involontario della vettura.

All'apertura della vettura vengono inoltre regolati i sedili e gli specchi esterni elettrici abbinati alla chiave. Viene richiamata l'impostazione memorizzata per il sedile conducente e gli specchi esterni.

Bloccaggio
L'avvenuto bloccaggio della vettura è segnalato da un lampeggio degli indicatori di direzione.

Se dopo il bloccaggio della vettura le porte o il portellone bagagliaio sono aperti, i lampeggiatori di emergenza lampeggiano solo dopo la loro chiusura.

! ATTENZIONE

Quando si chiude la vettura dall'esterno e si attiva la chiusura safe, non devono rimanere persone all'interno del veicolo, poiché in tal caso non è possibile aprire dall'interno né le porte né i finestrini. In caso di emergenza, il bloccaggio delle porte rende più difficile l'accesso all'abitacolo da parte dei soccorritori - pericolo di vita!

i Avvertenza

- Azionare il telecomando solo quando le porte e il portellone posteriore sono chiusi e la vettura si trova entro il proprio campo visivo.
- Evitare di premere il tasto di chiusura del telecomando prima di aver inserito la chiave nella serratura di accensione per non bloccare involontariamente la vettura. Qualora dovesse verificarsi questa situazione, premere il tasto di sbloccaggio del telecomando.

Sincronizzazione

Se non è possibile sbloccare la vettura azionando il radiocomando, è probabile che il codice della chiave e quello della centralina nella vettura non coincidano. Ciò può accadere se sono stati azionati ripetutamente i pulsanti del radiocomando fuori dal raggio di azione dell'impianto o se è stata sostituita la batteria del radiocomando.

Sincronizzare pertanto il codice nel seguente modo:
› premere un tasto sulla chiave con comando a distanza;
› dopo aver premuto il tasto, entro 1 minuto occorre sbloccare la porta con la chiave.

Impianto antifurto

Informazioni introduttive

L'impianto antifurto aumenta la protezione da tentativi di scasso della vettura. Al tentativo di scasso della vettura, l'impianto emette segnali acustici e ottici di allarme.

Come si attiva l'impianto d'allarme?
L'impianto antifurto si attiva automaticamente bloccando la vettura con il radiocomando o inserendo la chiave nella porta lato guida . L'impianto si attiva circa 30 secondi dopo il bloccaggio.

Come si disattiva l'impianto d'allarme?
L'impianto di allarme viene disattivato premendo il tasto di sbloccaggio sul telecomando. Se la vettura non viene aperta entro 30 secondi dall'emissione del segnale radio, l'impianto antifurto si inserisce nuovamente.

L'impianto di allarme viene disattivato entro 45 secondi dopo il bloccaggio quando la vettura viene sbloccata con la chiave nella porta della vettura.

Se si sblocca la vettura con la chiave dalla porta lato guida, entro 15 secondi dall'apertura si deve introdurre la chiave nel blocchetto e inserire l'accensione per disinserire l'impianto antifurto. **Se non si inserisce** l'accensione entro 15 secondi, **scatta l'allarme**.

Quando scatta l'allarme?

Quando la vettura è bloccata vengono sorvegliate le seguenti aree di sicurezza:
› Cofano motore;
› Portellone bagagliaio;
› Porte;
› Blocchetto di accensione;
› inclinazione vettura » pagina 33;
› abitacolo » pagina 33;
› avaria della tensione rete di bordo;
› Presa del gancio di traino montato in fabbrica

Se si scollega uno dei due poli della batteria con l'impianto inserito, scatta subito l'allarme.

Come si disattiva l'allarme?
L'allarme sarà disattivato sbloccando la vettura con il telecomando oppure inserendo la chiave di accensione.

Avvertenza

- La durata del generatore della sirena è di 5 anni.
- Per essere certi della piena efficienza dell'impianto d'allarme antifurto, controllare, prima di abbandonare il veicolo, che tutte le porte, i finestrini e il tetto apribile-sollevabile elettrico siano chiusi.
- La codifica del telecomando e del ricevitore esclude l'impiego del telecomando di altre vetture.

Sorveglianza abitacolo e protezione antirimozione

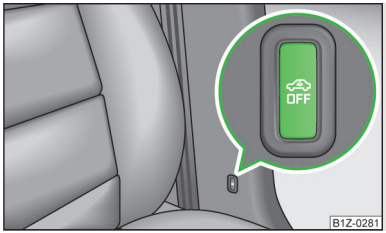

Fig. 14
Tasto della sorveglianza abitacolo e della protezione antirimozione

L'antifurto volumetrico fa scattare l'allarme non appena registra un movimento all'interno della vettura.

Disattivazione

› Disinserire l'accensione.
› Aprire la porta lato guida.
› Premere il tasto sul montante centrale lato guida » fig. 14 , nel tasto si illumina il simbolo passando da rosso ad arancione.
› Chiudere la vettura entro 30 secondi.

La sorveglianza abitacolo e la protezione antirimozione contro il traino si inseriranno di nuovo automaticamente al successivo bloccaggio della vettura.

Avvertenza

- Quando c'è la possibilità che allarme si attivi a causa di movimenti (ad es. di bambini o di animali) o quando la vettura deve essere trasportata (ad es. su treno o nave) o trainata, disinserire l'antifurto volumetrico e la protezione antirimozione.
- Lo scomparto portaocchiali aperto riduce l'efficienza della sorveglianza abitacolo. Per garantire la piena funzionalità della sorveglianza abitacolo, prima di bloccare la vettura chiudere sempre lo scomparto portaocchiali.

Bloccaggio di emergenza delle porte

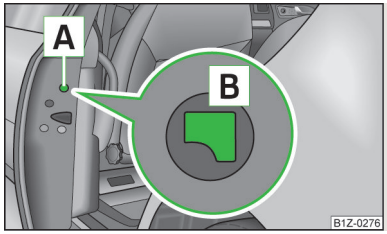

Fig. 15
Porta posteriore: Bloccaggio di emergenza della porta

Nella parte frontale delle porte sprovviste di cilindro di chiusura si trova un meccanismo per il bloccaggio di emergenza che è visibile solo dopo aver aperto la porta.

› Smontare lo specchietto di cortesia A » fig. 15.
› Introdurre la chiave nell'apertura sotto alla mascherina e premere verso l'interno la levetta B sino all'arresto.
› Inserire il nuovo specchietto di cortesia.

Una volta chiusa la porta, non può più essere aperta dall'esterno. Tirando un'altra volta la leva di apertura della porta, la porta si sblocca dall'interno e poi si apre dall'esterno.

Portellone bagagliaio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Apertura/Chiusura 34
Bloccaggio automatico 34
Sbloccaggio di emergenza 35

ATTENZIONE

- Dopo aver chiuso il portellone, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia scattato in posizione. In caso contrario il portellone potrebbe aprirsi improvvisamente durante la marcia, anche se si è bloccata la serratura del portellone stesso - pericolo di incidente!
- Non viaggiare mai con il portellone posteriore accostato o completamente aperto, poiché i gas di scarico potrebbero penetrare nell'abitacolo - Pericolo di avvelenamento!
- Quando si chiude il portellone bagagliaio, non premere il lunotto, in quanto potrebbe staccarsi - pericolo di lesioni!

Avvertenza

- **Dopo averlo chiuso, il portellone bagagliaio si blocca automaticamente entro 1 secondo e l'impianto antifurto si attiva.** Ciò vale solo se la vettura era già bloccata prima della chiusura del portellone bagagliaio.
- Il funzionamento della maniglia sopra la targa si disattiva in fase di avviamento o in caso di velocità superiori a 5 km/h. Dopo la sosta e l'apertura di una porta, il funzionamento della maniglia viene riattivato.

Apertura/Chiusura

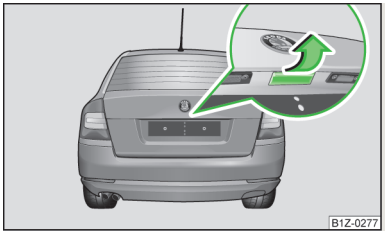

Fig. 16
Maniglia del portellone bagagliaio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 34.

Allo sbloccaggio della vettura si può aprire il portellone premendo la maniglia disposta sopra la targa.

Apertura

› Premere la maniglia e sollevare contemporaneamente il portellone bagagliaio nella direzione indicata dalla freccia.» fig. 16

Chiusura

› Abbassare il portellone bagagliaio e chiuderlo con un leggero colpo.

Nel rivestimento interno del portellone bagagliaio si trova una maniglia che facilita la chiusura.

Bloccaggio automatico

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 34.

Se la vettura è stata bloccata con il tasto del telecomando prima della chiusura del portellone bagagliaio, il portellone sarà bloccato immediatamente dopo la chiusura.

Nella vostra vettura è possibile attivare la funzione di bloccaggio automatico ritardato del portellone bagagliaio. Dopo l'attivazione di questa funzione, si applicherà quanto segue: Se il portellone bagagliaio è stato sbloccato con il tasto sulla chiave con comando a distanza 2 » pagina 31 entro un intervallo di tempo limitato resterà comunque possibile aprire il portellone anche dopo la chiusura.

La funzione di apertura di una sola porta può essere attivata presso un'officina autorizzata ŠKODA oppure in proprio attraverso il display informativo . Lì troverete anche altre informazioni utili.

Prima che il portellone bagagliaio venga bloccato automaticamente, vi è il rischio di un accesso abusivo nella vettura. Per questo motivo la vettura deve sempre essere bloccata mediante il tasto del telecomando oppure con la chiave senza telecomando » pagina 30.

Sbloccaggio di emergenza

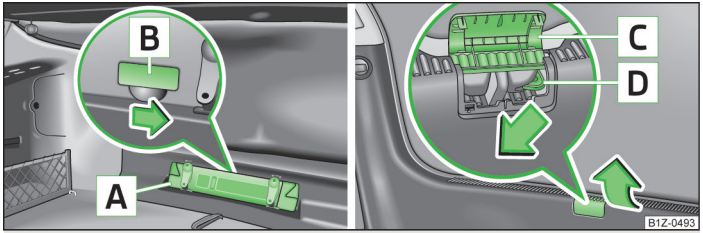

Fig. 17 **Sbloccaggio di emergenza del portellone bagagliaio**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 34.

Se l'errore è a livello della chiusura centralizzata, il portellone bagagliaio potrà essere sbloccato manualmente.

Sbloccaggio

› Ribaltare lo schienale dei sedili posteriori» pagina 60.
› Estrarre il triangolo d'emergenza A » fig. 17.
› Estrarre il telaio B; nell'apertura sotto il telaio si trova la leva di comando per lo sblocco del portellone.
› Premere la leva di sbloccaggio in direzione della freccia » fig. 17, il cofano motore si sbloccherà.
› Aprire il portellone bagagliaio.

Sbloccaggio (Combi)

› Ribaltare lo schienale dei sedili posteriori» pagina 60.
› Sollevare il telaio C » fig. 17.
› Con un cacciavite o con un utensile analogo, premere la leva di comando D sino all'arresto nella direzione indicata dalla freccia; il portellone bagagliaio sarà sbloccato.
› Aprire il portellone bagagliaio.

Alzacristalli elettrici

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Aprire/Chiudere i finestrini 36
Apertura/Chiusura nella porta lato passeggero e nelle porte posteriori 37
Limitazione di forza degli alzacristalli 37
Comando confort finestrini 37
Disfunzioni 38

ATTENZIONE

▪ Se si chiude la vettura dall'esterno, nell'abitacolo non devono esservi persone perché in caso d'emergenza non è più possibile aprire i finestrini dall'interno.
▪ Il sistema è munito di un dispositivo di limitazione della forza » pagina 37. In presenza di un ostacolo la procedura di chiusura si blocca ed il finestrino torna indietro di alcuni centimetri. I finestrini devono comunque essere chiusi con prudenza! Si possono altrimenti causare serie lesioni da schiacciamento!
▪ Se si trasportano bambini nei sedili posteriori, si raccomanda di mettere fuori servizio gli alzacristalli elettrici delle porte posteriori (interruttore di sicurezza) S » fig. 18 a pagina 36.

ATTENZIONE

▪ Mantenere i cristalli puliti per assicurare un corretto funzionamento degli alzacristalli elettrici.
▪ Nel caso in cui ci fosse ghiaccio sui cristalli, prima eliminarlo e successivamente azionare l'alzacristalli, altrimenti il meccanismo dell'alzacristalli potrebbe danneggiarsi.» pagina 154, *Cristalli dei finestrini e specchietti esterni*
▪ Allontanandosi dalla vettura bloccata, controllare che i finestrini siano chiusi.

Avvertenza

▪ Dopo il disinserimento dell'accensione è possibile aprire o chiudere i finestrini per altri 10 minuti circa. La completa disattivazione degli alzacristalli ha luogo all'apertura della porta lato guida o lato passeggero.
▪ Per la ventilazione dell'abitacolo durante la marcia utilizzare l'impianto di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione presente. Se i finestrini sono aperti, nella vettura può entrare polvere o sporcizia ed inoltre a determinate velocità si possono sentire rumori dovuti al vento.
▪ In presenza di velocità elevate chiudere i finestrini laterali, per evitare un inutile consumo di carburante.
▪ L'apertura confort del finestrino con l'aiuto della chiave nella serratura della porta conducente è possibile entro 45 secondi dopo la disattivazione o l'attivazione dell'impianto antifurto.

Aprire/Chiudere i finestrini

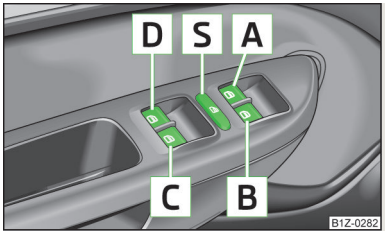

Fig. 18
Tasti sulla porta lato guida

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 35.

Gli alzacristalli elettrici funzionano solo ad accensione inserita.

Apertura
› Il finestrino si apre premendo leggermente il corrispondente tasto sulla porta. Rilasciando il tasto la procedura di apertura si arresta.
› Inoltre è possibile aprire automaticamente il finestrino (apertura completa) premendo a fondo il tasto. Premendo di nuovo il tasto il finestrino si blocca immediatamente.

Chiusura
› Il finestrino si chiude tirando leggermente il corrispondente tasto. Rilasciando il tasto la procedura di chiusura si arresta.
› Inoltre è possibile aprire automaticamente il finestrino (apertura completa) premendo a fondo il tasto. Tirando di nuovo l'interruttore il finestrino si blocca immediatamente.

I tasti dei singoli finestrini si trovano nel bracciolo della porta lato guida » fig. 18, nella porta lato conducente e nelle portiere posteriori » fig. 19 a pagina 37.

Tasti degli alzacristalli

A Tasto alzacristallo nella porta lato guida
B Tasto alzacristallo nella porta lato conducente
C Tasto alzacristallo nella porta posteriore destra
D Tasto alzacristallo nella porta posteriore sinistra
S Interruttore di sicurezza

Interruttore di sicurezza
Premendo nuovamente l'interruttore di sicurezza S è possibile riattivare i tasti degli alzacristalli delle porte posteriori.» fig. 18 Premendo nuovamente l'interruttore di sicurezza S è possibile riattivare i tasti degli alzacristalli delle porte posteriori.

Quando i tasti delle porte posteriori suono fuori servizio, la spia di controllo nell'interruttore di sicurezza S è accesa.

Avvertenza

Il meccanismo dell'alzacristalli è provvisto di un dispositivo antisurriscaldamento. In caso di ripetuta apertura e chiusura del finestrino, questo dispositivo può surriscaldarsi. Ciò comporta un transitorio blocco del meccanismo di azionamento del finestrino. Non appena il dispositivo antisurriscaldamento sarà raffreddato, il finestrino sarà riavviato.

Apertura/Chiusura nella porta lato passeggero e nelle porte posteriori

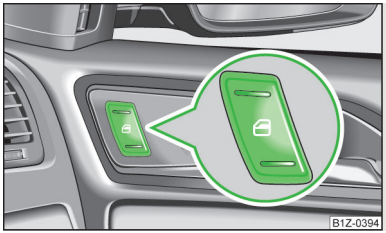

Fig. 19
Disposizione del tasto nella porta lato conducente

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 35.

Queste porte dispongono ciascuna di un tasto per il relativo cristallo.

Apertura

› Premere leggermente **verso il basso** il tasto corrispondente e tenerlo premuto sino a quando il finestrino ha raggiunto la posizione desiderata.
› Inoltre è possibile aprire automaticamente il finestrino (apertura completa) premendo il tasto **verso il basso** sino all'arresto. Premendo di nuovo il tasto il finestrino si blocca immediatamente.

Chiusura

› Premere leggermente **verso l'alto** il tasto corrispondente e tenerlo premuto sino a quando il finestrino ha raggiunto la posizione desiderata.
› Inoltre è possibile chiudere automaticamente il finestrino (apertura completa) premendo il tasto **verso l'alto** sino all'arresto (chiusura completa). Premendo di nuovo il tasto il finestrino si blocca immediatamente.

Limitazione di forza degli alzacristalli

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 35.

Gli alzacristalli elettrici sono muniti di una limitazione di forza che limita il pericolo di lesioni da schiacciamento durante la chiusura dei finestrini.

In presenza di un ostacolo la procedura di chiusura si blocca ed il finestrino torna indietro di alcuni centimetri.

Se per 10 secondi un ostacolo impedisce la chiusura, l'operazione di chiusura viene nuovamente interrotta ed il finestrino torna indietro di alcuni centimetri.

Se si tenta di chiudere nuovamente il finestrino entro 10 secondi dopo un secondo abbassamento del finestrino, anche se l'ostacolo non è ancora stato rimosso, la procedura di chiusura sarà bloccata. In questo arco di tempo non è possibile chiudere automaticamente il finestrino. La limitazione di forza è ancora attiva.

La limitazione di forza si disattiva soltanto se si tenta di chiudere nuovamente il finestrino entro i successivi 10 secondi; **il finestrino si chiude ora alla massima velocità!**

Se trascorrono più di 10 secondi, la limitazione di forza si riattiva.

Comando confort finestrini

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 35.

Nello sbloccare e bloccare la vettura è possibile aprire e chiudere i finestrini elettrici (solo chiusura del tetto apribile/sollevabile o del tetto scorrevole panoramico) come segue:

Apertura

› Tenere premuto il tasto di sbloccaggio sulla chiave con comando a distanza.
› Mantenere la chiave nella posizione di sbloccaggio nella serratura della porta conducente.
› Premere il tasto per la chiusura centralizzata nell'area del simbolo .

Chiusura

› Tenere premuto il tasto di bloccaggio sulla chiave con comando a distanza.
› Mantenere la chiave nella posizione di bloccaggio nella serratura della porta conducente.
› Premere il tasto per la chiusura centralizzata nell'area del simbolo .

Rilasciando la chiave e/o il tasto di bloccaggio si interrompe immediatamente il movimento di abbassamento o sollevamento dei cristalli.

Disfunzioni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 35.

Alzacristalli elettrici fuori uso

Quando con il finestrino aperto, si scollega e si ricollega la batteria della vettura, gli alzacristalli elettrici sono fuori uso. Il sistema deve essere attivato. La funzione si ripristina come segue:

› inserire l'accensione;
› chiudere il finestrino della porta lato guida tirando il corrispondente angolo superiore del tasto;
› rilasciare il tasto;
› tirare nuovamente verso l'alto per circa 3 secondi il tasto corrispondente.

Esercizio invernale

Durante la stagione invernale la chiusura dei finestrini può incontrare maggiore resistenza a causa della formazione di ghiaccio. Durante la chiusura il finestrino si blocca e arretra di qualche centimetro.

Per chiudere il finestrino, è necessario mettere fuori servizio il dispositivo di limitazione della forza » pagina 37.

Tetto scorrevole-sollevabile elettrico

Informazioni introduttive

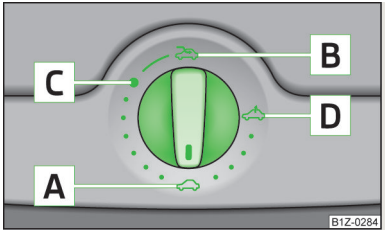

Fig. 20
Interruttore del tetto scorrevole/sollevabile elettrico

Il tetto scorrevole/sollevabile si aziona con la manopola » fig. 20 e funziona solo con accensione inserita. L'interruttore può essere innestato in più posizioni.

Disinserendo l'accensione è possibile aprire o chiudere il tetto scorrevole-sollevabile per altri 10 minuti circa. All'apertura di una delle porte anteriori, il tetto scorrevole-sollevabile non potrà più essere azionato.

Avvertenza

Quando si scollega e ricollega la batteria può accadere che in seguito il tetto apribile-scorrevole non si chiuda più completamente. A tale scopo ruotare la manopola in posizione A e premerla nella parte anteriore per circa 10 secondi.» fig. 20

Uso

Posizione confort

› Ruotare l'interruttore in posizione C » fig. 20 a pagina 38.

Apertura completa

› Portare l'interruttore in posizione B e lasciarlo in questa posizione (posizione molleggiata).» fig. 20 a pagina 38

Sollevamento

› Ruotare l'interruttore in posizione D.» fig. 20 a pagina 38

Chiusura

› Ruotare l'interruttore in posizione A » fig. 20 a pagina 38.

Limitazione di forza

Il tetto scorrevole/sollevabile è munito di un dispositivo di limitazione della forza. Quando un ostacolo (p. es. ghiaccio) impedisce la chiusura, il tetto si arresta e si apre completamente. Il tetto scorrevole/sollevabile si può chiudere completamente, escludendo il dispositivo di limitazione forza, se l'interruttore A viene tenuto premuto » fig. 20 a pagina 38sino a quando il tetto scorrevole/sollevabile è completamente chiuso » !.

Se il tetto scorrevole/sollevabile si trova in posizione comfort, si riduce notevolmente l'intesità della rumorosità dovuta al vento.

La tendina parasole avvolgibile si apre automaticamente all'apertura del tetto.

ATTENZIONE

Chiusura/abbassamento del tetto scorrevole/sollevabile - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

Nel periodo invernale, prima di aprire il tetto rimuovere all'occorrenza il ghiaccio o la neve depositati su di esso, per non correre il rischio di danneggiare il meccanismo di apertura e la guarnizione.

Comando confort

Il tetto scorrevole/sollevabile può essere chiuso anche dall'esterno.

› Tenere premuto il tasto di bloccaggio sulla chiave con comando a distanza oppure tenere la chiave nel cilindro di chiusura della porta lato guida» .

Dopo aver rilasciato la chiave o il tasto di bloccaggio la procedura di chiusura si arresta.

ATTENZIONE

Chiusura/abbassamento del tetto scorrevole/sollevabile - pericolo di lesioni! Quando si utilizza la chiusura confort, il dispositivo di limitazione della forza non è attivo.

Azionamento di emergenza

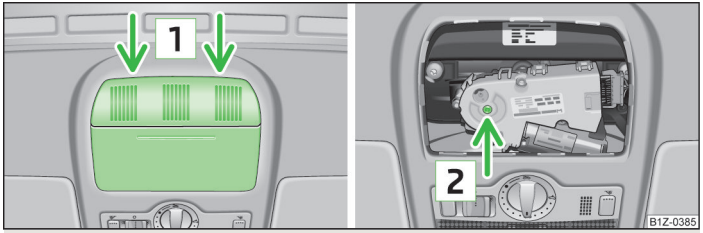

Fig. 21 **Punto di attacco del cacciavite/ Apertura per applicazione della chiave**

In caso di impianto difettoso è possibile chiudere manualmente il tetto scorrevole/sollevabile. L'azionamento d'emergenza del tetto scorrevole si trova sotto lo scomparto portaocchiali 1 » pagina 75, *Scomparto portaocchiali*.

› Aprire lo scomparto portaocchiali .
› Inserire con cautela un cacciavite largo circa 5 mm nell'intaglio nei punti indicati con la freccia 1.» fig. 21
› Abbassare lo scomparto portaocchiali con una leggera pressione e quindi ruotare con un cacciavite.
› Infilare la chiave esagonale, gr. 4, fino all'arresto nell'apertura 2 e chiudere o aprire il tetto scorrevole/sollevabile.
› Montare nuovamente lo scomparto portaocchiali inserendo dapprima i naselli in plastica e successivamente premendo verso l'alto l'intero pezzo.

Rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA per la risoluzione dell'errore.

Avvertenza

Dopo ciascun azionamento di emergenza (con vite a brugola) il tetto scorrevole/sollevabile dovrà essere portato in posizione base. A tale scopo ruotare la manopola in posizione A e premerla nella parte anteriore per circa 10 secondi.» fig. 20 a pagina 38

Luci e visibilità

Luci

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Inserimento e disinserimento delle luci 41
Funzione DAY LIGHT (luci diurne) 41
Controllo automatico delle luci 41
Luce di marcia in curva 42
Luce parcheggio 42
Funzione COMING HOME / LEAVING HOME 42
Luci turistiche 43
Fendinebbia 43
Fari fendinebbia con funzione CORNER 43
Retronebbia 44
Illuminazione degli strumenti 44
Regolazione assetto fari 45
Interruttore per impianto lampeggiatori d'emergenza 45
Leva indicatori di direzione e abbaglianti 46

Sui veicoli con **guida a destra** la disposizione degli interruttori è in parte diversa da quella qui » fig. 22 a pagina 41 raffigurata. I simboli che contrassegnano le varie posizioni degli interruttori sono però uguali.

Le luci anabbaglianti sono accese solo se l'accensione è inserita e l'interruttore luci si trova in posizione oppure **AUTO** . Dopo aver disinserito l'accensione, le luci anabbaglianti vengono spente automaticamente e rimangono accese solo le luci di posizione. Le luci di posizione si spengono quando si estrae la chiave di accensione.

ATTENZIONE

- Non utilizzare mai la vettura se si sono rimossi i rivestimenti interni delle porte. Le luci di posizione non sono sufficientemente potenti per illuminare adeguatamente la strada davanti alla vettura e per essere notati dagli altri utenti della strada. In caso di oscurità o di scarsa visibilità accendere quindi sempre le luci anabbaglianti.
- Il controllo automatico delle luci **AUTO** ha solo la funzione di assistente; ciò significa che il conducente è comunque tenuto a controllare le luci ed eventualmente a utilizzare le luci più idonee alle condizioni di illuminazione. Il sensore di luminosità non è ad esempio in grado di riconoscere pioggia o nebbia. In queste condizioni si consiglia di utilizzare le luci anabbaglianti e/o i fendinebbia.

ATTENZIONE

- Per l'accensione delle luci come sopra descritto rispettare comunque le disposizioni nazionali vigenti in materia.
- Il conducente è comunque sempre responsabile della regolazione e del corretto utilizzo delle luci.

Avvertenza

- Se l'interruttore luci si trova in posizione estraendo la chiave di accensione e aprendo la porta del conducente, si attiva un segnale acustico. Con la chiusura della porta lato guida (accensione disattivata) il segnale acustico collegato al contatto porta non funzionerà, ma le luci di posizione resteranno accese, per illuminare il veicolo fermo, qualora fosse necessario.
- Se si verifica un guasto nell'interruttore luci, gli anabbaglianti si accendono automaticamente.
- Quando il clima è freddo o umido, i fari possono appannarsi temporaneamente all'interno. Ciò dipende dalla differenza di temperatura tra la parte interna e quella esterna del vetro del faro. A luci di marcia attivate, dopo breve tempo la superficie di proiezione è nuovamente libera da condensa, mentre in taluni casi il vetro del faro potrebbe ancora presentare la formazione di condensa sui bordi. Il fenomeno può interessare anche le luci posteriori e gli indicatori di direzione. Questa condensa non compromette in alcun modo la durata del dispositivo di illuminazione.

Inserimento e disinserimento delle luci

Fig. 22
Plancia: interruttore luci

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Inserimento delle luci di posizione

› Ruotare l'interruttore in posizione » fig. 22 .

Inserimento delle luci anabbaglianti e abbaglianti

› Ruotare l'interruttore in posizione .

› Per inserire gli abbaglianti premere leggermente in avanti la relativa leva » fig. 28 a pagina 46 in posizione molleggiata.

Spegnimento luci (eccetto luci diurne)

› Ruotare l'interruttore in posizione 0.

Funzione DAY LIGHT (luci diurne)

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Inserimento delle luci diurne

› Inserire l'accensione, ruotare l'interruttore in posizione 0 o **AUTO** . **AUTO**.

Disattivazione della funzione luci diurne

› Entro 3 secondi dall'inserimento dell'accensione tirare la leva degli indicatori di direzione verso il volante spingendola contemporaneamente verso il basso e trattenendola in questa posizione per almeno 3 secondi.

Attivazione della funzione luci diurne

› Entro 3 secondi dall'inserimento dell'accensione tirare la leva degli indicatori di direzione verso il volante spingendola contemporaneamente verso il basso e trattenendola in questa posizione per almeno 3 secondi.

Sulle vetture con display informativo la funzione luci diurne può essere attivata o disattivata anche tramite il menu:

- **Settings (impostazioni)**
  - **Lights & Vision (Illuminazione)**

Nelle vetture con luci diurne separate, inserite nei fendinebbia o nel paraurti anteriore, quando si attiva la funzione luci diurne non si accendono le luci di posizione (né anteriori né posteriori) e nemmeno la luce targa.

Se la vettura non è dotata di luci diurne separate, la funzione luci diurne si ottiene dalla combinazione di anabbaglianti, luci di posizione (anteriori e posteriori) e luce targa.

Con le luci diurne accese l'illuminazione dello strumento combinato sarà disattivata ma in presenza di oscurità sarà attivato in posizione **AUTO** e le luci anabbaglianti si accenderanno con la massima luminosità (100% della loro potenza).

Controllo automatico delle luci

Fig. 23
Plancia: interruttore luci

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Inserimento

› Ruotare l'interruttore in posizione » fig. 23 **AUTO**.

Disattivazione

› Ruotare l'interruttore in posizione 0 oppure .

Se l'interruttore luci si trova in posizione **AUTO**, con accensione inserita si illumina il simbolo **AUTO** accanto all'interruttore luci. Se gli abbaglianti vengono accesi per l'intervento del sensore luci, accanto all'interruttore luci si illumina anche il simbolo .

Se le luci vengono accese automaticamente, si accendono contemporaneamente luci di posizione e anabbaglianti nonché la luce targa.

Se è stata attivata l'accensione automatica delle luci, le luci vengono controllate da un sensore di luminosità collocato nel supporto dello specchio retrovisore interno. Se la luminosità scende sotto al valore impostato, p. es. di giorno entrando in una galleria, il sistema di controllo accende automaticamente le luci anabbaglianti, quelle di posizione e quelle della targa. Se la luminosità aumenta, il sistema di controllo spegne automaticamente le luci.

Luci quando piove
Se viene attivata la tergitura comandata dal sensore di pioggia per più di 10 secondi oppure se per più di 15 secondi viene attivata la tergitura continua (posizione 2 o 3) » pagina 50, *Azionare impianto tergi-lavacristallo*, le luci di posizione e gli anabbaglianti si accendono automaticamente. Le luci si spengono se per più di ca. 4 minuti la tergitura comandata dal sensore di pioggia o la tergitura continua non vengono più attivate.

Avvertenza

Non applicare adesivi sul sensore di luminosità, onde evitare di compromettere o inibire la funzione automatica di antiabbagliamento.

Luce di marcia in curva

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

La luce di marcia in curva serve a illuminare le curve attraverso l'orientamento del cono di luce prodotto dai fari allo xeno anteriori. Questa funzione si attiva con una velocità maggiore di 10 km/h.

La rotazione dei fari può essere attivata/disattivata tramite il menu principale **Assistants (Assistenti)** nel menu principale del display informativo » pagina 16.

ATTENZIONE

Se la luce di marcia in curva si guasta, i fari vengono abbassati automaticamente in una posizione di emergenza, per evitare un eventuale abbagliamento delle macchine provenienti in senso contrario. In questo modo si riduce il campo visivo illuminato della carreggiata. Guidare con prudenza e rivolgersi tempestivamente a un'officina autorizzata ŠKODA.

Luce parcheggio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Luce parcheggio P
› Disinserire l'accensione.
› Premere la leva degli indicatori di direzione » fig. 28 a pagina 46 verso l'alto o verso il basso per accendere rispettivamente la luce parcheggio destra o sinistra.

Luce parcheggio su entrambi i lati
› Ruotare l'interruttore in posizione e bloccare la vettura.

Avvertenza

- La luce di parcheggioP si può attivare solo ad accensione disinserita.
- Se si accende l'indicatore di direzione destro o sinistro e si disinserisce l'accensione, la luce di parcheggio non viene accesa automaticamente.

Funzione COMING HOME / LEAVING HOME

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Questa funzione permette di accendere le luci per un breve intervallo di tempo dopo aver abbandonato la vettura e/o durante l'avvicinamento alla vettura.

Attivazione della funzione COMING HOME
› L'interruttore luci si trova nella posizione di accensione automatica delle luci di marcia **AUTO**.
› Disinserire l'accensione.
› La luce si accenderà all'apertura della porta lato guida.

Attivazione della funzione LEAVING HOME

› Dopo essere scesi dal veicolo l'interruttore luci si trova nella posizione di accensione automatica delle luci di marcia **AUTO**.
› Se la vettura viene sbloccata utilizzando il telecomando, le luci si accenderanno.

A seconda dell'equipaggiamento della vettura, la funzione COMING/LEAVING-HOME accende le seguenti luci:

› luci di posizione;
› luci anabbaglianti;
› illuminazione del vano di accesso negli specchi esterni;
› luci targa.

La funzione COMING HOME/ LEAVING HOME viene gestita attraverso il sensore di luminosità collocato nel supporto dello specchio retrovisore interno. Se l'intensità luminosa è maggiore del valore impostato nel sensore, dopo l'apertura della porta lato conducente e/o dopo lo sbloccaggio della vettura con il telecomando la funzione non viene attivata.

Disattivazione della funzione COMING HOME

Le luci si spengono 10 secondi dopo la chiusura di tutte le porte e del portellone del bagagliaio.

Se una delle porte o il portellone bagagliaio rimangono aperti, la luce si spegne entro 60 secondi.

Disattivazione della funzione LEAVING HOME

La luce si spegnerà dopo 10 secondi se la vettura è stata sbloccata con il telecomando oppure dopo avere inserito l'accensione o il blocco della vettura.

Se non viene aperta alcuna porta, il vettura sarà automaticamente bloccata dopo 30 secondi.

Avvertenza

▪ Se la funzione COMING HOME / LEAVING HOME rimane costantemente attiva, sui percorsi brevi la batteria viene eccessivamente sollecitata.
▪ La durata dell'illuminazione per la funzione COMING HOME/ LEAVING HOME può essere modificata tramite il display informativo.

Luci turistiche

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Questa modalità permette di viaggiare in Paesi con il senso di marcia contrario, guida a sinistra/destra, senza abbagliare le vetture che arrivano in senso opposto. Con la modalità Luci turistiche attiva, la rotazione laterale dei fari viene disattivata.

La modalità Luci turistiche sarà attivata/disattivata tramite il display informativo:

▪ **Settings (impostazioni)**
▪ **Lights & Vision (Illuminazione)**
  ▪ **Travel mode (modalità viaggio)**
    ▪ **Off (Dis)**
    ▪ **Switched on (inserito)**

Fendinebbia

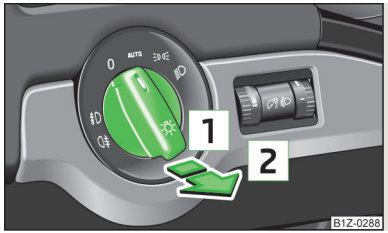

Fig. 24
Plancia: interruttore luci

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Inserimento

› Ruotare dapprima l'interruttore in posizione oppure » fig. 24 .
› Tirare l'interruttore in posizione 1.

Con fari fendinebbia inseriti nello strumento combinato si accende la spia di controllo » pagina 19.

Fari fendinebbia con funzione CORNER

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

I fendinebbia con funzione CORNER sono predisposti per una migliore illuminazione della zona circostante la vettura durante le curve, i parcheggi, ecc.

I fendinebbia con funzione CORNER vengono regolati in base all'angolo di sterzata o dopo aver attivato gli indicatori di direzione [1] a condizione che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
› la vettura è ferma e il motore è in funzione o si sposta ad una velocità max. di 40 km/h;
› le luci diurne non sono accese;
› Gli abbaglianti sono accesi o l'interruttore luci è in posizione **AUTO** e l'intensità della luce ambientale determina l'accensione degli anabbaglianti;
› I fendinebbia non sono accesi;
› retromarcia non è inserita.

Avvertenza

Se con la funzione CORNER attiva viene inserita la retromarcia, i due fendinebbia si accendono.

Retronebbia

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Inserimento
› Ruotare dapprima l'interruttore in posizione oppure » fig. 24 a pagina 43 .
› Tirare l'interruttore in posizione 2.

Se la vettura non dispone di fendinebbia, il retronebbia si accende ruotando l'interruttore delle luci fino alla posizione » pagina 43oppure ruotandolo e portandolo direttamente in posizione 2. Questo interruttore non ha due posizioni, bensì una sola.

Con retronebbia inserito nello strumento combinato si accende la spia di controllo » pagina 19.

In caso di vettura dotata di gancio di traino installato dallo stabilimento o di gancio di traino originale ŠKODA che traini un rimorchio e abbia attivato i retronebbia, si accendono automaticamente soltanto i retronebbia del rimorchio.

I retronebbia si trovano nel gruppo ottico posteriore, sul lato del conducente.

Illuminazione degli strumenti

Fig. 25
Plancia: Illuminazione degli strumenti

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

› Accendere le luci.
› Ruotare la manopola » fig. 25 sull'intensità desiderata di illuminazione degli strumenti.

L'intensità di illuminazione del display informativo » pagina 15 viene regolata automaticamente. La regolazione dell'illuminazione degli strumenti mediante la manopola è possibile solo quando l'intensità luminosa è inferiore al valore impostato del sensore luminoso.

[1] In caso di conflitto tra le due varianti di inserimento, ad es. se il volante viene sterzato a sinistra mentre è attivato l'indicatore di direzione destro, la priorità è assegnata all'indicatore di direzione.

Regolazione assetto fari

Fig. 26
Plancia: Regolazione assetto fari

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Ruotare la manopola » fig. 26 sulla profondità della luce desiderata di illuminazione degli strumenti.

Posizioni di regolazione

Le posizioni corrispondono alle seguenti condizioni di carico della vettura.

- Conducente e passeggero anteriore, bagagliaio vuoto
- Conducente e passeggeri anteriori e posteriori, bagagliaio vuoto
- Conducente e passeggeri anteriori e posteriori, bagagliaio carico.
- Conducente, bagagliaio carico

ATTENZIONE

La regolazione dell'assetto dei fari deve essere sempre impostata in maniera tale da:

- non provocare l'abbagliamento di altre vetture, in particolare quelle in senso opposto di marcia;
- garantire una profondità della luce adeguata per la sicurezza di marcia.

Avvertenza

- Consigliamo di impostare la regolazione dell'assetto dei fari con le luci anabbaglianti accese.
- I fari equipaggiati con fari allo xeno si adattano automaticamente alle condizioni di carico e di marcia del veicolo (es. velocità, accelerazioni, frenate) non appena si inserisce l'accensione. Le vetture con fari allo xeno non dispongono di un regolatore manuale per la regolazione dell'assetto dei fari.

Interruttore per impianto lampeggiatori d'emergenza

Fig. 27
Plancia: interruttore lampeggiatori d'emergenza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

› Premere l'interruttore ⚠ » fig. 27 per attivare e/o disattivare l'impianto lampeggiatori d'emergenza.

Quando l'impianto lampeggiatori d'emergenza è inserito lampeggiano contemporaneamente tutti gli indicatori di direzione della vettura. Nell'interruttore lampeggiano anche gli indicatori di direzione e la relativa spia di controllo. L'impianto lampeggiatori d'emergenza funziona anche ad accensione disinserita.

In caso di incidente con attivazione di un airbag si accende automaticamente l'impianto dei lampeggiatori di emergenza.

Avvertenza

L'impianto lampeggiatori d'emergenza deve essere attivato ad esempio nei seguenti casi:

- si raggiunge una coda;
- si verifica una panne o un'emergenza;

Leva indicatori di direzione e abbaglianti

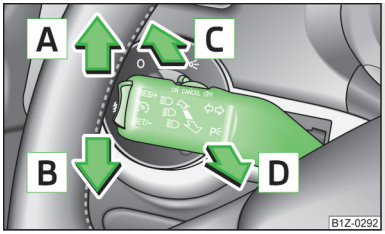

Fig. 28
Leva indicatori di direzione e abbaglianti

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 40.

Con la leva degli indicatori di direzione e degli abbaglianti si azionano anche la luce parcheggio e il lampeggio fari.

Indicatore di direzione destro ⇨ e sinistro ⇦
› Premere la leva verso l'alto A » fig. 28 o verso il basso B.
› Per lampeggiare solo tre volte (cosiddetto lampeggio confort), premere brevemente la leva fino al punto di resistenza superiore o inferiore e rilasciarla. Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite il display informativo » pagina 15.
› Cambio di corsia - spingere la leva verso l'alto o verso il basso solo fino al punto di resistenza e tenerla premuta per fare lampeggiare brevemente gli indicatori di posizione.

Abbaglianti
› Accendere le luci anabbaglianti.
› Premere la leva in avanti in direzione della freccia C (posizione molleggiata)
› Gli abbaglianti saranno disattivati tirando la leva (posizione molleggiata) in direzione della freccia D.

Lampeggio fari
› Tirare la leva verso il volante (posizione molleggiata) in direzione della freccia D - gli abbaglianti e la spia di controllo sullo strumento combinato si accendono.

Luce parcheggio
Descrizione dell'uso » pagina 42.

! ATTENZIONE

Utilizzare la luce parcheggio e il lampeggio fari soltanto quando la loro accensione non provoca l'abbagliamento di altri veicoli in marcia.

i Avvertenza

▪ Gli **indicatori di direzione** funzionano solo con accensione inserita. Sullo strumento combinato lampeggia la corrispondente spia di controllo ⇦ o ⇨.
▪ Dopo aver percorso una curva gli indicatori di direzione si disinseriscono automaticamente.
▪ In caso di avaria di una lampadina dell'indicatore di direzione, la spia di controllo lampeggia a velocità doppia.

Luce abitacolo

Illuminazione abitacolo - Variante 1

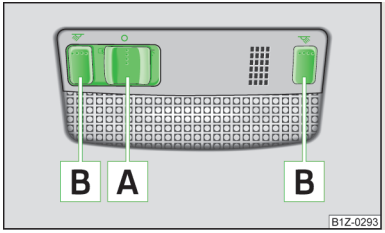

Fig. 29
Illuminazione abitacolo - Variante 1

Inserimento
› Premendo l'interruttore A in direzione del bordo della luce, viene visualizzato il simbolo » fig. 29.

Disattivazione
› Premere l'interruttore A » fig. 29 in posizione centrale **ON**.

Azionamento mediante l'interruttore del contatto porta
› Premendo l'interruttore A in direzione del bordo della luce, viene visualizzato il simbolo » fig. 29.

Luci di lettura
› Premere l'interruttore B » fig. 29 per inserire e disinserire le luci di lettura.

Se l'illuminazione è gestita mediante l'interruttore del contatto porta (interruttore A in posizione), l'illuminazione si accende nei seguenti casi:

› sbloccaggio della vettura;
› apertura di una porta;
› estrazione della chiave d'accensione.

Se l'illuminazione è gestita mediante l'interruttore del contatto porta (interruttore A in posizione), l'illuminazione si accende nei seguenti casi:
› bloccaggio della vettura;
› inserimento dell'accensione;
› circa 30 secondi dopo la chiusura di tutte le porte.

Se una porta resta aperta o l'interruttore A, si trova in posizione le luci abitacolo si spengono automaticamente dopo circa 10 minuti per evitare che la batteria della vettura si scarichi.

Avvertenza

Si raccomanda di fare sostituire le lampadine presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Illuminazione abitacolo - Variante 2

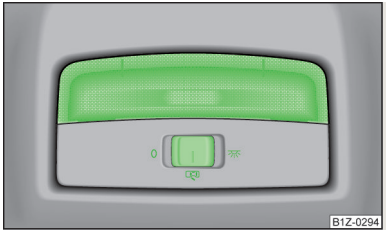

Fig. 30
Illuminazione abitacolo - Variante 2

Inserimento
› Premere l'interruttore in posizione » fig. 30 .

Disattivazione
› Premere l'interruttore in posizione **O** » fig. 30.

Azionamento mediante l'interruttore del contatto porta
› Premere l'interruttore in posizione » fig. 30 .

Per l'illuminazione abitacolo - Variante 2 valgono gli stessi principi illustrati per l'illuminazione abitacolo » pagina 46, *Illuminazione abitacolo - Variante 1*.

Scomparto portaoggetti illuminato sul lato del passeggero

› Aprendo lo sportello del cassetto portaoggetti dal lato passeggero si illumina la luce al suo interno.
› La luce si accende automaticamente con luci di posizione inserite e si spegne nuovamente chiudendo lo sportello.

Spia di avviso apertura porta anteriore

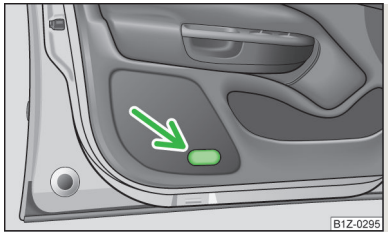

Fig. 31
Porta anteriore: spia di avviso

Questa luce si trova nel rivestimento inferiore della porta » fig. 31.

La spia si accende sempre aprendo la porta anteriore. La luce si spegne circa 10 minuti dopo l'apertura della porta per evitare che la batteria della vettura si scarichi.

Su alcune vetture è montato solo un catarifrangente anziché una spia di avviso.

Illuminazione del vano di accesso

La luce si trova sul bordo inferiore dello specchio esterno.

La luce illumina il vano di accesso della porta anteriore.

La luce si accende dopo lo sbloccaggio delle porte o all'apertura del portellone bagagliaio. La luce si spegne dopo avere inserito l'accensione o 30 secondi dopo la chiusura di tutte le porte e del portellone bagagliaio.

Se una delle porte o il portellone bagagliaio rimangono aperti, con accensione disinserita la luce si spegne entro 2 minuti.

ATTENZIONE

Quando la luce del vano di accesso porta è accesa, non toccare la relativa copertura - pericolo di ustione!

Luci bagagliaio

La luce si accende automaticamente all'apertura del portellone bagagliaio. Se il portellone rimane aperto per più di 10 minuti circa, la luce bagagliaio si spegne automaticamente.

Visibilità

Riscaldamento del lunotto

Fig. 32
Interruttore lunotto termico

› Il riscaldamento lunotto si attiva/disattiva premendo l'interruttore ⊞ » fig. 32, la spia di controllo nell'interruttore si accenderà o si spegnerà.

Il lunotto termico funziona solo con motore in funzione.

Dopo 10 minuti il riscaldamento del lunotto si **disinserisce** automaticamente.

Per il rispetto dell'ambiente

Non appena i cristalli dei finestrini sono liberi da ghiaccio o condensa, spegnere il riscaldamento. Il minore consumo di corrente elettrica ha effetti positivi sul consumo di carburante » pagina 145, *Risparmiare corrente*.

Avvertenza

- Se la tensione di bordo cala, il lunotto termico viene disattivato automaticamente per garantire una sufficiente quantità di energia elettrica per la gestione del motore » pagina 172, *Disattivazione automatica delle utenze*.
- La posizione e la forma dell'interruttore possono variare in funzione dell'allestimento della vettura.

Alette parasole

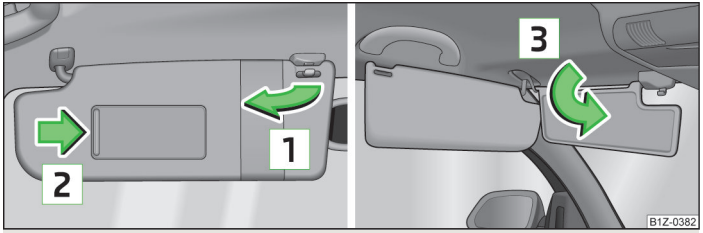

Fig. 33 **Aletta parasole/Aletta parasole doppia**

Le alette parasole del conducente e del passeggero anteriore si possono staccare dai relativi supporti e ruotare verso la porta nel senso indicato dalla freccia 1 » fig. 33.

Gli specchietti di cortesia nelle alette parasole sono muniti di protezione. Spingere la copertura nel senso indicato dalla freccia 2.

Per le vetture con aletta parasole doppia, dopo avere ruotato l'aletta parasole verso la porta è possibile ruotare l'aletta aggiuntiva verso l'esterno, in direzione della freccia 3.

ATTENZIONE

Non ruotare verso i finestrini le alette parasole nella zona di attivazione degli airbag per la testa se ad esse sono fissati oggetti, quali penne a sfera e simili. In caso di attivazione dell'airbag per la testa gli occupanti della vettura potrebbero subire lesioni.

Tendina parasole avvolgibile

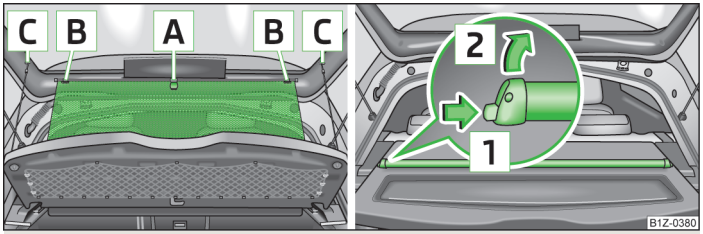

Fig. 34 **Tendina parasole avvolgibile: srotolamento/smontaggio**

La tendina parasole avvolgibile si trova in un vano sulla cappelliera. Se necessario sarà possibile smontare l'alloggiamento con la tendina parasole avvolgibile dalla cappelliera.

Estrazione

› Estrarre la tendina parasole avvolgibile dall'impugnatura A » fig. 34 e appenderla al supporto magnetico B.

Arrotolamento

› Sganciare la tendina dai supporti magnetici B e afferrare l'impugnatura » fig. 34 A in modo che possa avvolgersi lentamente e senza danni nel suo alloggiamento sulla cappelliera.

Smontaggio

› Sganciare i nastri di ritegno C dalla cappelliera » fig. 34.
› La tendina parasole avvolgibile si trova in un vano sulla cappelliera.
› Con l'altra mano sbloccare la sicurezza 1 ed estrarre la spazzola del tergicristallo in direzione della freccia 2.

Impianto tergi-lavacristallo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Azionare impianto tergi-lavacristallo 50
tergilunotto automatico (Combi) 51
Impianto lavafari 51
Sostituzione delle spazzole tergicristallo per parabrezza 52
Sostituzione spazzole del tergilunotto 52

Il tergicristallo e il lavacristallo funzionano solo con accensione inserita e cofano del motore chiuso.[1)]

Se è attiva la tergitura a intermittenza, le pause variano in funzione della velocità.

Il sensore pioggia imposta automaticamente la pausa tra le singole tergiture a seconda dell'intensità della pioggia.

All'inserimento della retromarcia, con tergicristalli inseriti il lunotto si terge una volta.

Per contrastare l'affaticamento del gommino del tergicristallo, ad ogni disattivazione del tergicristallo oppure ogni terzo disinserimento dell'accensione viene variata la posizione di riposo del tergicristallo.

Rifornire con liquido tergicristalli » pagina 168.

ATTENZIONE

- Per una buona visibilità e una guida sicura è indispensabile che le spazzole tergicristallo siano in perfette condizioni » pagina 52.
- Non utilizzare l'impianto lavacristallo in presenza di basse temperature, se prima non è stato riscaldato il parabrezza. In caso contrario il detergente potrebbe congelarsi sul parabrezza impedendo la visibilità anteriore.
- Il sensore pioggia funge esclusivamente da assistente. Esso non solleva il conducente dall'obbligo di regolare manualmente il funzionamento del tergicristallo in base alle condizioni di visibilità.

[1)] Per le vetture che non dispongono di un interruttore a contatto per il cofano motore, l'impianto tergi-lavacristallo funziona anche con cofano motore aperto.

ATTENZIONE

▪ In presenza di temperature rigide e in inverno, prima di partire, ovvero prima di inserire l'accensione, controllare che le spazzole tergicristallo non siano congelate. L'azionamento del tergicristallo con spazzole gelate può danneggiare sia le spazzole sia il motorino dell'impianto tergicristallo!
▪ Disinserendo l'accensione con tergicristalli attivati, al reinserimento dell'accensione essi riprendono la tergitura nella medesima modalità. Tra il disinserimento e il reinserimento dell'accensione, i tergicristalli possono bloccarsi in presenza di basse temperature.
▪ Staccare con attenzione le spazzole gelate dal parabrezza o dal lunotto.
▪ Prima della marcia togliere la neve e il ghiaccio dai tergicristalli.
▪ Se non si presta attenzione nel maneggiare i tergicristalli si corre il rischio di danneggiare il parabrezza.
▪ Per motivi di sicurezza, sostituire le spazzole una o due volte l'anno. Le spazzole possono essere reperite presso un'officina ŠKODA autorizzata.
▪ L'accensione non può essere inserita se i bracci del tergicristallo sono sollevati dal parabrezza. I bracci si porterebbero in posizione di riposo e danneggerebbero così la vernice del cofano motore.

Avvertenza

▪ Se è attiva la tergitura lenta 2 » fig. 35 a pagina 50 o veloce 3 e la velocità di marcia scende sotto i 4 km/h, viene attivato automaticamente lo stadio di tergitura inferiore. Con velocità superiori ai 8 km/h viene ripristinata la tergitura precedente.
▪ In presenza di un ostacolo sul parabrezza, il tergicristallo tenta di eliminarlo. Se l'ostacolo continua a bloccare il tergicristallo, dopo 5 tentativi di allontanare l'ostacolo, il tergicristallo si blocca per non danneggiarsi. Eliminare l'ostacolo e azionare nuovamente il tergicristallo.
▪ A motore acceso e con temperature esterne inferiori a +10 °C, gli ugelli dell'impianto lavacristalli vengono riscaldati.
▪ Il serbatoio del tergicristallo ha una capacità di 3 litri. Nei veicoli con impianto lavafari la capacità è di 5,5 litri. Nei veicoli con riscaldamento autonomo il serbatoio del tergicristallo ha una capacità di 4,5 litri.
▪ Per evitare striature, pulire le spazzole regolarmente con un detergente per cristalli. In presenza di sporco tenace, ad es. resti di insetti, pulire le spazzole tergicristallo con una spugna o un panno.

Azionare impianto tergi-lavacristallo

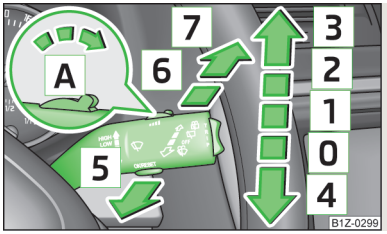

Fig. 35
Leva tergicristallo

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 49.

Tergitura singola
› Per tergere solo **brevemente** il parabrezza spingere la leva nella posizione molleggiata 4.» fig. 35 Se la leva viene mantenuta nella posizione inferiore per più di 1 secondo, il tergicristallo terge più rapidamente.

Tergitura intervallata
› Portare la leva verso l'alto in posizione 1 » fig. 35.
› Con l'interruttore A impostare la pausa desiderata tra le singole tergiture.

Tergitura lenta
› Portare la leva verso l'alto in posizione 2 » fig. 35.

Tergitura rapida
› Portare la leva verso l'alto in posizione 3 » fig. 35.

Tergi-lavacristallo automatico
› Tirare la leva verso il volante nella posizione molleggiata 5; » fig. 35il lavacristallo spruzza subito, i tergicristalli si muovono leggermente dopo. A velocità superiori ai 120 km/h il lavacristallo e i tergicristalli si azionano contemporaneamente.
› Rilasciare la leva. Il lavacristallo si arresta e i tergicristalli funzionano ancora da 1 a 3 volte (a seconda della durata dello spruzzo). A velocità superiori ai 2 km/h, 5 secondi dopo l'ultimo passaggio il tergicristalli entra in funzione ancora una volta per eliminare le ultime gocce dal parabrezza. Questa funzione può essere attivata/disattivata da un'officina autorizzata ŠKODA.

Sensore pioggia
› Portare la leva in posizione 1.» fig. 35

› Agendo sull'interruttore A si regola la sensibilità del sensore.

Tergilunotto

› Premere la leva allontanandola dal volante in posizione 6; il tergicristallo» fig. 35 detergerà ogni 6 secondi.

Tergi-lavalunotto automatico

› Spingere completamente in avanti la leva del volante fino alla posizione molleggiata 7;» fig. 35 il lavalunotto spruzza subito, il tergilunotto si muove leggermente dopo. Sino a quando la leva rimane in questa posizione, funzionano sia il tergicristallo sia il lavacristallo.
› Rilasciare la leva. Il lavacristallo si arresta e i tergicristalli funzionano ancora da 2 a 3 volte (a seconda della durata dello spruzzo). **Al rilascio la leva rimane in posizione 6**.

Disinserimento del tergicristallo

› Riportare la leva in posizione di base 0 » fig. 35.

Posizione invernale

Quando i tergicristalli si trovano in posizione di riposo, non possono essere sollevati dal parabrezza. Per questo motivo, durante i mesi invernali si consiglia di regolare i tergicristalli in modo che possano essere facilmente sollevati dal parabrezza.

Per impostare la posizione di riposo, procedere come segue:

› inserire il tergicristallo.
› Disinserire l'accensione. I tergicristalli si bloccano nella posizione in cui si trovavano nel momento in cui è stata disinserita l'accensione.

Per la posizione invernale è possibile utilizzare anche la posizione Service.» pagina 52

tergilunotto automatico (Combi)

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 49.

Con velocità superiore ai 5 km/h e con leva del tergicristallo in posizione 2 o in posizione » fig. 35 a pagina 50 3 il tergilunotto esegue un'operazione di tergitura rispettivamente ogni 30 o 10 secondi.

In caso di sensore pioggia attivo (la leva si trova in posizione 1) la funzione è solo attiva quando il tergicristallo anteriore funziona continuamente (nessuna pausa tra le operazioni di tergitura).

Attivazione/Disattivazione

La funzione del tergilunotto automatico viene attivata/disattivata nel display informazioni nel menu:

- **Settings (impostazioni)**
  - **Lights & Vision (Illuminazione)**
    - **Rear wiper (Tergilunotto)**

Impianto lavafari

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 49.

La pulizia dei fari viene effettuata dopo la prima e ogni quinta spruzzatura del parabrezza, se i fari anabbaglianti o abbaglianti sono accesi e se la leva tergicristallo viene mantenuta per circa 1 secondo nella posizione 5 » fig. 35 a pagina 50.

Per lavare i fari gli spruzzatori, sotto l'effetto dalla pressione dell'acqua, fuoriescono dal paraurti.

Rimuovere dai fari la sporcizia più tenace (come i resti di insetti) a intervalli regolari, ad esempio durante il rifornimento di carburante. Occorre rispettare le seguenti avvertenze » pagina 154, *Vetri dei fari*.

Per assicurare un funzionamento corretto dell'impianto anche d'inverno, togliere la neve accumulatasi sui portaugelli ed eliminare il ghiaccio con uno spray sbrinante.

! ATTENZIONE

Non estrarre manualmente gli ugelli dell'impianto lavafari - pericolo di danneggiamento!

Sostituzione delle spazzole tergicristallo per parabrezza

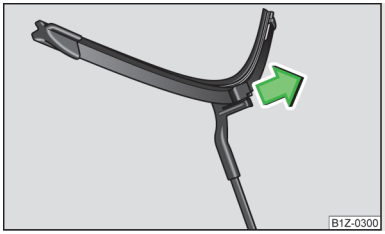

Fig. 36
Spazzole tergicristallo per parabrezza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 49.

In posizione di riposo, i bracci del tergicristallo non possono essere sollevati dal parabrezza. Prima di procedere alla loro sostituzione, i bracci del tergicristallo devono essere in posizione di assistenza.

Posizione Service per la sostituzione delle spazzole tergicristallo

› Chiudere il cofano motore.
› Accendere e disinserire l'accensione.
› Entro i successivi 20 secondi premere la leva tergicristallo in posizione : 4 » fig. 35 a pagina 50i bracci si portano in posizione Service.

Rimozione delle spazzole tergicristallo

› Togliere i bracci del tergicristallo dal vetro e posizionare le spazzole tergicristallo ad angolo retto rispetto al braccio del tergicristallo.
› Togliere la spazzola del tergicristallo nella direzione indicata dalla freccia » fig. 36.

Fissaggio delle spazzole tergicristallo

› Spingere la spazzola del tergicristallo lungo il braccio del tergicristallo e quindi ruotare la spazzola del tergicristallo in posizione verticale.
› Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
› Ripiegare i bracci del tergicristallo sul vetro e inserire l'accensione. Premere la leva del tergicristallo nella posizione a molla 4 oppure in caso di marcia a velocità superiore a 4 km/h i bracci del tergicristallo torneranno in posizione di quiete » fig. 36.

Per una buona visibilità è assolutamente indispensabile che le spazzole siano in perfetto stato. Le spazzole non devono essere imbrattate da polvere, residui di insetti o cera di conservazione.

Strofinando o lubrificando le spazzole si possono lasciare residui di cera sui cristalli nel processo di lavaggio in impianti automatici. Pertanto, dopo ogni **lavaggio automatico**, **ingrassare** con cera di conservazione i labbri delle spazzole.

Sostituzione spazzole del tergilunotto

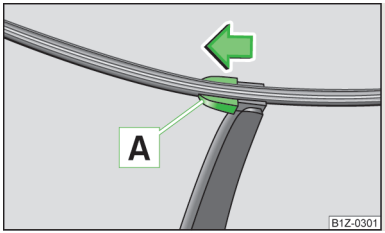

Fig. 37
Spazzole tergicristallo per lunotto

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 49.

Rimozione delle spazzole tergicristallo

› Togliere i bracci del tergicristallo dal vetro e posizionare le » fig. 37spazzole tergicristallo ad angolo retto rispetto al braccio del tergicristallo.
› Tenere il braccio del tergicristallo con una mano sulla parte superiore.
› Con l'altra mano sbloccare la sicurezza A ed estrarre la spazzola del tergicristallo.

Fissaggio delle spazzole tergicristallo

› Montare la spazzola sul braccio e chiudere la sicura A » fig. 37.
› Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
› Ripiegare i bracci del tergicristallo sul vetro.

Specchietto retrovisore

Specchio interno manuale con posizione antiabbagliamento

Impostazione di base

› Portare in avanti la leva collocata sul bordo inferiore dello specchio.

Posizione antiabbagliamento

› Spingere indietro la leva collocata sul bordo inferiore dello specchio.

Specchio interno automatico con posizione antiabbagliamento

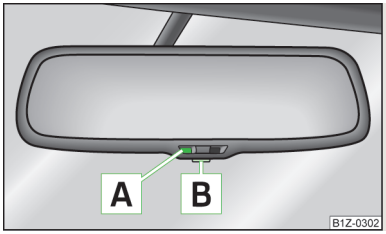

Fig. 38
Specchio interno automatico con posizione antiabbagliamento

Attivazione dell'antiabbagliamento automatico
› Premere il tasto B » fig. 38, la spia di controllo A si accenderà.

Disattivazione dell'antiabbagliamento automatico
› Premere nuovamente il tasto B;» fig. 38 la spia di controllo A si spegnerà.

Se è attivo l'antiabbagliamento automatico, lo specchio si porta **automaticamente** in posizione antiabbagliamento in funzione della luce incidente. Sul bordo inferiore dello specchio non c'è nessuna leva. All'inserimento della retromarcia, lo specchio torna sempre alla posizione normale.

ATTENZIONE

L'illuminazione del display del dispositivo di navigazione esterno può causare disturbi al funzionamento dello specchietto interno con posizione antiabbagliamento automatica - pericolo di incidente. Non fissare i dispositivi di navigazione esterni sul parabrezza o in prossimità degli specchietti interni con posizione antiabbagliamento automatica .

Avvertenza

- La posizione antiabbagliamento automatica funziona perfettamente soltanto se la tendina parasole avvolgibile del lunotto non è tirata e se la luce incidente sullo specchio interno non è alterata da altri oggetti.
- Non applicare adesivi sul sensore di luminosità, onde evitare di compromettere o inibire la funzione automatica di antiabbagliamento.
- Se la funzione automatica di antiabbagliamento dello specchietto interno viene disattivata, sarà disattivata anche la funzione di antiabbagliamento dello specchietto esterno.

Specchio esterno

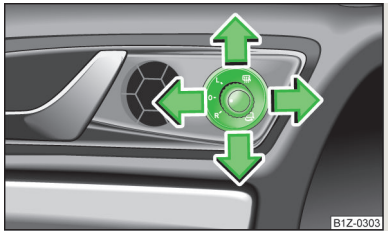

Fig. 39
Interno porta: manopola

Regolare gli specchi retrovisori prima di mettersi in marcia in modo da garantire la vista posteriore.

Riscaldamento specchietti esterni
› Portare la manopola in posizione » fig. 39 .

Il riscaldamento degli specchi esterni funziona solo a motore acceso e fino ad una temperatura esterna di +20°C.

Regolazione contemporanea degli specchi esterni
› Portare la manopola in posizione **L** . Il movimento della superficie dello specchio è identico a quello della manopola.

La regolazione contemporanea degli specchi o di ogni singolo specchio è possibile nel display informazioni » pagina 16 alla voce di menu Mirror adjust. **(Regol. specchi)**.

Regolazione dello specchio esterno destro
› Portare la manopola in posizione **R** . Il movimento della superficie dello specchio è identico a quello della manopola.

Disattivazione dei comandi
› Portare la manopola in posizione **0** .

Ripiegare i due specchietti con la manopola
› Portare la manopola in posizione .

Gli specchietti saranno riaperti in posizione di guida, dopo che la manopola sarà stata portata dalla posizione a un'altra posizione.

I due specchi esterni possono essere ripiegati solo all'inserimento dell'accensione e in presenza di velocità inferiori a 15 km/h.

Ripiegare i due specchietti con l'ausilio della chiave con comando a distanza

› Quando tutti i cristalli sono sollevati, premere il tasto di chiusura 3 del radiocomando per ca. 2 secondi.» fig. 13 a pagina 31

Dopo l'apertura della porta e/o l'accensione gli specchietti esterni saranno riaperti in posizione di marcia.

Inclinazione dello specchio esterno lato passeggero

Con manopola in posizione e retromarcia inserita, lo specchio esterno si inclina leggermente verso il basso nelle vetture dotate di funzione Memory per il sedile lato guida.R » fig. 39 Ciò permette di vedere il cordolo nelle manovre di parcheggio.

Lo specchio ritorna nella posizione originaria quando si sposta la manopola dalla posizione R in un'altra posizione o quando la velocità supera i 15 km/h.

Funzione Memory per specchi esterni

Sulle vetture dotate di funzione Memory per il sedile lato guida, la posizione degli specchi esterni viene memorizzata automaticamente insieme a quella del sedile » pagina 56.

ATTENZIONE

- Gli specchi convessi (curvati verso l'esterno) ingrandiscono il campo visivo. Gli oggetti appaiono però più piccoli. Per tale motivo questi specchietti non permettono di stimare con precisione la distanza del veicolo che segue.
- Per determinare la distanza dai veicoli che seguono, utilizzare se possibile lo specchietto retrovisore interno.

ATTENZIONE

In nessun caso ripiegare né aprire manualmente gli specchietti esterni con funzione di chiusura automatica, in quanto ciò danneggia il motorino elettrico.

Avvertenza

- Se gli specchietti esterni sono stati ripiegati con la manopola, essi possono tornare in posizione di marcia solo intervenendo sulla manopola.
- Se gli specchietti esterni sono stati ripiegati con l'ausilio della chiave con comando a distanza e prima dell'accensione la manopola si trovava nella posizione ripiegata, gli specchietti resteranno in tale posizione sino alla successiva accensione. Gli specchietti saranno riaperti in posizione di guida, dopo che la manopola sarà stata portata dalla posizione a un'altra posizione.
- Non toccare la superficie degli specchietti esterni quando il riscaldamento è attivo.
- Qualora la regolazione elettrica non dovesse funzionare, è possibile regolare manualmente entrambi gli specchi esterni premendo sul bordo della superficie dello specchio.
- In caso di anomalia della regolazione elettrica degli specchi, rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA.

Specchio esterno con posizione antiabbagliamento automatica sul lato del conducente

Lo specchio esterno sul lato del conducente viene portato in posizione antiabbagliamento insieme allo specchio interno. Se è attivo l'antiabbagliamento automatico, lo specchio si porta **automaticamente** in posizione antiabbagliamento in funzione della luce incidente.

All'inserimento della retromarcia, lo specchio torna sempre alla posizione normale (non illuminata).

Avvertenza

- La posizione antiabbagliamento automatica funziona perfettamente soltanto se la tendina parasole avvolgibile del lunotto non è tirata e se la luce incidente sullo specchio interno non è alterata da altri oggetti.
- Non applicare adesivi sul sensore di luminosità, onde evitare di compromettere o inibire la funzione automatica di antiabbagliamento.
- Se la funzione automatica di antiabbagliamento dello specchietto interno viene disattivata, sarà disattivata anche la funzione di antiabbagliamento dello specchietto esterno.

Sedili e bagagli

Sedili anteriori

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Impostazione manuale sedili anteriori 56
Regolazione elettrica dei sedili anteriori 56
Memorizzazione delle regolazioni 57
Abbinamento della chiave con comando a distanza ai tasti Memory 57
Richiamo delle impostazioni di sedili e specchietti esterni 58

Regolare il sedile lato guida in modo da poter premere a fondo i pedali con le ginocchia leggermente piegate.

Regolare lo schienale del sedile lato guida in modo da poter raggiungere il punto superiore del volante con le braccia leggermente piegate.

Una corretta regolazione dei sedili è particolarmente importante per:
› poter raggiungere rapidamente e con sicurezza gli elementi di comando;
› mantenere il corpo in una posizione rilassata e non stancante;
› **garantire la massima protezione da parte delle cinture di sicurezza e del sistema airbag.**

ATTENZIONE

- Impostare il sedile del conducente solo a vettura ferma - pericolo di incidente!
- Usare prudenza nel regolare il sedile! Una regolazione disattenta o incontrollata può provocare lesioni da schiacciamento.
- Poiché i sedili anteriori possono essere regolati anche ad accensione disinserita (anche con la chiave non inserita nel blocchetto d'accensione), i bambini non devono mai essere lasciati da soli all'interno della vettura.
- Durante la marcia gli schienali non devono essere troppo reclinati per non compromettere l'azione delle cinture di sicurezza e del sistema airbag - pericolo di lesioni!
- Evitare il trasporto di più persone dei posti a sedere presenti nella vettura.

ATTENZIONE (continua)

- Ogni passeggero deve allacciare correttamente la cintura di sicurezza abbinata al sedile. I bambini devono essere assicurati con un sistema di ritenuta idoneo » pagina 138, *Trasporto sicuro dei bambini*.
- Per garantire la massima sicurezza al conducente e ai passeggeri, regolare sempre i sedili anteriori e tutti i poggiatesta in base alla propria corporatura e allacciare sempre correttamente le cinture di sicurezza.
- Durante la marcia tenere sempre i piedi nell'apposito vano; non poggiare mai i piedi sulla plancia, fuori dal finestrino o sui sedili. Ciò vale in particolar modo per i passeggeri. Una posizione scorretta aumenta il rischio di lesioni in caso di frenata improvvisa o di incidente. In caso di attivazione degli airbag una posizione non corretta può provocare lesioni mortali!
- È importante che il conducente e il passeggero anteriore mantengano una distanza di almeno 25 cm rispettivamente dal volante e dalla plancia. Se non si rispetta questa distanza minima, il sistema airbag non può proteggere - pericolo di morte!
- Non collocare oggetti nel vano piedi, poiché durante le manovre in marcia o le frenate potrebbero finire nella pedaliera. Ciò renderebbe impossibile premere la frizione, frenare o accelerare.
- Non trasportare oggetti sul sedile passeggero, ad eccezione di quelli appositamente previsti (ad es. seggiolino per bambini) - pericolo di incidente!

Avvertenza

All'interno del meccanismo di regolazione per l'inclinazione dello schienale dopo qualche tempo può prodursi del gioco.

Impostazione manuale sedili anteriori

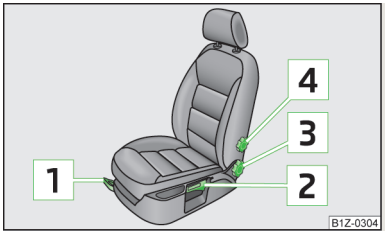

Fig. 40
Elementi di comando per la regolazione manuale dei sedili

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 55.

Regolazione longitudinale del sedile

› Tirare verso l'alto la leva 1 » fig. 40 e spingere contemporaneamente il sedile nella posizione desiderata.
› Rilasciare la leva 1 e fare scorrere il sedile in avanti finché l'elemento di bloccaggio si aggancia in maniera udibile.

Regolazione del sedile in altezza

› Se si desidera sollevare il sedile, tirare la leva 2 verso l'alto o pompare » fig. 40.
› Se si desidera abbassare il sedile, premere la leva 2 verso il basso o pompare.

Regolazione dell'inclinazione dello schienale

› Sollevarsi dallo schienale (non appoggiarsi) e ruotare la manopola 3 per impostare l'inclinazione dello schienale » fig. 40.

Regolazione del supporto lombare

› Ruotare la leva 4 sino a impostare la curvatura ottimale nell'area lombare.» fig. 40

Regolazione elettrica dei sedili anteriori

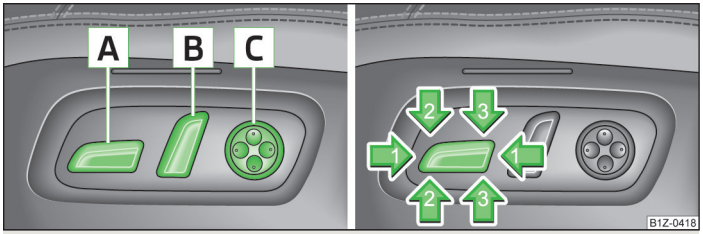

Fig. 41 **Elementi di comando per la regolazione elettrica dei sedili**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 55.

Prima dell'impostazione assumere la posizione corretta » pagina 55, *Sedili anteriori*.

Regolazione longitudinale del sedile

› Premere l'interruttore A in avanti o indietro in direzione della freccia » fig. 41 **1**.

Regolazione dell'altezza del cuscino del sedile

› Premere l'interruttore A » fig. 41verso l'alto o verso il basso.

Regolazione dell'inclinazione del cuscino del sedile

› Premere l'interruttore A » fig. 41nella direzione indicata dalla freccia **2** o **3**.

Regolazione dell'inclinazione dello schienale

› Premere l'interruttore B nella direzione desiderata.» fig. 41

Aumentare o ridurre il riempimento del supporto lombare.

› Premere l'interruttore C in avanti o indietro.

Sollevare o abbassare il riempimento del supporto lombare.

› Premere l'interruttore C verso l'alto o verso il basso.

Avvertenza

Se durante la regolazione si interrompe l'avanzamento, premere di nuovo l'interruttore nel senso desiderato e proseguire fino a fondo corsa.

Memorizzazione delle regolazioni

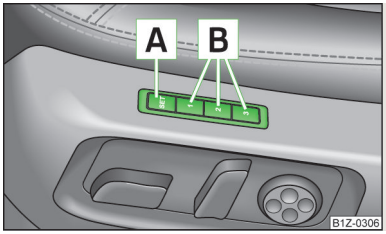

Fig. 42
tasti di memorizzazione e tasto SET

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 55.

La funzione Memory del sedile del conducente permette di memorizzare la posizione ottimale del sedile del conducente e degli specchietti retrovisori esterni. Ad ognuno dei tre tasti di memorizzazione B » fig. 42è possibile abbinare una posizione individuale, per un totale di tre posizioni.

Memorizzazione delle regolazioni di sedile e specchi per marcia avanti

› Inserire l'accensione.
› Regolare il sedile » pagina 56, *Regolazione elettrica dei sedili anteriori*.
› Regolare i due specchietti esterni » pagina 53.
› Premere il tasto SET A » fig. 42.
› Premere uno dei tasti di memorizzazione B entro 10 secondi dalla pressione del tasto SET; un segnale acustico conferma la memorizzazione della regolazione del sedile.

Memorizzazione della regolazione dello specchio esterno per retromarcia

› Inserire l'accensione.
› Premere il tasto di memorizzazione B » fig. 42desiderato.
› Ruotare la manopola di azionamento degli specchietti esterni in posizione R » pagina 53 .
› Inserire la retromarcia.
› Portare lo specchietto esterno destro nella posizione desiderata » pagina 53.
› Disinserire la marcia. La posizione regolata per lo specchietto esterno viene memorizzata.

Arresto d'emergenza
Se necessario è possibile interrompere la regolazione, premendo un tasto a piacimento sul sedile del conducente.

Avvertenza

▪ La memorizzazione di una nuova regolazione su un tasto cancella la precedente.
▪ Con ogni nuova memorizzazione delle regolazioni di sedile e specchi esterni per la marcia avanti si deve memorizzare di nuovo anche la regolazione dello specchio esterno destro per la retromarcia.

Abbinamento della chiave con comando a distanza ai tasti Memory

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 55.

Per richiamare le posizioni dei sedili e degli specchietti esterni salvate in Memory tramite la chiave con comando a distanza, quest'ultima dovrà essere assegnata al tasto di memorizzazione.

Dopo aver memorizzato le regolazione del sedile e degli specchi si hanno 10 secondi di tempo per assegnare il telecomando al corrispondente tasto di memorizzazione.» pagina 57, *Memorizzazione delle regolazioni*
› Estrarre la chiave d'accensione.
› Premere il tasto sulla chiave con comando a distanza. Al termine dell'abbinamento lampeggiano gli indicatori di direzione e viene emessa una conferma acustica. La regolazione è memorizzata sotto il tasto selezionato.

Avvertenza

Se la chiave con comando a distanza viene assegnata a un tasto di memorizzazione già assegnato a un altro comando a distanza, la vecchia assegnazione sarà sostituita da quella nuova.

Richiamo delle impostazioni di sedili e specchietti esterni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 55.

Richiamo tramite il tasto di memorizzazione

› **Memory automatica al tocco:**Premere brevemente il tasto di memorizzazione B desiderato.» fig. 42 a pagina 57 Sia il sedile che gli specchi esterni vengono portati automaticamente nelle posizioni memorizzate (ciò vale solo se l'accensione è inserita e se la velocità è inferiore a 5 km/h).

› **Tasti Memory:**Premere e mantenere premuto il tasto di memorizzazione desiderato B sino a quando il sedile e gli specchi esterni assumono le posizioni memorizzate.

Richiamo tramite la chiave con comando a distanza

› Se la porta del conducente è chiusa e l'accensione disattivata, premere brevemente il tasto sulla chiave con comando a distanza e quindi aprire la porta lato guida.

Il sedile e gli specchi retrovisori esterni si portano automaticamente nella posizione memorizzata.

Richiamo della regolazione dello specchio esterno per retromarcia

› Prima di innestare la retromarcia, ruotare la manopola per l'azionamento degli specchietti esterni in posizione R » pagina 53 .

› Inserire la retromarcia.

Lo specchio ritorna nella posizione originaria quando si sposta la manopola dalla posizione R in un'altra posizione o quando la velocità supera i 15 km/h.

Arresto d'emergenza

Se necessario è possibile interrompere la regolazione dei sedili e degli specchietti esterni, premendo un tasto a piacimento sul sedile del conducente.

Riscaldamento sedili

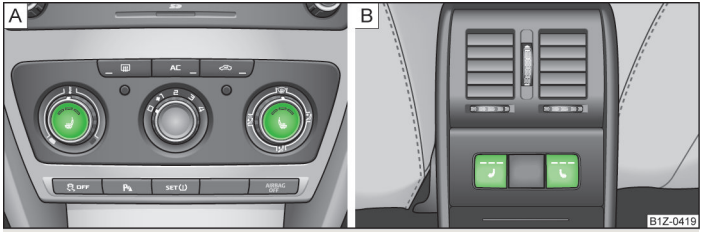

Fig. 43 **Regolatore per il riscaldamento dei sedili anteriori / posteriori**

I cuscini e gli schienali dei sedili anteriori e dei due sedili posteriori laterali possono essere riscaldati elettricamente.

› Premendo la superficie della manopola nell'area del simbolo o » fig. 43 - A è possibile attivare e regolare il riscaldamento dei sedili di conducente e passeggero.

› Premendo la superficie della manopola nell'area del simbolo o » fig. 43 - B è possibile attivare e regolare il riscaldamento del sedile posteriore destro e di quello sinistro.

Man mano che si preme il riscaldamento viene portato alla massima intensità (stadio 3), visualizzata dall'accensione delle tre spie di controllo integrate nell'interruttore.

Premendo nuovamente l'interruttore l'intensità del riscaldamento si riduce progressivamente fino alla sua disattivazione. L'intensità del riscaldamento è segnalata dal numero delle spie di controllo integrate nell'interruttore che si accendono.

! ATTENZIONE

In caso di sensazione limitata di dolore e/o calore del conducente o del passeggero, ad es. mediante l'applicazione di una medicazione, paralisi o malattia cronica (ad es. diabete), si consiglia di rinunciare all'uso del riscaldamento supplementare del sedile. Può portare ad ustioni difficilmente rimediabili sulla schiena, natiche e gambe. Se ciò nonostante si vuole usufruire del riscaldamento sedile consigliamo in caso di lunghi viaggi, di effettuare delle pause, in modo che il corpo non venga sottoposto a sollecitazioni durante la marcia. Per valutare la reale situazione rivolgersi ad un medico curante.

ATTENZIONE

- Per non danneggiare gli elementi del riscaldamento sedili, evitare di puntare le ginocchia sui sedili o di esercitare in altro modo su di essi una pressione localizzata in un punto ristretto.
- Se sui sedili non ci sono passeggeri o si trovano oggetti fissati o depositati, come ad es. un seggiolino per bambini, una borsa o simili, non utilizzare il riscaldamento del sedile. In caso contrario si può verificare un guasto degli elementi termici del riscaldamento sedile.
- Non usare liquidi per pulire i sedili » pagina 156, *Rivestimenti dei sedili con riscaldamento elettrico*.

Avvertenza

- Il riscaldamento del sedile deve essere inserito solo con motore in funzione. In tal modo la capacità della batteria viene salvaguardata.
- Se la tensione di bordo cala, il riscaldamento dei sedili viene disattivato automaticamente per garantire una sufficiente quantità di energia elettrica per la gestione del motore » pagina 172, *Disattivazione automatica delle utenze*.
- Se il riscaldamento dei sedili posteriori viene attivato alla massima intensità (livello 3), dopo 10 minuti viene riportato automaticamente al livello 2 (nell'interruttore si illuminano due spie).

Poggiatesta

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Regolazione, smontaggio e montaggio dei poggiatesta 59
Poggiatesta centrale posteriore 60

L'effetto protettivo ottimale si ottiene quando il bordo superiore del poggiatesta si trova all'incirca alla stessa altezza della parte superiore del capo.

I poggiatesta dei sedili anteriori e posteriori esterni sono regolabili in altezza. Il poggiatesta posteriore centrale è regolabile in due posizioni.

I poggiatesta vanno regolati in base alla statura. Una corretta regolazione dei poggiatesta offre, insieme con le cinture di sicurezza, un'efficace protezione.» pagina 125, *Posizione corretta*

ATTENZIONE

- Per offrire un'efficace protezione agli occupanti della vettura in caso di incidente, i poggiatesta devono essere regolati correttamente.
- Non utilizzare mai la vettura se si sono rimossi i poggiatesta - pericolo di lesioni!
- Se i sedili posteriori sono occupati, i poggiatesta posteriori non possono essere regolati nella posizione inferiore.

Regolazione, smontaggio e montaggio dei poggiatesta

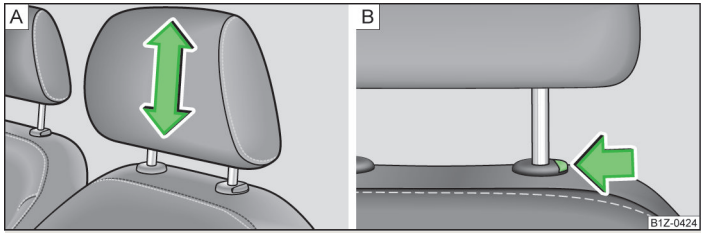

Fig. 44 **Poggiatesta: Montaggio/Smontaggio**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 59.

Regolazione in altezza

› Afferrare i poggiatesta lateralmente con le due mani e quindi farli scorrere verso l'alto per la distanza desiderata » fig. 44 - A.
› Se si desidera fare scivolare verso il basso i poggiatesta, premere con una mano il tasto di sicurezza » fig. 44 - B e mantenerlo premuto, mentre la mano sposta il poggiatesta verso il basso.

Smontaggio e montaggio dei poggiatesta

› Estrarre il poggiatesta dallo schienale sino alla fine della corsa (per i poggiatesta posteriori ripiegare lo schienale del sedile posteriore).
› Premere il tasto sicurezza nella direzione indicata dalla freccia » fig. 44 - B ed estrarre i poggiatesta.
› Per il rimontaggio, infilare il poggiatesta nello schienale fino ad avvertire lo scatto in maniera udibile del tasto di sicurezza.

Poggiatesta centrale posteriore

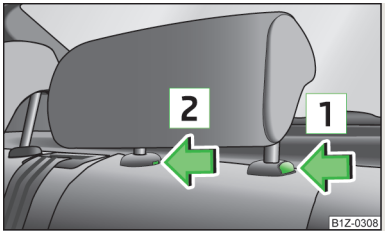

Fig. 45
Sedili posteriori: poggiatesta centrale

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 59.

Vale per le vetture con sistema TOP TETHER.

Smontaggio e montaggio

› Estrarre il poggiatesta dallo schienale sino alla fine della corsa.
› Premere la sicurezza nella direzione 1 indicata dalla freccia e contemporaneamente, utilizzando un cacciavite piatto con una larghezza max di 5 mm, premere la sicurezza nell'apertura» fig. 45 2 ed estrarre il poggiatesta.
› Per il rimontaggio, infilare il poggiatesta nello schienale fino ad avvertire lo scatto in maniera udibile del tasto di sicurezza.

sedili posteriori

Ribaltamento schienale

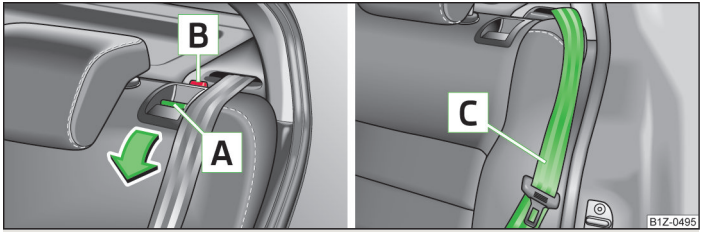

Fig. 46 **Sbloccaggio dello schienale dei sedili / Bloccaggio dello schienale dei sedili**

Il vano del bagagliaio può essere ampliato tramite il ribaltamento dello schienale. Per i veicoli con sedili posteriori divisi, in funzione delle necessità è possibile ribaltarli anche singolarmente.

Ribaltamento schienale

› Prima di ribaltare gli schienali adattare la posizione dei sedili anteriori in modo che non vengano danneggiati dal ribaltamento degli schienali.[1)]
› Premendo il pulsante A,» fig. 46 sbloccare lo schienale e ribaltarlo completamente.

Ribaltare indietro lo schienale

› Posizionare la cintura di sicurezza posteriore più esterna C » fig. 46 dietro l'angolo del rivestimento dei sedili.
› Successivamente ribaltare indietro lo schienale sino ad innestare in posizione il pulsante di bloccaggio - verificare l'innesto in posizione tirando lo schienale » !.
› Accertarsi che la sicura rossa B sia coperta.

[1)] Se i sedili anteriori sono molto arretrati, si consiglia di rimuovere i poggiatesta posteriori prima di ribaltare gli schienali, prima di ripiegare gli schienali. Conservare i poggiatesta estratti in maniera tale che non siano danneggiati né sporcati.

ATTENZIONE

- Dopo aver ribaltato indietro il divano posteriore la cintura e la fibbia della cintura devono trovarsi nella posizione originaria, ovvero pronte per l'uso.
- Gli schienali devono essere innestati saldamente in modo che in caso di frenate improvvise nessun oggetto presente nel bagagliaio possa scivolare nell'abitacolo - pericolo di infortunio!
- Accertarsi che gli schienali dei sedili posteriori siano correttamente fissati. Solo allora la cintura a tre punti del sedile centrale può adempiere appieno alla propria funzione.

ATTENZIONE

Fare attenzione durante l'azionamento degli schienali dei sedili posteriori a non danneggiare le cinture di sicurezza In nessun caso le cinture di sicurezza posteriori devono essere bloccate dagli schienali dei sedili posteriori ribaltati.

Ribaltamento e smontaggio del cuscino del sedile

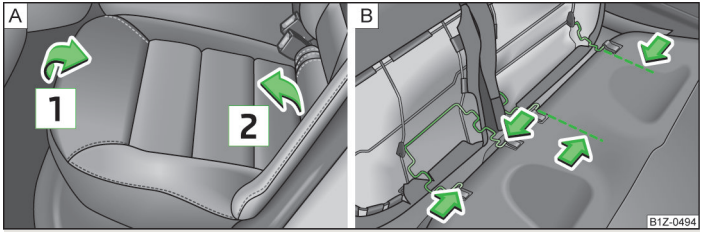

Fig. 47 **Smontaggio dei cuscini**

Il bagagliaio potrà essere ulteriormente ampliato con i sedili divisi, ribaltando oppure smontando i cuscini posteriori.

Ribaltamento dei sedili

› Sollevare il cuscino nel senso della freccia 1 e » fig. 47 ribaltarla in avanti nella direzione della freccia 2.

Smontaggio

› Ribaltare il cuscino del sedile.

› Premere la staffa in metallo in direzione della freccia » fig. 47-B ed estrarre il cuscino dal supporto.

Montaggio

› Premere la staffa in metallo in direzione della freccia » fig. 47-B ed estrarre il cuscino dal supporto.

› Riportare i sedili posteriori nella posizione di partenza.

ATTENZIONE

Per le vetture con sedili posteriori riscaldati, prima dello smontaggio del cuscino del sedile il connettore a spina deve essere separato dall'alimentazione elettrica. Per rimontare nuovamente il cuscino del sedile occorre collegare nuovamente il connettore a spina.

Bracciolo posteriore

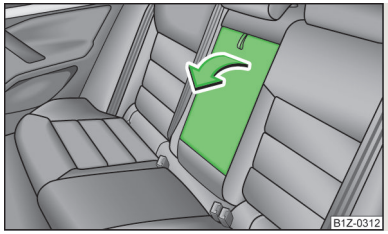

Fig. 48
Sedili posteriori: Bracciolo

› Il bracciolo può essere abbassato per aumentare il confort » fig. 48.

Bagagliaio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Veicoli della categoria N1 62
Elementi di fissaggio 63
Doppio gancio ripiegabile 63
Gancio ripiegabile (Combi) 63
Reti di fissaggio 64

Fissaggio del piano di carico del bagagliaio 64
rete fermabagagli 64
Vano bagagli 65
Cappelliera avvolgibile (Combi) 65

Per un buon comportamento su strada della vettura prestare attenzione a quanto segue:
› I pesi devono essere ripartiti nella misura più uniforme possibile.
› collocare gli oggetti pesanti il più possibile in avanti;
› Fissare i bagagli agli appositi occhielli o con la rete di sicurezza.» pagina 63.

In caso di impatto gli oggetti piccoli e leggeri ricevono un'energia cinetica talmente alta che possono causare gravi lesioni. L'entità dell'energia cinetica dipende dalla velocità di marcia e dal peso dell'oggetto. La velocità di marcia è il fattore più determinante.

Esempio: un oggetto non fissato con un peso di 4,5 kg riceve in caso di impatto frontale a 50 km/h un'energia pari a 20 volte il suo peso. Ciò significa che "si genera" una forza-peso di circa 90 kg. Sicuramente non è difficile immaginare quali lesioni può provocare questo "proiettile" che vola all'interno dell'abitacolo quando colpisce uno degli occupanti.

ATTENZIONE

- Impilare gli oggetti nel bagagliaio e fissarli agli appositi occhielli mobili.
- In caso di manovre improvvise o di incidente, gli oggetti sciolti all'interno dell'abitacolo possono volare in avanti e ferire gli occupanti o altri utenti della strada. Questo pericolo aumenta ancora di più quando gli oggetti volanti vengono colpiti da un airbag che si attiva. In questo caso gli oggetti colpiti possono ferire gli occupanti - pericolo di morte.
- Tenere presente che, se si trasportano oggetti pesanti, lo spostamento del baricentro altera le caratteristiche di marcia - pericolo di incidente! Per tale motivo occorre adattare la velocità e lo stile di guida al carico.
- Se i bagagli o altri oggetti vengono fissati agli occhielli di ancoraggio con cavi inadeguati o danneggiati, in caso di frenate improvvise o incidenti possono verificarsi lesioni. Per evitare che i bagagli possano essere proiettati in avanti, utilizzare sempre cinghie di ancoraggio adeguate che possano essere fissate con sicurezza agli occhielli.
- I bagagli devono essere sistemati in modo tale che nessun oggetto possa scivolare in avanti in caso di manovre e frenate improvvise - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE (continua)

- In caso di trasporto di oggetti pericolosi appuntiti fissati nel bagagliaio ampliato mediante ribaltamento dei sedili posteriori, prestare attenzione assolutamente a garantire adeguata sicurezza per le persone sedute sugli altri sedili posteriori» pagina 126, *Posizione corretta dei passeggeri sui sedili posteriori.*
- Se i sedili posteriori accanto al sedile ribaltato sono occupati, prestare la massima attenzione alla sicurezza, ad es. sistemando il carico da trasportare in modo tale che il ribaltamento all'indietro del sedile venga impedito in caso di collisione dalla parte posteriore.
- Non viaggiare mai con il portellone posteriore accostato o completamente aperto, poiché i gas di scarico potrebbero penetrare nell'abitacolo - Pericolo di avvelenamento!
- Non superare mai i carichi ammessi sugli assali e il peso totale ammesso della vettura - pericolo di incidente!
- Non trasportare mai persone all'interno del bagagliaio!

ATTENZIONE

Assicurarsi che gli oggetti con bordi taglienti non danneggino i seguenti componenti:
- filamenti del lunotto;
- filamenti dell'antenna integrata nel lunotto;
- filamenti dell'antenna integrata nei cristalli laterali posteriori (Combi).

Avvertenza

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata in funzione del carico » pagina 174, *Durata pneumatici.*

Veicoli della categoria N1

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 61.

Nei veicoli della categoria N1, che non sono dotati di una griglia protettiva, per il fissaggio del carico si deve utilizzare un set di ancoraggio conforme alla norma EN 12195 (1 - 4).

Elementi di fissaggio

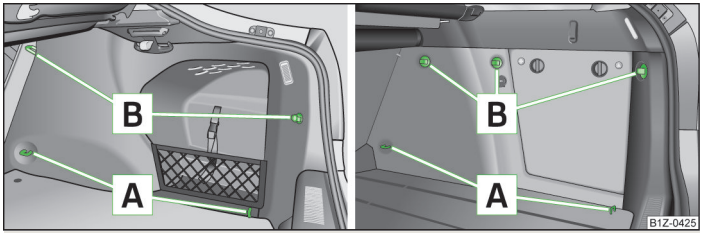

Fig. 49 **Bagagliaio: Occhielli mobili ed elementi di fissaggio/Occhielli mobili ed elementi di fissaggio Combi**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 61.

Nel bagagliaio sono presenti i seguenti elementi di fissaggio » fig. 49.

A Occhielli mobili per il fissaggio di oggetti e reti di sicurezza.
B Elementi di fissaggio solo per il fissaggio reti di sicurezza.

ATTENZIONE

Il carico massimo consentito per gli occhielli mobili è di 3,5 kN (350 kg).

Avvertenza

Gli occhielli di ancoraggio anteriori superiori si trovano dietro lo schienale ripiegabile del divano posteriore » fig. 49.

Doppio gancio ripiegabile

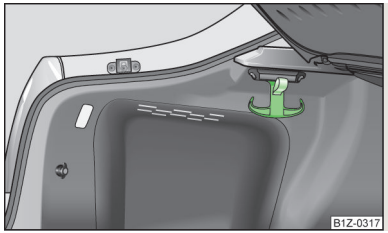

Fig. 50
Bagagliaio: Doppio gancio ripiegabile

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 61.

In funzione dell'allestimento della vettura su entrambi i lati del bagagliaio si trova un gancio ripiegabile per il fissaggio di piccoli bagagli, come borse e simili » fig. 50.

ATTENZIONE

Su ciascun lato del doppio gancio è possibile appendere un bagaglio di peso non superiore a 5 kg.

Gancio ripiegabile (Combi)

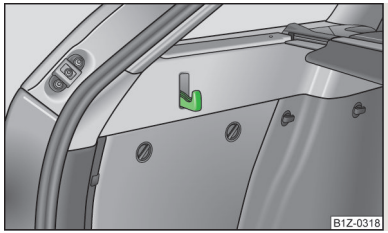

Fig. 51
Bagagliaio: ganci ripiegabili

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 61.

Su entrambi i lati del bagagliaio si trova un gancio ripiegabile per il fissaggio di piccoli bagagli, come borse e simili » fig. 51.

ATTENZIONE

Il carico massimo consentito del piano di carico è di 7,5 kg.

Reti di fissaggio

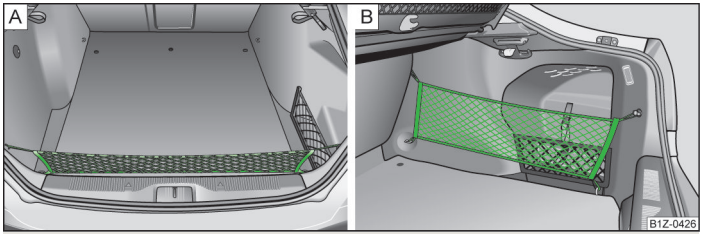

Fig. 52 **Rete portaoggetti: tasca trasversale/tasca longitudinale**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 61.

Esempi di fissaggio della rete di fissaggio come tasca trasversale » fig. 52 - A e tasca longitudinale » fig. 52 - B.

ATTENZIONE

Non superare il carico massimo consentito delle reti di fissaggio. Oggetti più pesanti non vengono trattenuti a sufficienza - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

- Il carico massimo consentito della rete di fissaggio è di 1,5 kg.
- Non collocare nelle reti oggetti dagli angoli taglienti - Pericolo di danneggiamento della rete.

Fissaggio del piano di carico del bagagliaio

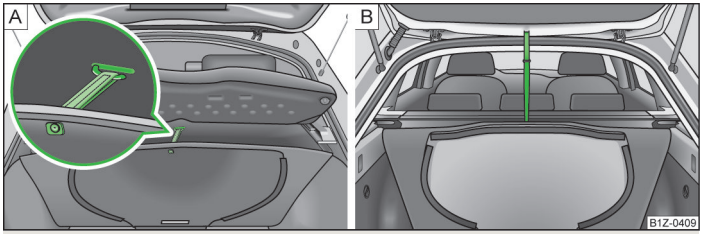

Fig. 53 **Bagagliaio: Fissaggio del piano di carico**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 61.

Sul piano di carico del bagagliaio è fissato un cappio o un gancio (Combi). Il piano di carico rialzato, ad es. per ospitare la ruota di scorta, può essere fissato a un gancio sulla cappelliera » fig. 53 - A o sul telaio del portellone bagagliaio (Combi) » fig. 53 - B.

rete fermabagagli

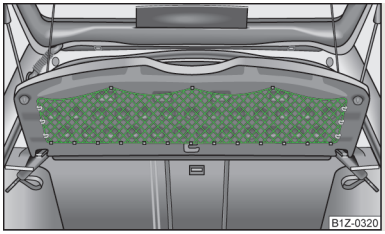

Fig. 54
Bagagliaio: rete fermabagagli

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 61.

La rete fermabagagli è prevista per il trasporto di oggetti leggeri.

ATTENZIONE

Nella rete fermabagagli si possono riporre solo oggetti morbidi (per un peso massimo di 1,5 kg). Oggetti più pesanti non vengono trattenuti a sufficienza - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

Nella rete fermabagagli non possono essere riposti oggetti dagli angoli acuminati, in quanto potrebbero danneggiarla.

Vano bagagli

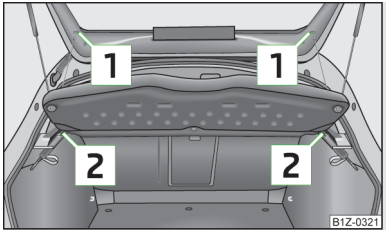

Fig. 55
Smontaggio della cappelliera

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 61.

Se si desidera trasportare bagagli ingombranti, all'occorrenza è possibile smontare la cappelliera.

› Sganciare i nastri di ritegno 1 » fig. 55.
› Collocare la copertura in posizione orizzontale.
› Estrarre la copertura dai supporti 2 orizzontalmente, verso il basso.
› In caso di nuovo montaggio inserire dapprima la cappelliera nei supporti 2 e quindi agganciare i nastri di ritegno 1 al portellone bagagliaio.

La cappelliera smontata potrà essere riposta dietro i sedili posteriori.

ATTENZIONE

Non depositare oggetti sulla cappelliera che in caso di brusca frenata o di collisione mettano in pericolo l'incolumità degli occupanti della vettura.

ATTENZIONE

Assicurarsi che gli oggetti sistemati sulla cappelliera non possano danneggiare i filamenti del lunotto termico.

Avvertenza

Nell'aprire il portellone si solleva anche la cappelliera.

Cappelliera avvolgibile (Combi)

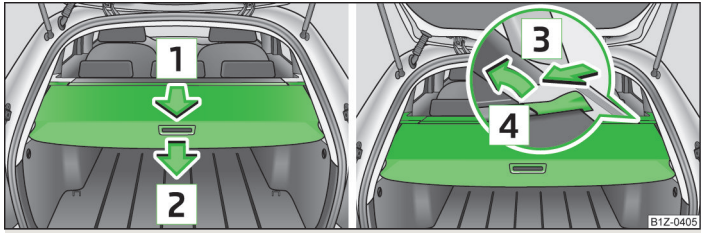

Fig. 56 **Bagagliaio: cappelliera avvolgibile / estrazione della cappelliera avvolgibile**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 61.

Estrazione

› Estrarre la cappelliera avvolgibile seguendo la direzione indicata dalla freccia 1 sino all'arresto in posizione sicura.» fig. 56

Arrotolamento

› Premere la copertura nell'area della maniglia nella direzione indicata dalla freccia 2 » fig. 56, la copertura si avvolgerà automaticamente.

Smontaggio

› Per il trasporto di bagagli ingombranti sarà possibile smontare completamente la cappelliera arrotolata, premendo sul lato della barra trasversale secondo il verso indicato dalla freccia 3 » fig. 56 e quindi estrarre la cappelliera con un movimento nella direzione indicata dalla freccia 4.

ATTENZIONE

Non depositare oggetti sulla cappelliera avvolgibile.

Piano di carico variabile nel bagagliaio

Informazioni introduttive

Il piano di carico variabile facilita la sistemazione di carichi ingombranti.

ATTENZIONE

Il carico massimo del piano di carico variabile è di 75 kg.

Avvertenza

Lo spazio sotto il piano di carico variabile può essere utilizzato per riporre gli oggetti.

Ripartizione del bagagliaio con il piano di carico variabile

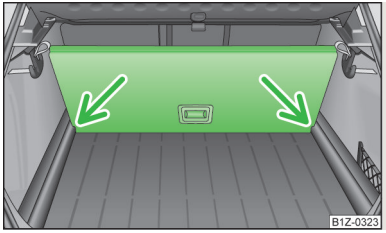

Fig. 57
Bagagliaio: Ripartizione del bagagliaio con il piano di carico variabile

› Sollevare la parte con il supporto e quindi fissarla facendola scivolare all'interno delle scanalature contrassegnate dalle frecce » fig. 57.

Smontaggio del piano di carico variabile

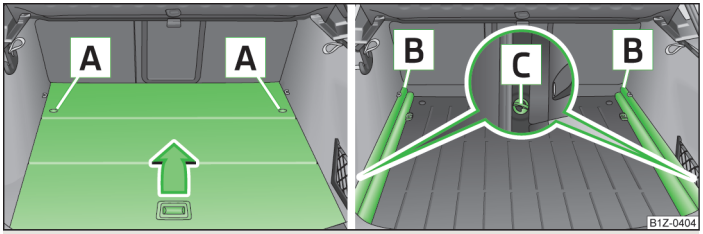

Fig. 58 **Bagagliaio: smontaggio del piano di carico variabile / smontaggio delle guide**

› Sbloccare il piano di carico variabile ruotando gli occhielli di fissaggio A » fig. 58di circa 90° a sinistra.
› Muovere il piano di carico in direzione della freccia per ripiegarlo ed estrarlo.
› Sbloccare le guide di supporto B ruotando gli occhielli di fissaggio a innesto C di circa 90° verso destra.

ATTENZIONE

Durante il montaggio del piano di carico variabile, verificare che le guide di supporto e il piano di carico variabile siano correttamente fissati. In caso contrario, i passeggeri possono riportare lesioni.

Rete di separazione (Combi)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Utilizzare la rete di separazione dietro i sedili posteriori. 67
Utilizzare la rete di separazione dietro i sedili anteriori. 67
Smontaggio e montaggio dell'alloggiamento rete di separazione 68

ATTENZIONE

- Dopo aver ribaltato indietro il divano posteriore la cintura e la fibbia della cintura devono trovarsi nella posizione originaria, ovvero pronte per l'uso.
- Gli schienali dei sedili posteriori devono essere innestati saldamente in modo che in caso di frenate improvvise nessun oggetto presente nel bagagliaio possa scivolare in avanti - pericolo di infortunio!
- Accertarsi che gli schienali dei sedili posteriori siano correttamente fissati. Solo allora la cintura a tre punti del sedile centrale può adempiere appieno alla propria funzione.
- Accertarsi che la barra trasversale sia inserita negli alloggiamenti C » fig. 59 a pagina 67o » fig. 60 a pagina 67in posizione anteriore!

Utilizzare la rete di separazione dietro i sedili posteriori.

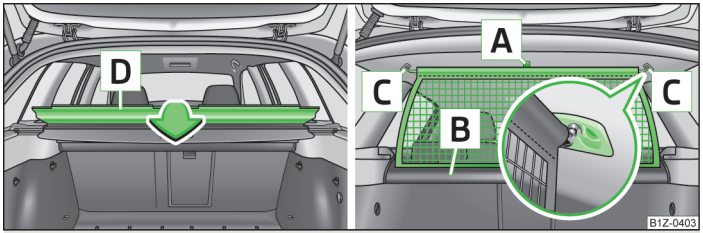

Fig. 59 **Abbassare la copertura dello scomparto portaoggetti/Estrarre la rete di separazione**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 66.

Estrazione

› Ribaltare la copertura dello scomparto portaoggetti D » fig. 59 dietro i sedili posteriori.
› Tirare la rete di separazione dalla linguetta A estraendola dall'alloggiamento B, in direzione degli alloggiamenti C.
› Inserire la barra trasversale in uno degli alloggiamenti C e poi spingerla in avanti.
› Nello stesso modo inserire la barra trasversale sull'altro lato della vettura, nell'alloggiamento C.
› Ribaltare verso il basso il coperchio dello scomparto portaoggetti D.

Arrotolamento

› Ribaltare la copertura dello scomparto portaoggetti D » fig. 59 dietro i sedili posteriori.
› Tirare leggermente la barra trasversale prima da un lato e poi dall'altro all'indietro, estraendola quindi dagli alloggiamenti C.
› **Tenere** la barra trasversale in modo tale da consentire l'avvolgimento della rete all'interno dell'alloggiamento B, lentamente e senza che si procurino dei danni.
› Ribaltare verso il basso il coperchio dello scomparto portaoggetti D.

Se si desidera utilizzare l'intero bagaglio, all'occorrenza è possibile smontare la cappelliera » fig. 56 a pagina 65.

Utilizzare la rete di separazione dietro i sedili anteriori.

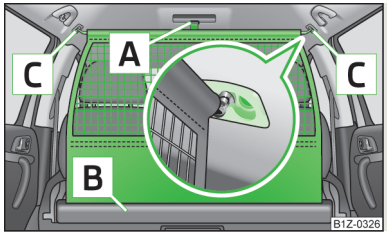

Fig. 60
Estrazione della rete di separazione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 66.

Estrazione

› Ribaltare il sedile posteriore » pagina 60.
› Tirare la rete di separazione dalla linguetta A » fig. 60 estraendola dall'alloggiamento B
› Inserire la barra trasversale nell'alloggiamento C, prima da un lato e poi dall'altro, e spingerla in avanti.
› Nello stesso modo inserire la barra trasversale sull'altro lato della vettura, nell'alloggiamento C.

Arrotolamento

› Tirare leggermente la barra trasversale prima da un lato e poi dall'altro all'indietro, estraendola quindi dagli alloggiamenti C. » fig. 60

› **Tenere** la barra trasversale in modo tale da consentire l'avvolgimento della rete all'interno dell'alloggiamento B , lentamente e senza che si procurino dei danni.
› Riportare i sedili posteriori nella posizione di partenza.

Smontaggio e montaggio dell'alloggiamento rete di separazione

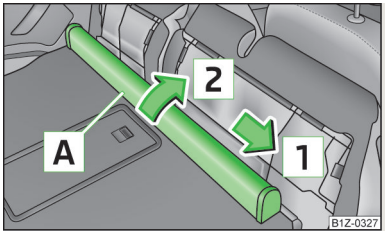

Fig. 61
Sedili posteriori: alloggiamento rete di separazione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 66.

Smontaggio
› Ribaltare il sedile posteriore » pagina 60.
› Aprire la porta posteriore destra.
› Fare scorrere l'alloggiamento della rete di separazione A » fig. 61 nella direzione indicata dalla freccia 1 e quindi estrarla dall'alloggiamento dei sedili posteriori nella direzione indicata dalla freccia 2.

Montaggio
› Inserire le sezioni di attacco dell'alloggiamento della rete di separazione nelle corrispondenti sedi dello schienale dei sedili posteriori.
› Spingere l'alloggiamento rete di separazione fino a battuta agendo in senso contrario alla direzione della freccia 1. » fig. 61
› Riportare i sedili posteriori nella posizione di partenza.

Portapacchi sul tetto

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Punti di fissaggio 69
Carico sul tetto 69

ATTENZIONE

- Il carico sul portabagagli deve essere fissato saldamente - pericolo di incidente!
- Fermare sempre in modo ordinato i bagagli con occhielli di ancoraggio o cinghie di tipo adeguato e perfettamente funzionanti.
- Il carico sul portabagagli deve ripartito in maniera equilibrata.
- Nel trasporto di oggetti pesanti o di grandi dimensioni sul portabagagli su tetto le caratteristiche di marcia cambiano a causa dello spostamento del baricentro e della maggiore resistenza all'aria - pericolo di incidente! Pertanto adattare lo stile di guida e la velocità alle condizioni effettive.
- Evitare frenate brusche e improvvise.
- Adeguare la velocità di marcia alle condizioni stradali, di visibilità, atmosferiche e del traffico.
- In nessun caso è ammesso superare il carico su tetto ammesso, i carichi sugli assi ammessi e il peso totale ammesso della vettura - pericolo di incidente!

ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente portabagagli omologati da ŠKODA.
- I danni causati alla vettura dall'uso di altri sistemi portabagagli o dal montaggio non conforme delle barre di base non sono coperti da garanzia. Pertanto occorre agire nel rispetto delle istruzioni di montaggio fornite per il sistema portabagagli.
- Sulle vetture con tetto apribile-sollevabile elettrico fare attenzione che il tettuccio non vada ad urtare il carico sul tetto.
- Prestare attenzione che il portellone aperto non urti contro il carico sul tetto.
- L'altezza della vettura cambia dopo il montaggio del portapacchi e il fissaggio del carico sopra di esso. Considerare la variata altezza della vettura in caso di particolari limitazioni, ad es. nei sottopassaggi e nei garage.
- Smontare sempre il portabagagli prima di entrare nei tunnel degli autolavaggi.
- Assicurarsi che l'antenna sul tetto non sia ostacolata dal carico fissato sul portapacchi.

Per il rispetto dell'ambiente

La maggiore resistenza all'aria fa aumentare il consumo di carburante.

Avvertenza

Se la vettura non viene equipaggiata in fabbrica con un portapacchi, è possibile acquistarlo in un secondo momento come ricambio originale ŠKODA

Punti di fissaggio

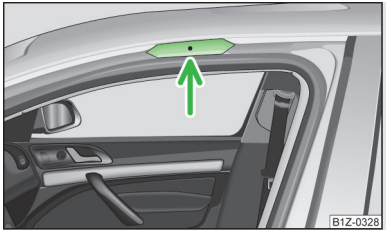

Fig. 62
Punti di fissaggio per barre di base

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 68.

Effettuare il montaggio e lo smontaggio secondo le istruzioni allegate.

ATTENZIONE

Osservare le avvertenze per il montaggio e lo smontaggio contenute nelle istruzioni allegate.

Avvertenza

La figura non vale per le vetture Combi.

Carico sul tetto

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 68.

Non superare il carico ammesso sul tetto (incluso il portapacchi) di **75 kg** ed il peso totale ammesso della vettura.

Se si utilizza un portapacchi di portata inferiore non è possibile sfruttare completamente il carico sul tetto ammesso. In tale caso il carico sul portabagagli non deve superare il peso massimo indicato nelle istruzioni di montaggio.

portalattine

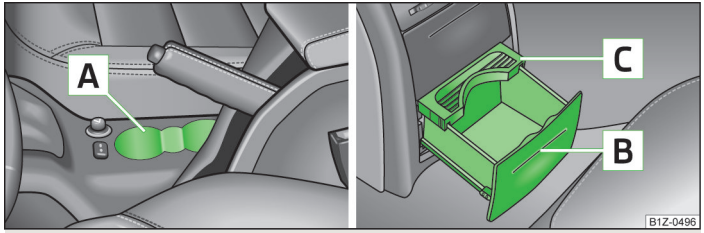

Fig. 63 **portalattine**

Nella consolle centrale anteriore
Nelle sedi sagomate trovano posto due lattine A » fig. 63.

Nella consolle centrale posteriore
› Premere sul telaio nell'area B - » fig. 63il portalattine fuoriuscirà.
› Estrarre il portalattine sino al completo arresto.
› Regolare il portalattine spingendo la piastra di fissaggio C.

ATTENZIONE

- Non collocare mai bibite calde nel portalattine. Durante la marcia il liquido caldo potrebbe fuoriuscire - pericolo di ustioni!
- Non utilizzare bicchieri in materiale non infrangibile (es. vetro, porcellana). In caso d'incidente gli occupanti della vettura potrebbero ferirsi.

ATTENZIONE

Durante la marcia non lasciare bibite aperte nel portalattine. Ad es. durante una frenata potrebbero versarsi e danneggiare i componenti elettrici o l'imbottitura dei sedili.

Posacenere

posacenere anteriore

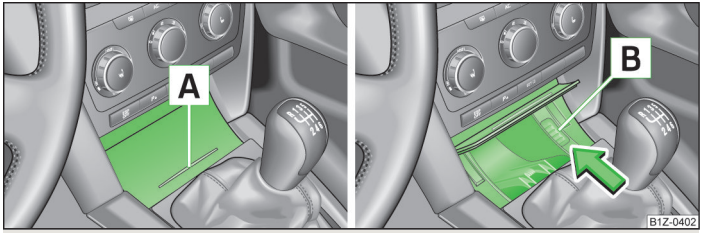

Fig. 64 **Consolle centrale: Apertura del posacenere/Estrazione dell'inserto posacenere**

Apertura

› Premere la parte inferiore del coperchio del portacenere nell'area A » fig. 64.

Estrazione dell'inserto posacenere

› Premere sull'area di inserimento del portacenere B (l'inserto fuoriesce) ed estrarlo» fig. 64.

Inserimento dell'inserto posacenere

› Inserire l'inserto posacenere nell'alloggiamento e premere.

! ATTENZIONE

Non depositare mai oggetti infiammabili nel posacenere - pericolo di incendio!

posacenere posteriore

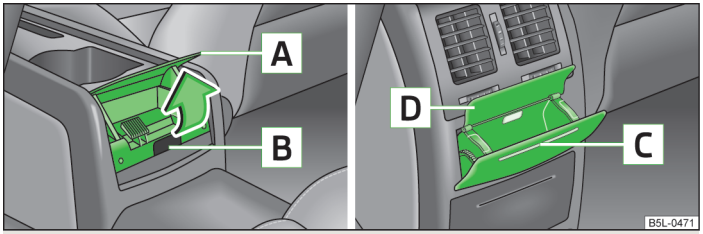

Fig. 65 **Posacenere posteriore: consolle centrale bassa/consolle centrale alta**

Aprire il posacenere nella consolle centrale bassa

› Afferrare l'inserto posacenere nell'angolo A » fig. 65 ed estrarlo nella direzione indicata dalla freccia.

Estrarre il posacenere dalla consolle centrale bassa

› Estrarre il posacenere dall'impugnatura B » fig. 65e tirare verso l'alto.

Inserire il posacenere nella consolle centrale bassa

› Inserire il posacenere nella consolle e premere.

Aprire il posacenere nella consolle centrale alta

› Premere la parte superiore del coperchio del portacenere nell'area C » fig. 65.

Estrarre il posacenere dalla consolle centrale alta

› Spingere il coperchio del portacenere verso il basso con prudenza, sino all'arresto completo.

› Afferrare l'inserto posacenere dal coperchio D » fig. 65 ed estrarlo.

Inserire il posacenere nella consolle centrale alta

› Inserire l'inserto posacenere nell'alloggiamento e premere.

! ATTENZIONE

Non depositare mai oggetti infiammabili nel posacenere - pericolo di incendio!

Accendisigari, presa da 12 Volt

Accendisigari

Fig. 66
Consolle centrale: Accendisigari

Uso
› Premere il pulsante dell'accendisigari » fig. 66.
› Attendere che il pulsante scatti fuori.
› Estrarre subito l'accendisigari e utilizzarlo.
› Inserire nuovamente l'accendisigari nella presa.

ATTENZIONE

▪ Usare l'accendisigari con prudenza! L'utilizzo non corretto dell'accendisigari può causare ustioni.
▪ L'accendisigari funziona anche ad accensione disinserita e con la chiave estratta dal blocchetto di accensione. Non lasciare mai i bambini da soli a bordo della vettura.

Avvertenza

▪ L'apertura dell'accendisigari può essere utilizzata anche come presa da 12 volt per altre utenze elettriche» pagina 71, *Presa da 12 volt*.
▪ Altre informazioni » pagina 181, *Accessori, modifiche e sostituzione componenti*.

Presa da 12 volt

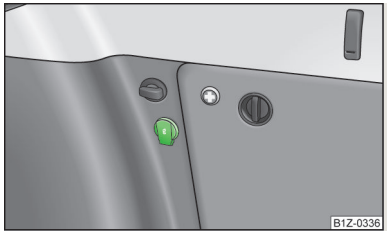

Fig. 67
Bagagliaio: Presa di corrente

Vista dalle prese da 12 volt
Nella consolle centrale anteriore» fig. 66 a pagina 71.

Nel bagagliaio » fig. 67.

Utilizzo della presa:
› Estrarre il coperchio della presa e/o dell'accendisigari e aprire il coperchio della presa.
› Inserire la spina dell'utenza nella presa.

Altre informazioni » pagina 181, *Accessori, modifiche e sostituzione componenti*.

ATTENZIONE

▪ L'utilizzo non corretto della presa da 12 volti e degli accessori elettrici può causare incendi, bruciature, ustioni e altre lesioni gravi.
▪ Non lasciare mai i bambini da soli a bordo della vettura. La presa da 12 volt e i dispositivi ad essa collegati possono essere utilizzati anche con accensione non effettuata o a chiave d'accensione estratta.
▪ Se il dispositivo elettrico diventa troppo caldo, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla rete elettrica.

ATTENZIONE

▪ Non superare mai l'assorbimento di potenza massimo, in quanto ciò danneggerebbe l'impianto elettrico della vettura.
▪ Se si collega un dispositivo elettrico a motore fermo, la batteria della vettura si scarica - pericolo di scarica della batteria!
▪ Per evitare di danneggiare la presa da 12 volt, utilizzare solo spine adeguate.

▪ Utilizzare solo accessori approvati ai sensi delle direttive vigenti sulla compatibilità elettromagnetica.
▪ Prima di inserire o disinserire l'accensione e di avviare il motore, scollegare il dispositivo elettrico alimentato dalla presa da 12 volt per evitare danni a causa delle oscillazioni di tensione.
▪ Rispettare assolutamente le istruzioni per l'uso dei dispositivi usati.

Avvertenza

La presa da 12 volt può essere utilizzata esclusivamente per collegare accessori elettrici omologati con un assorbimento di potenza fino a 120 Watt.

Scomparti

Panoramica

Il veicolo è dotato dei seguenti scomparti:

Cassetto portaoggetti lato passeggero	» pagina 72
Vano portaoggetti lato guida	» pagina 73
Vano portaoggetti sulla plancia	» pagina 73
Scomparto nella consolle centrale anteriore	» pagina 74
Rete portaoggetti nella consolle centrale anteriore	» pagina 74
Tasche portaoggetti nei sedili anteriori	» pagina 74
Scomparto portaocchiali	» pagina 75
Scomparti nelle porte	» pagina 75
Scomparto sotto al sedile lato passeggero	» pagina 75
Bracciolo anteriore con scomparto portaoggetti	» pagina 76
Bracciolo posteriore con scomparto portaoggetti	» pagina 76
Scomparto nella consolle centrale posteriore	» pagina 77
Schienale dei sedili posteriori con apertura di carico	» pagina 77
Sacca estraibile per carichi passanti	» pagina 77
Scomparto laterale nel bagagliaio	» pagina 78
Scomparto portaoggetti dietro i sedili posteriori (Combi)	» pagina 78

ATTENZIONE

▪ Non appoggiare nulla alla plancia. Durante la marcia (in accelerazione o in curva), questi oggetti potrebbero spostarsi o cadere e distogliere l'attenzione del conducente dalla strada - pericolo di incidente!
▪ Accertarsi che durante la guida nessun oggetto possa cadere dalla consolle centrale o da altri vani portaoggetti nel vano piedi del conducente. Ciò renderebbe impossibile frenare, premere la frizione o accelerare - pericolo di incidente!

Cassetto portaoggetti lato passeggero

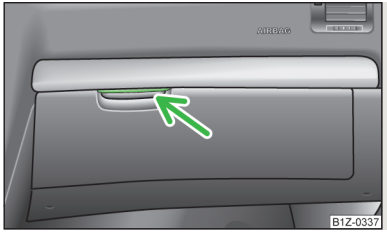

Fig. 68
Plancia: Cassetto portaoggetti lato passeggero

Aprire/Chiudere
› Premere la maniglia; il portellone si » fig. 68chiude.
› Ruotare lo sportello verso l'alto, finché non si aggancia in maniera udibile.

Nel lato interno del portellone si trova un supporto per penna e blocco note.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, durante la marcia lo scomparto deve rimanere sempre chiuso.

Refrigerazione dello scomparto portaoggetti sul lato passeggero

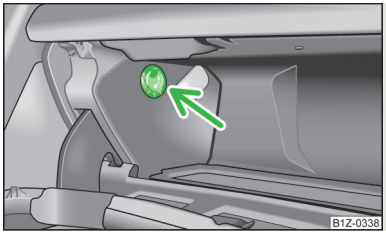

Fig. 69
Scomparto portaoggetti: uso della refrigerazione

› Con l'interruttore si apre o si chiude » fig. 69il flusso d'aria.

Se il flusso d'aria viene aperto e il climatizzatore è inserito, all'interno dello scomparto portaoggetti scorre aria fredda.

Se il flusso d'aria si apre con climatizzatore disinserito, l'aria fresca o quella dell'abitacolo aspirata fluisce nello scomparto.

Quando il climatizzatore funziona in modalità riscaldamento o non si utilizza la refrigerazione dello scomparto portaoggetti, si consiglia di chiudere il flusso d'aria.

Vano portaoggetti lato guida

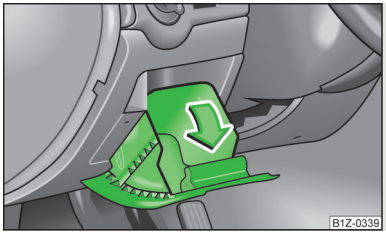

Fig. 70
Plancia: Vano portaoggetti lato guida

› Il cassetto portaoggetti si apre sollevando la maniglia e tirando in direzione della freccia » fig. 70.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, durante la marcia lo scomparto deve rimanere sempre chiuso.

Vano portaoggetti sulla plancia

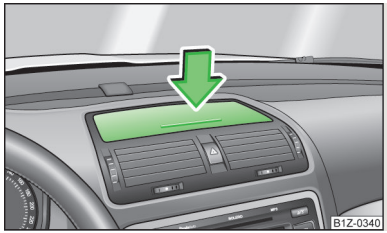

Fig. 71
Plancia: scomparto portaoggetti

› Premere la parte centrale dello scomparto portaoggetti» fig. 71, il coperchio si chiuderà.

In taluni modelli lo scomparto portaoggetti non è dotato di coperchio.

ATTENZIONE

- Lo scomparto portaoggetti non sostituisce il posacenere e non deve essere utilizzato come tale - pericolo di incendio!
- Per motivi di sicurezza, durante la marcia lo scomparto deve rimanere sempre chiuso.
- Nello scomparto non inserire oggetti facilmente incendiabili o sensibili al calore (ad es. accendini, spray, occhiali, bibite con anidride carbonica).

Scomparto nella consolle centrale anteriore

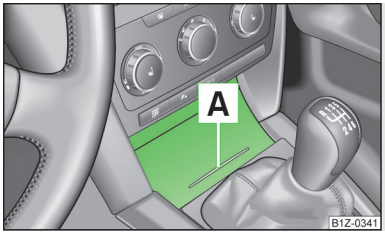

Fig. 72
Consolle centrale anteriore: scomparto portaoggetti

› Premere la parte inferiore dello scomparto portaoggetti nella zona A, » fig. 72 il coperchio si chiuderà.

ATTENZIONE

Lo scomparto portaoggetti non sostituisce il posacenere e non deve essere utilizzato come tale - pericolo di incendio!

Rete portaoggetti nella consolle centrale anteriore

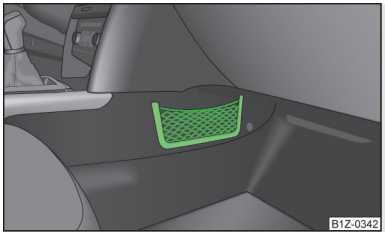

Fig. 73
Consolle centrale anteriore: rete portaoggetti

ATTENZIONE

Nella rete portaoggetti si possono riporre solo oggetti per un peso massimo di 0,5 kg. Oggetti più pesanti non vengono trattenuti a sufficienza - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

Nella rete portaoggetti non possono essere riposti oggetti dagli angoli acuminati, in quanto potrebbero danneggiarla.

Tasche portaoggetti nei sedili anteriori

Fig. 74
Schienali dei sedili anteriori: Tasche portaoggetti

Sul retro dei sedili anteriori sono presenti degli scomparti tasche portaoggetti » fig. 74.

Gli scomparti sono previsti per la conservazione ad es. di documenti, giornali, ecc.

ATTENZIONE

Non inserire oggetti pesanti negli scomparti - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

Negli scomparti non devono essere collocati oggetti di grandi dimensioni, come ad es. bottiglie od oggetti acuminati - pericolo di danneggiamento degli scomparti e dei rivestimenti dei sedili.

Scomparto portaocchiali

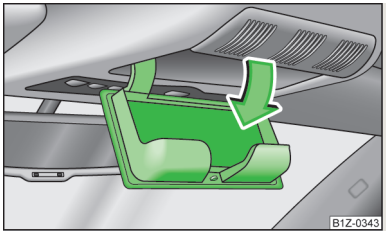

Fig. 75
Vano del padiglione del tetto: Scomparto portaocchiali

› Premere il coperchio dello scomparto portaocchiali, lo scomparto si chiuderà.» fig. 75

ATTENZIONE

Lo scomparto può essere aperto solo per prendere o inserire gli occhiali, pertanto tenerlo chiuso.

ATTENZIONE

Non posizionare oggetti sensibili al calore nello scomparto portaocchiali - potrebbero danneggiarsi.

Scomparti nelle porte

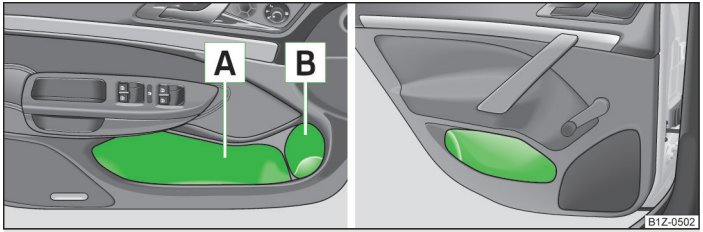

Fig. 76 **Scomparto portaoggetti: nella portiera anteriore/nella portiera posteriore**

Nell'area B dello scomparto portaoggetti delle porte anteriori è presente un alloggiamento per le bottiglie » fig. 76.

ATTENZIONE

Per non limitare il raggio d'azione degli airbag laterali, l'area A dello» fig. 76 scomparto portaoggetti deve essere utilizzata solo per riporre oggetti che non fuoriescano.

Scomparto sotto al sedile lato passeggero

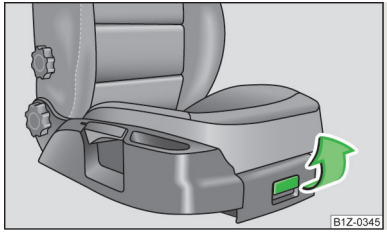

Fig. 77
Sedile lato passeggero: scomparto portaoggetti

› Per aprire lo sportello tirare la maniglia » fig. 77.
› Per chiudere lo sportello tenere la maniglia fino alla chiusura dello scomparto.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, durante la marcia lo scomparto deve rimanere sempre chiuso.

ATTENZIONE

Lo scomparto è previsto per la conservazione di piccoli oggetti fino a un peso di 1,5 kg.

Bracciolo anteriore con scomparto portaoggetti

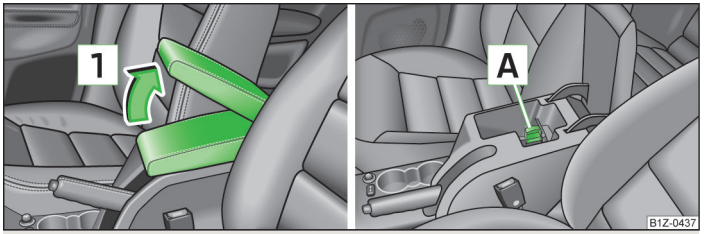

Fig. 78 **Bracciolo: Scomparto portaoggetti/Refrigerazione dello scomparto portaoggetti**

Il bracciolo è regolabile in altezza e in lunghezza.

Apertura dello scomparto

› Aprire il bracciolo nella direzione indicata dalla freccia 1 » fig. 78 .

Chiusura dello scomparto

› Aprire la parte superiore sino all'arresto. A quel punto sarà possibile ribaltarla verso il basso.

Regolazione dell'altezza

› Abbassare prima il coperchio nella posizione inferiore e successivamente sollevarlo in direzione della freccia 1 in una delle 4 posizioni.

Regolazione longitudinale

› Spingere il coperchio nella posizione desiderata.

Aprire la presa d'aria

› Tirare completamente verso l'alto la chiusura A.

Chiudere la presa d'aria

› Portare la chiusura A verso il basso, sino all'arresto completo.

Nelle vetture con climatizzatore lo scomparto portaoggetti è dotato di una presa d'aria chiudibile per l'aria riscaldata (temperata).

In caso di presa d'aria aperta, nello scomparto portaoggetti sarà immessa aria a una temperatura corrispondente agli elementi di comando impostati del climatizzatore, in funzione delle condizioni climatiche esterne.

L'afflusso dell'aria nello scomparto portaoggetti è collegato all'impostazione della manopola di distribuzione dell'aria in posizione . Con questa impostazione nello scomparto portaoggetti confluisce una quantità d'aria massima, anche in funzione della posizione della manopola del ventilatore.

Lo scomparto portaoggetti può essere utilizzato ad esempio per refrigerare ad es. una lattina.

Se il getto dell'aria nello scomparto portaoggetti non viene utilizzato, la presa deve sempre essere chiusa.

Avvertenza

Prima di azionare il freno di stazionamento spingere il coperchio del bracciolo verso la parte posteriore sino all'arresto.

Bracciolo posteriore con scomparto portaoggetti

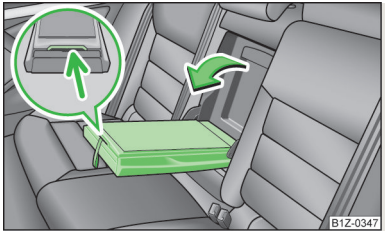

Fig. 79
Bracciolo posteriore

Il bracciolo può essere abbassato per aumentare il confort .

All'interno del bracciolo c'è uno scomparto portaoggetti. Lo scomparto si aprirà premendo il tasto sul lato anteriore » fig. 79, che provoca l'apertura del coperchio.

Scomparto nella consolle centrale posteriore

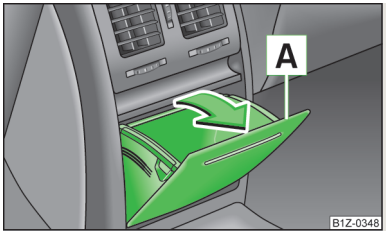

Fig. 80
Consolle centrale posteriore: scomparto portaoggetti

Lo scomparto è dotato di un inserto estraibile.

› Aprire lo scomparto portaoggetti tirando la maniglia A » fig. 80 nella direzione indicata dalla freccia.

ATTENZIONE

Lo scomparto portaoggetti non sostituisce il posacenere e non deve essere utilizzato come tale - pericolo di incendio!

Schienale dei sedili posteriori con apertura per gli sci

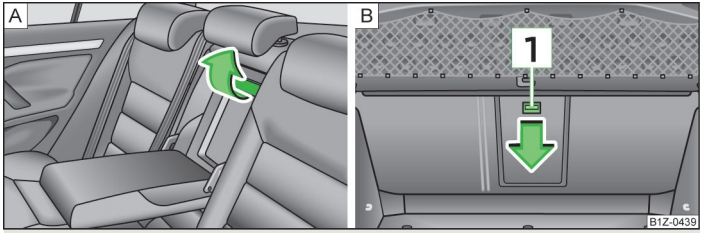

Fig. 81 **Sedili posteriori: Maniglia della copertura / Bagagliaio: tasto di sbloccaggio**

Dopo aver abbassato il bracciolo posteriore e il coperchio, nello schienale del sedile posteriore si libera un'apertura attraverso la quale è possibile fare passare la sacca estraibile con gli sci. Il bracciolo e il coperchio potranno essere ripiegati dal vano passeggeri o direttamente dal bagagliaio.

Apertura dal vano passeggeri

› Ribaltare il bracciolo posteriore » pagina 61sul cappio.

› Tirare l'impugnatura verso l'alto sino all'arresto» fig. 81-A e abbassare il coperchio verso il basso.

Apertura dal bagagliaio

› Spingere verso il basso il tasto di sbloccaggio 1 » fig. 81 - B e ribaltare in avanti il coperchio (con il bracciolo).

Chiusura

› Sollevare il coperchio e il bracciolo sino all'arresto: il coperchio deve innestarsi in maniera udibile.

Accertarsi che dopo la chiusura il bracciolo sia sempre bloccato nella sua sede. Il bracciolo è correttamente bloccato quando l'area rossa sopra il tasto di sbloccaggio 1 » fig. 81 - Bnon è visibile dal bagagliaio.

ATTENZIONE

L'apertura per gli sci è destinata esclusivamente al trasporto di sci disposti nella sacca estraibile correttamente fissata.» pagina 77

Sacca estraibile

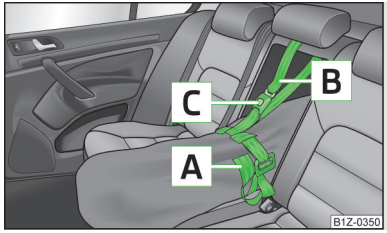

Fig. 82
Fissaggio della sacca per carichi passanti

Caricamento

› Aprire il portellone bagagliaio.

› Ribaltare il bracciolo e il coperchio nello schienale » pagina 77, *Schienale dei sedili posteriori con apertura per gli sci*.
› Introdurre la sacca vuota in modo tale che l'estremità provvista di cerniera si trovi all'interno del bagagliaio.
› Introdurre gli sci nella sacca estraibile attraverso il bagagliaio.»
› Chiudere la sacca.

Fissaggio
› Fissare il nastro di trazione A all'estremità libera, per fissare gli sci prima degli attacchi » fig. 82.
› Inclinare leggermente in avanti lo schienale.
› Fare passare il nastro di fissaggio B attraverso l'apertura dello schienale intorno alla parte superiore dello schienale.
› Successivamente ribaltare indietro lo schienale sino ad innestare in posizione il pulsante di bloccaggio - verificare l'innesto in posizione tirando lo schienale.
› Infilare il nastro di fissaggio B nella serratura C, finché non si aggancia in maniera udibile.

Per le vetture con rete di separazione, il nastro di fissaggio B sull'alloggiamento deve essere infilato a rete di separazione arrotolata. Dopo aver fissato la rete di separazione non è più possibile aprire la rete di separazione.

ATTENZIONE

- Quando la sacca contiene gli sci, essa deve essere assicurata con il nastro di fissaggio B » fig. 82.
- Il nastro di trazione A deve avvolgere saldamente gli sci.
- Accertarsi che il nastro di trazione A avvolga gli sci prima dell'attacco (vedere anche quanto riportato sulla sacca estraibile).
- Il peso complessivo degli sci trasportati non deve superare 17 kg.

Avvertenza

- La sacca estraibile è prevista per quattro paia di sci.
- Mettere gli sci e le racchette nella sacca estraibile con le punte indietro.
- Se si introducono più paia di sci nella sacca estraibile, assicurarsi che gli attacchi si trovino tutti alla stessa altezza.
- La sacca estraibile non deve mai essere umida quando viene ripiegata o riposta.

Scomparto laterale nel bagagliaio

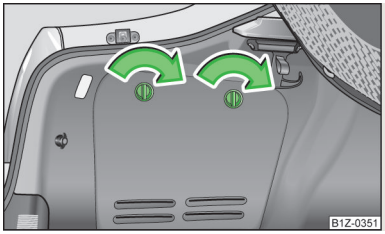

Fig. 83
Bagagliaio: Scomparto laterale

› Lo scomparto si apre ruotando i fermi nella direzione indicata dalla freccia » fig. 83.

In questo scomparto è alloggiato il cambia-CD.

Scomparto portaoggetti dietro i sedili posteriori (Combi)

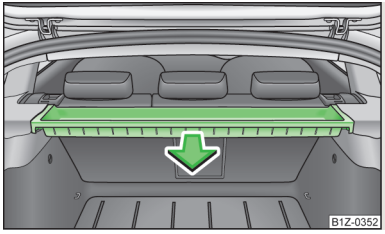

Fig. 84
Smontare lo scomparto portaoggetti

Smontaggio
› Estrarre dapprima la cappelliera avvolgibile » pagina 65.
› Afferrare l'alloggiamento con entrambe le mani e quindi estrarre nella direzione indicata dalla freccia » fig. 84.

Montaggio
› Spingere l'alloggiamento nel meccanismo sino al completo arresto.
› Inserire di nuovo la cappelliera avvolgibile.

ATTENZIONE

Nello scomparto portaoggetti riporre solo oggetti piccoli e leggeri, il cui peso max. non superi i 3 kg. In caso di collisione gli oggetti pesanti possono fuoriuscire dallo scomparto - Pericolo di lesioni! Per questa ragione lo scomparto portaoggetti deve sempre essere coperto dalla parte anteriore della cappelliera.

Gancio appendiabiti

I ganci appendiabiti si trovano sui montanti centrali e sull'impugnatura dell'imperiale sulle porte posteriori.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che gli abiti appesi ai ganci non compromettano la visibilità posteriore.
- Appendere soltanto abiti leggeri e assicurarsi che nelle loro tasche non vi siano oggetti pesanti o appuntiti.
- Non utilizzare stampelle per appendere gli abiti, poiché ciò comprometterebbe l'efficacia dell'airbag per la testa.

ATTENZIONE

Il carico massimo consentito del piano di carico è di 2 kg.

Portacarte

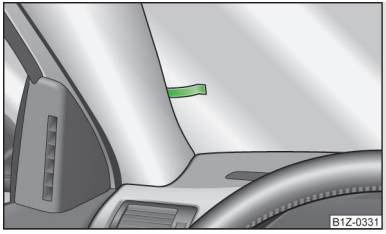

Fig. 85
Parabrezza: Portacarte

Il portacarte serve per es. a fissare il tagliando del parcheggio.

ATTENZIONE

Prima di mettersi in viaggio è sempre necessario **rimuovere** il biglietto in modo da non limitare il campo visivo del conducente.

Riscaldamento e climatizzatore

Riscaldamento e climatizzatore

Informazioni introduttive

L'efficienza del riscaldamento dipende dalla temperatura del liquido di raffreddamento; la potenza totale del riscaldamento si inserisce quindi solo con motore a temperatura di esercizio.

Con l'impianto di raffreddamento inserito, all'interno della vettura si verifica un abbassamento della temperatura e dell'umidità. Esso assicura maggiore benessere agli occupanti della vettura in presenza di elevate temperature esterne e di forte umidità atmosferica. Nella stagione fredda impedisce l'appannamento dei cristalli.

Per aumentare l'effetto refrigerante è possibile attivare il ricircolo per breve tempo.

Per il ricircolo con il climatizzatore o con Climatronic occorre rispettare le avvertenze .» pagina 85 » pagina 88

Affinché l'impianto di riscaldamento e raffreddamento funzioni perfettamente, la presa d'aria davanti al parabrezza deve essere sempre libera da gelo, neve o foglie.

Dopo avere inserito l'impianto di raffreddamento, dall'evaporatore può gocciolare **condensa** e sotto la vettura può formarsi una pozza d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale e non di un segnale della presenza di perdite!

! ATTENZIONE

- Ai fini della sicurezza su strada è importante che i cristalli dei finestrini siano liberi da ghiaccio, neve e condensa. Pertanto, acquisire familiarità con le modalità d'uso di riscaldamento e ventilazione e con le funzioni di disappannamento e sbrinamento dei cristalli, nonché con la funzione di refrigerazione.
- Si consiglia di non lasciare il ricircolo in funzione per lunghi periodi di tempo, perché l'aria "viziata "può indurre sonnolenza al conducente e al passeggero anteriore, ridurre il livello di concentrazione ed eventualmente causare l'appannamento dei cristalli. Il rischio di incidente aumenta. Disattivare il ricircolo non appena si osserva l'appannamento dei cristalli.

i Avvertenza

- L'aria viziata si scarica dalle aperture di sfiato posteriori disposte nel bagagliaio.
- Si raccomanda di non fumare a bordo della vettura con ricircolo inserito, in quanto il fumo aspirato dall'abitacolo si deposita nell'evaporatore del climatizzatore. Ciò provoca durante il funzionamento del climatizzatore la comparsa di odori persistenti che possono essere eliminati soltanto con oneri gravosi i e costi elevati (sostituzione dell'evaporatore).
- Affinché riscaldamento e raffreddamento funzionino perfettamente, le bocchette dell'aria davanti al parabrezza devono essere sempre libere da qualsiasi oggetto.

Uso consapevole del climatizzatore

Nel raffreddamento il compressore del climatizzatore assorbe tutta la potenza del motore influenzando il consumo di carburante.

Se per l'esposizione ai raggi solari l'abitacolo della vettura ferma ha raggiunto una temperatura elevata, si raccomanda di aprire brevemente finestrini o porte in modo da far fuoriuscire l'aria calda.

L'impianto di raffreddamento non deve essere inserito durante la marcia se i finestrini sono aperti.

Se si può raggiungere la temperatura interna desiderata anche senza inserire l'impianto di raffreddamento, selezionare l'aria fresca.

Per il rispetto dell'ambiente

Riducendo i consumi di carburante, si riducono anche le emissioni di inquinanti.

Disfunzioni

Se, con temperature esterne superiori a +5 °C, l'impianto di raffreddamento non entra in funzione, è presente un guasto. Le cause possibili sono le seguenti:

› Uno dei fusibili è bruciato. Controllare il fusibile ed eventualmente sostituirlo » pagina 195.

› L'impianto di raffreddamento si è temporaneamente disinserito a causa dell'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore » pagina 9.

Qualora risultasse impossibile risolvere il problema in prima persona o se la capacità di raffreddamento diminuisce, disinserire l'impianto di raffreddamento. Rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA.

Bocchette dell'aria

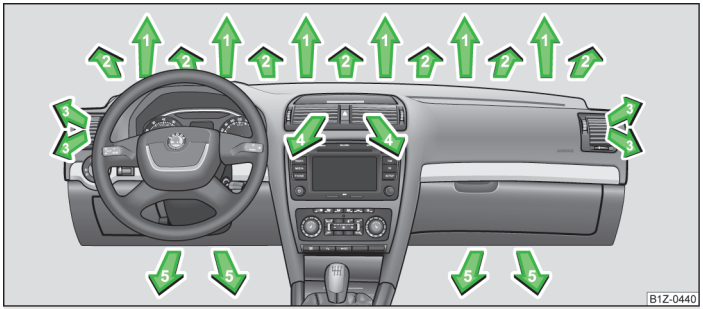

Fig. 86 **Bocchette di ventilazione anteriori**

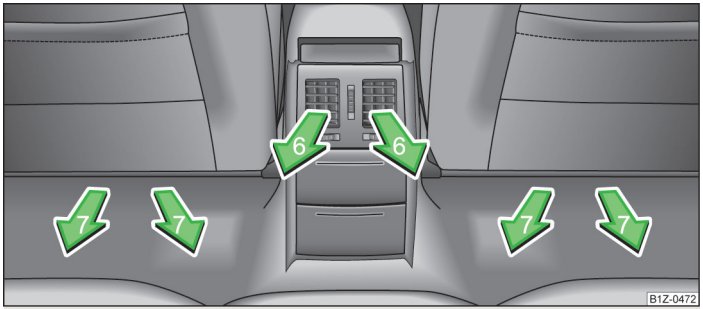

Fig. 87 **Bocchette di ventilazione posteriori**

Apertura

› Ruotare la ruota verticale » fig. 86(non nella posizione finale).

Chiusura

› Ruotare la ruota verticale » fig. 86nella posizione finale.

Variazione del flusso d'aria

› Per modificare l'altezza del flusso d'aria ruotare la griglia delle bocchette verso l'alto o verso il basso, utilizzando la » fig. 86ruota zigrinata verticale.

› Per convogliare lateralmente il flusso d'aria, ruotare la ruota zigrinata della bocchetta disposta orizzontalmente. Le ruote zigrinate si trovano sulle bocchette di ventilazione **3**, **4** » fig. 86e **6** » fig. 87.

Le bocchette di ventilazione **3**, **4** » fig. 86 e **6** » fig. 87 possono essere aperte e chiuse singolarmente.

Le bocchette di ventilazione **6** » fig. 87sono presenti solo sulle vetture con consolle centrale alta.

Dalle bocchette di ventilazione aperte fuoriesce, a seconda della posizione del regolatore del riscaldamento o del climatizzatore e a seconda delle condizioni climatiche, aria non riscaldata o raffreddata.

Avvertenza

Le bocchette di ventilazione **2** garantiscono un'areazione più gradevole dell'abitacolo nella modalità di aerazione e di raffreddamento, anche se le » fig. 86bocchette di ventilazione **4** sono » fig. 86chiuse.

Riscaldamento

Uso

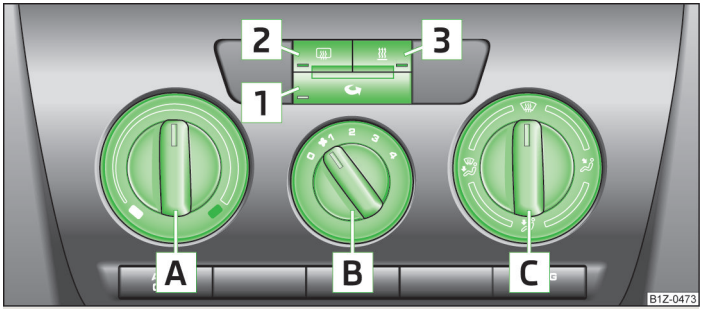

Fig. 88 **Riscaldamento: Comandi**

Regolazione della temperatura

› Per aumentare la temperatura, ruotare la manopola A » fig. 88 verso destra.
› Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola A verso sinistra.

Regolazione del ventilatore

› Per inserire il ventilatore, portare l'interruttore del ventilatore B » fig. 88in una delle posizioni da 1 a 4.
› Portare la manopola B in posizione 0 per disinserire il ventilatore.
› Se si desidera chiudere l'apporto di aria fresca premere il tasto 1 » Pagina 83, ! nel paragrafo *Ricircolo*.

Regolazione della distribuzione dell'aria

› Con la manopola C » fig. 88sarà possibile regolare la direzione del getto d'aria» pagina 81.

Lunotto termico

› Premere il tasto » fig. 88 2 . Altre informazioni » pagina 48.

Riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo)

› Premere il tasto » fig. 88 3 per inserire/disinserire direttamente il riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione autonomi). Altre informazioni » pagina 89.

Tutti gli elementi di comando, fatta eccezione per l'interruttore del ventilatore B, possono essere impostati su una posizione intermedia a piacere.» fig. 88

Per evitare l'appannamento dei vetri, il ventilatore deve sempre essere inserito.

Avvertenza

Se la distribuzione dell'aria viene impostata sui cristalli, l'intero flusso d'aria viene utilizzato per lo sbrinamento dei cristalli e quindi non viene convogliata aria all'interno del vano piedi. Ciò provoca una riduzione del confort del riscaldamento.

Regolazione del riscaldamento

Regolazioni di base consigliate per gli elementi di comando del riscaldamento nelle varie modalità operative:

Regolazione	Posizione della manopola			Tasto 1	Bocchette di aerazione 3
	A	B	C		
Sbrinamento di parabrezza e cristalli laterali	Ruotare completamente a destra fino all'arresto	3		Non attivare	Aprire e orientare verso il cristallo laterale
Disappannamento del parabrezza e dei cristalli laterali	Temperatura desiderata	2 oppure 3	/	Non attivare	Aprire e orientare verso il cristallo laterale
Riscaldamento estremamente rapido	Ruotare completamente a destra fino all'arresto	3		Breve attivazione	Apertura
Riscaldamento moderato	Temperatura desiderata	2 oppure 3	/	Non attivare	Apertura
Aria fresca - ventilazione	Ruotare completamente a sinistra fino all'arresto	Posizione desiderata		Non attivare	Apertura

Avvertenza

- Elementi di comando A » fig. 88 a pagina 82, B, C e il tasto 1.
- Bocchette di aerazione **3** » fig. 86 a pagina 81.
- Si raccomanda di lasciare le bocchette **4** » fig. 86 a pagina 81 in posizione aperta.

Ricircolo

Il ricircolo impedisce in ampia misura che l'aria esterna impura penetri all'interno dell'abitacolo, ad es. quando si transita in una galleria o si è in coda.

Inserimento

› Premere il tasto 1 » fig. 88 a pagina 82; nel tasto si accenderà la spia di controllo.

Disattivazione

› Premere nuovamente il tasto 1 » fig. 88 a pagina 82la spia di controllo si spegnerà.

Se la manopola C » fig. 88 a pagina 82 si trova in posizione , il ricircolo si disinserisce automaticamente. Premendo ripetutamente il tasto è possibile reinserire il ricircolo anche in questa posizione.

ATTENZIONE

Si consiglia di non lasciare il ricircolo in funzione per lunghi periodi di tempo, perché l'aria "viziata "può indurre sonnolenza al conducente e al passeggero anteriore, ridurre il livello di concentrazione ed eventualmente causare l'appannamento dei cristalli. Il rischio di incidente aumenta. Disattivare il ricircolo non appena si osserva l'appannamento dei cristalli.

Climatizzatore (climatizzatore manuale)

Informazioni introduttive

La funzione di refrigerazione funziona soltanto se il tasto AC 1 » fig. 89 a pagina 84 è premuto e se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

› Il motore è in moto;
› Temperatura esterna superiore a +2°C;
› interruttore del ventilatore inserito (posizioni da 1 a 4).

In determinate situazioni, con l'impianto di raffreddamento inserito l'aria emessa dalle bocchette può avere una temperatura di circa 5°C. Se il flusso d'aria erogato dalle bocchette viene mantenuto attivo per lungo tempo e con una distribuzione

non uniforme e se la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno della vettura è notevole, ad es. quando si scende dalla vettura, le persone più sensibili possono contrarre malattie da raffreddamento.

Avvertenza

Si raccomanda di far pulire l'impianto di climatizzazione una volta all'anno presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Uso

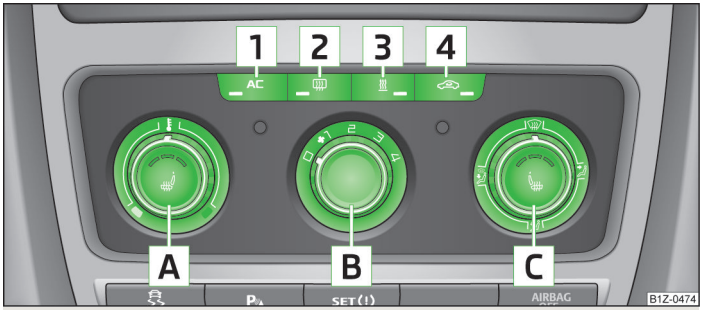

Fig. 89 **Climatizzatore: Comandi**

Regolazione della temperatura
› Per aumentare la temperatura, ruotare la manopola A » fig. 89 verso destra.
› Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola A verso sinistra.

Regolazione del ventilatore
› Per inserire il ventilatore, portare l'interruttore del ventilatore B » fig. 89in una delle posizioni da 1 a 4.
› Portare la manopola B in posizione 0 per disinserire il ventilatore.
› Premere il tasto 4 , per chiudere l'apporto di aria fredda » fig. 89.

Regolazione della distribuzione dell'aria
› Con la manopola C » fig. 89sarà possibile regolare la direzione del getto d'aria» pagina 81.

Inserimento e disinserimento dell'impianto di raffreddamento
› Premere il tasto AC 1 » fig. 89, nel tasto si accenderà la spia di controllo.
› Premendo di nuovo il tasto AC l'impianto di raffreddamento si disinserisce. La spia nel tasto si spegne.

Lunotto termico
› Premere il tasto 2 » fig. 89. Altre informazioni » pagina 48.

Riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo)
› Premere il tasto 3 per inserire/disinserire direttamente il riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione autonomi).» fig. 89 Altre informazioni » pagina 89.

Avvertenza

▪ Nello sbrinare il parabrezza ed i cristalli laterali, si sfrutta tutta la potenza del riscaldamento. Nel vano gambe non viene addotta aria calda. Ciò provoca una riduzione del confort del riscaldamento.
▪ La spia di controllo nel tasto AC si accende all'inserimento dell'accensione anche se non tutte le condizioni per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento sono soddisfatte.» pagina 83, *Informazioni introduttive* L'accensione della spia di controllo all'interno del tasto segnala che l'impianto di raffreddamento può essere messo in funzione.

regolazione climatizzatore

Regolazioni di base consigliate per gli elementi di comando del climatizzatore nelle varie modalità operative:

Regolazione	Posizione della manopola			Tasto		Bocchette di aerazione 3
	A	B	C	1	4	
Sbrinamento del parabrezza e dei cristalli laterali - disappannamento[a)]	Temperatura desiderata	3 oppure 4		Attivato automaticamente	Non attivare	Aprire e orientare verso il cristallo laterale
Riscaldamento estremamente rapido	Ruotare completamente a destra fino all'arresto	3		Disattivato	Breve attivazione	Apertura
Riscaldamento moderato	Temperatura desiderata	2 oppure 3	/	Disattivato	Non attivare	Apertura
Raffreddamento estremamente rapido	Ruotare completamente a sinistra fino all'arresto	Brevemente 4, quindi 2 o 3		Attivato	Breve attivazione	Apertura
Raffreddamento ottimale	Temperatura desiderata	1, 2 o 3		Attivato	Non attivare	Aprire e orientare verso il tetto
Aria fresca - ventilazione	Ruotare completamente a sinistra fino all'arresto	Posizione desiderata		Disattivato	Non attivare	Apertura

[a)] Nei paesi con elevato grado di umidità nell'aria, si sconsiglia di utilizzare questa impostazione. È infatti possibile che l'eccessivo raffreddamento dei cristalli possa comportare il loro appannamento sul lato esterno.

Avvertenza

- Elementi di comando A » fig. 89 a pagina 84, B, C e tasti 1 e 4.
- Bocchette di aerazione **3** » fig. 86 a pagina 81.
- Si raccomanda di lasciare le bocchette **4** » fig. 86 a pagina 81 in posizione aperta.

ricircolo

Il ricircolo impedisce in ampia misura che l'aria esterna impura penetri all'interno dell'abitacolo, ad es. quando si transita in una galleria o si è in coda.

Inserimento

› Premere il tasto 4 » fig. 89 a pagina 84; nel tasto si accenderà la spia di controllo.

Disattivazione

› Premere nuovamente il tasto 4,» fig. 89 a pagina 84la spia di controllo si spegnerà.

Se la manopola C si trova in posizione » fig. 89 a pagina 84 il ricircolo sarà automaticamente disattivato. Premendo ripetutamente il tasto è possibile reinserire il ricircolo anche in questa posizione.

ATTENZIONE

Si consiglia di non lasciare il ricircolo in funzione per lunghi periodi di tempo, perché l'aria "viziata "può indurre sonnolenza al conducente e al passeggero anteriore, ridurre il livello di concentrazione ed eventualmente causare l'appannamento dei cristalli. Il rischio di incidente aumenta. Disattivare il ricircolo non appena si osserva l'appannamento dei cristalli.

Climatronic (climatizzatore automatico)

Informazioni introduttive

L'impianto Climatronic mantiene automaticamente costante la temperatura comfort. A tale scopo, la temperatura del flusso d'aria, la velocità del ventilatore e la distribuzione dell'aria vengono modificate automaticamente. L'impianto tiene conto anche dell'esposizione ai raggi solari, per cui qualsiasi regolazione manuale è del tutto superflua. Il **funzionamento automatico** » pagina 87 garantisce il massimo confort in qualsiasi stagione dell'anno.

Descrizione dell'impianto Climatronic

L'impianto di refrigerazione funziona soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
› Il motore è in moto;
› Temperatura esterna superiore a +2°C;
› AC 13 » fig. 90 a pagina 86 si attiverà.

Per garantire la refrigerazione anche con motore sovraccaricato, quando la temperatura del liquido di raffreddamento sale il compressore del climatizzatore viene disattivato.

Regolazione consigliata per tutte le stagioni.
› Impostare la temperatura desiderata; noi consigliamo 22°C.
› Premere il tasto AUTO 8 » fig. 90 a pagina 86 .
› Impostare le bocchette di ventilazione **3** e **4** » fig. 86 a pagina 81in maniera tale che il flusso dell'aria sia leggermente rivolto verso l'alto.

Avvertenza

▪ Si raccomanda di far pulire l'impianto di climatizzazione una volta all'anno presso un'officina autorizzata ŠKODA.
▪ Sulle vetture dotate di radio o di sistema navigatore installati dalla casa automobilistica, le informazioni relative al Climatronic sono visualizzate anche sul relativo display. Disinserire questa funzione, vedere le istruzioni per l'uso dell'autoradio o del sistema navigatore.

Vista d'insieme dei comandi

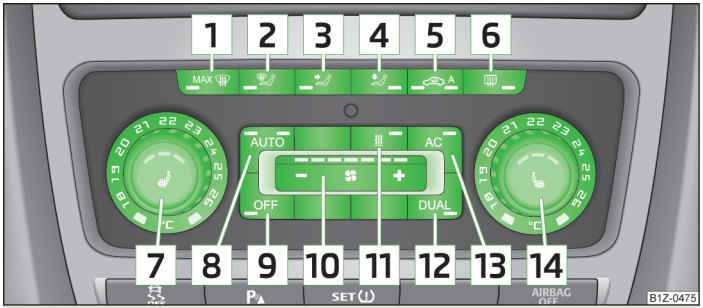

Fig. 90 **Climatronic: Comandi**

Tasti

1 Sbrinamento rapido del parabrezza MAX
2 Flusso d'aria verso i cristalli
3 Flusso d'aria verso il torace
4 Flusso d'aria nel vano piedi
5 Ricircolo aria con sensore della qualità dell'aria
6 Lunotto termico

Tasti/manopola

7 Impostazione della temperatura per il lato sinistro, uso del riscaldamento del sedile anteriore sinistro
8 Funzionamento automatico AUTO
9 Disattivazione del Climatronic OFF

10 Regolazione della velocità ventilatore
11 Tasto per l'inserimento/disinserimento diretto o per l'inserimento/disinserimento del riscaldamento parabrezza » fig. 91 a pagina 90
12 Attivazione/disattivazione della regolazione temperatura nella funzione Dual DUAL
13 Inserimento e disinserimento dell'impianto di raffreddamento AC
14 Impostazione della temperatura per il lato destro, uso del riscaldamento del sedile anteriore destro

i Avvertenza

Al di sotto della fila superiore di tasti si trova il sensore temperatura abitacolo. Non applicare adesivi né coprire il sensore, in quanto ciò potrebbe influenzare il buon funzionamento di Climatronic.

Funzionamento automatico

Il funzionamento automatico serve a mantenere costante la temperatura nell'abitacolo e a impedire che la parte interna dei cristalli si appanni.

Inserimento

› Impostare una temperatura compresa tra +18°C e +26°C.
› Impostare le bocchette di ventilazione **3** e **4** » fig. 86 a pagina 81in maniera tale che il flusso dell'aria sia leggermente rivolto verso l'alto.
› Premere il tasto AUTO 8 » fig. 90 a pagina 86 . A seconda dell'ultima modalità di funzionamento selezionata, nell'angolo superiore destro o sinistro si accende una spia di controllo.

Se la spia di controllo nell'angolo superiore destro del tasto AUTO 8 si accende, il Climatronic opera in modalità» fig. 90 a pagina 86 "HIGH." La modalità "HIGH" è l'impostazione standard del Climatronic.

Premendo nuovamente il tasto AUTO, il Climatronic passa alla modalità "LOW" e la spia di controllo disposta sull'angolo superiore sinistro si accende. In questa modalità del Climatronic, il ventilatore funziona solo a velocità basse. Se questo risulta positivo dal punto di vista della rumorosità, occorre tuttavia considerare che l'efficacia del climatizzatore si riduce, in particolare se il veicolo è a pieno carico.

Premendo di nuovo il tasto AUTO si passa in modalità "HIGH".

La modalità automatica sarà disattivata premendo il tasto per la distribuzione dell'aria oppure la velocità del ventilatore sarà aumentata o ridotta. La temperatura continua ad essere regolata.

Inserimento e disinserimento dell'impianto di raffreddamento

Inserimento e disinserimento dell'impianto di raffreddamento

› Premere il tasto AC 13 » fig. 90 a pagina 86 . La spia nel tasto si accende.
› Premendo di nuovo il tasto AC 13 l'impianto di raffreddamento si disinserisce. La spia nel tasto si spegne. Rimane attiva soltanto la funzione di ventilazione, in cui la temperatura non può scendere al di sotto della temperatura esterna.

Regolazione della temperatura

La temperatura dell'abitacolo può essere regolata separatamente per il lato di sinistra e per quello di destra.

› Dopo l'inserimento dell'accensione, con la manopola 7 è possibile impostare la temperatura per entrambe le parti.» fig. 90 a pagina 86
› Per impostare la temperatura per il lato destro, ruotare la manopola 14. » fig. 90 a pagina 86 La spia di controllo del tasto DUAL 12 si accende; in tal caso possono essere regolate temperature differenti per i lato sinistro e destro.» fig. 90 a pagina 86

Se la spia di controllo del tasto DUAL 12 è accesa, con la manopola» fig. 90 a pagina 86 7 » fig. 90 a pagina 86non è possibile regolare la temperatura per entrambi i lati. La funzione sarà ripristinata premendo il tasto DUAL 12. La spia nel tasto si spegne.

È possibile impostare una temperatura compresa tra +18°C e +26 °C. Entro tale intervallo la regolazione è automatica. Se si seleziona una temperatura inferiore a +18°C, all'inizio della scala numerica si illumina un'icona blu. Se si seleziona una temperatura superiore a +26°C, all'inizio della scala numerica si illumina un'icona blu. Nelle due posizioni limite l'impianto Climatronic funziona rispettivamente alla massima potenza criogena e alla massima potenza calorifica, senza alcuna regolazione della temperatura.

Se il flusso d'aria erogato dalle bocchette viene mantenuto attivo per lungo tempo e con una distribuzione non uniforme (soprattutto all'altezza delle gambe) e se la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno della vettura è notevole, ad es. quando si scende dalla vettura, le persone più sensibili possono contrarre malattie da raffreddamento.

Ricircolo

Il ricircolo impedisce in ampia misura che l'aria esterna impura penetri all'interno dell'abitacolo, ad es. quando si transita in una galleria o si è in coda. Se il ricircolo automatico inserito del sensore della qualità dell'aria rileva un aumento della concentrazione di sostanze nocive, il ricircolo dell'aria viene temporaneamente attivato. Quando la concentrazione rientra nuovamente nel normale livello, il ricircolo dell'aria viene disattivato automaticamente in modo da consentire il convogliamento di aria fresca all'interno dell'abitacolo. In modalità di ricircolo l'aria all'interno dell'abitacolo viene aspirata e reimmessa all'interno dell'abitacolo. Quando il ricircolo automatico è attivato, un sensore della qualità dell'aria rileva la concentrazione di sostanze nocive nell'aria aspirata.

Inserimento del ricircolo

› Premere ripetutamente il tasto 5 finché la spia di controllo sul lato sinistro del tasto si accende.» fig. 90 a pagina 86

Attivazione del ricircolo automatico dell'aria

› Premere ripetutamente il tasto 5 finché la spia di controllo sul lato destro del tasto si accende.» fig. 90 a pagina 86

Disattivazione temporanea del ricircolo automatico dell'aria

› Se in caso di odori sgradevoli il sensore della qualità dell'aria non attiva automaticamente la funzione di ricircolo, è possibile intervenire manualmente premendo il tasto 5 » fig. 90 a pagina 86. La spia di controllo sul lato sinistro del tasto si accende.

Disinserimento del ricircolo

› Premere il tasto AUTO 8 » fig. 90 a pagina 86 o premere ripetutamente il tasto 5 » fig. 90 a pagina 86 finché le spie di controllo nel tasto si spengono.

ATTENZIONE

Si consiglia di non lasciare il ricircolo in funzione per lunghi periodi di tempo, perché l'aria "viziata "può indurre sonnolenza al conducente e al passeggero anteriore, ridurre il livello di concentrazione ed eventualmente causare l'appannamento dei cristalli. Il rischio di incidente aumenta. Disattivare il ricircolo non appena si osserva l'appannamento dei cristalli.

Avvertenza

- Quando il parabrezza si appanna, premere il tasto MAX 1 .» fig. 90 a pagina 86 Quando il parabrezza è di nuovo libero da condensa, premere il tasto AUTO 8 » fig. 90 a pagina 86.
- Il ricircolo automatico dell'aria funziona solo se la temperatura esterna è superiore di ca. 2°C.

Regolazione del ventilatore

L'impianto Climatronic regola automaticamente la velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'abitacolo. La velocità del ventilatore può però essere regolata anche manualmente in funzione delle proprie esigenze.

› Premere ripetutamente il tasto 10 sul lato sinistro (riduzione della velocità) o sul lato destro (aumento della velocità).» fig. 90 a pagina 86

Se il ventilatore viene disattivato, sarà disattivato anche Climatronic.

La velocità impostata viene visualizzata dalla corrispondente quantità di spie sopra il tasto 10 » fig. 90 a pagina 86.

ATTENZIONE

- L'aria "viziata" può indurre sonnolenza al conducente ed agli occupanti, ridurre la concentrazione ed eventualmente provocare l'appannamento dei cristalli. Il rischio di incidente aumenta.
- Non tenere spento Climatronic per un periodo più lungo del necessario.
- Attivare immediatamente Climatronic non appena i cristalli si appannano.

Sbrinamento parabrezza

Inserimento

› Premere il tasto MAX 1 » fig. 90 a pagina 86.

Disattivazione

› Premere nuovamente il tasto MAX 1 oppure il tasto» fig. 90 a pagina 86 AUTO.

La regolazione della temperatura avviene in automatico. Dalle bocchette di ventilazione **1** fuoriesce più aria.» fig. 86 a pagina 81

Riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Inserimento/disinserimento diretto 90
Impostazioni di sistema 90
Telecomando 91
Sostituzione della batteria del telecomando 91

Riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo)
Il riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo) opera in combinazione con l'impianto di climatizzazione o Climatronic.

Esso può essere utilizzato sia a vettura ferma, per preriscaldare la vettura a motore spento, sia durante la marcia (ad es. durante la fase di riscaldamento del motore).

Se il riscaldamento autonomo è acceso a vettura ferma e motore spento, anche il motore viene preriscaldato.

Il riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo) riscalda il liquido di raffreddamento mediante combustione del carburante contenuto nel serbatoio della vettura. Il liquido di raffreddamento riscalda l'aria che circola nell'abitacolo (a condizione che la ventola non sia regolata sulla posizione zero).

Ventilazione autonoma
A motore spento, la ventilazione autonoma permette di immettere nell'abitacolo aria fresca per abbassare efficacemente la temperatura interna (ad es. se si è parcheggiata la vettura al sole).

ATTENZIONE

- Il riscaldamento autonomo non deve mai essere utilizzato in ambienti chiusi - pericolo di avvelenamento!
- Il riscaldamento supplementare non deve mai essere acceso quando si effettua il rifornimento di carburante - pericolo di incendio.
- Il tubo di scarico del riscaldamento supplementare si trova sul lato inferiore della vettura. Pertanto, quando si intende utilizzare il riscaldamento autonomo, evitare di parcheggiare la vettura in luoghi in cui i gas di scarico del riscaldamento autonomo possano entrare in contatto con materiali facilmente incendiabili (es. erba secca) o facilmente infiammabili (es. pozze di carburante).

Avvertenza

- Quando è in funzione, il riscaldamento supplementare consuma il carburante contenuto nel serbatoio della vettura. Il riscaldamento autonomo controlla automaticamente il livello di riempimento nel serbatoio carburante. Se il livello di carburante nel serbatoio è basso la funzione di riscaldamento autonomo viene bloccata.
- Il tubo di scarico del riscaldamento supplementare, il quale si trova sul lato inferiore della vettura, non deve essere ostruito e il flusso dei gas di scarico non deve essere bloccato.
- Durante il funzionamento del riscaldamento e della ventilazione autonomi, la batteria della vettura si scarica. Se si è fatto ripetutamente uso del riscaldamento e della ventilazione autonomi per periodi di tempo piuttosto lunghi, è necessario percorrere alcuni chilometri con la vettura per ricaricare la batteria.
- Il riscaldamento autonomo inserisce il ventilatore soltanto quando il liquido di raffreddamento raggiunge una temperatura di ca. 50°C.
- Alle basse temperature esterne, nella zona del vano motore può formarsi del vapore acqueo. Ciò è normale e non deve far sorgere sospetti.
- Dopo il disinserimento del riscaldamento supplementare la pompa del liquido di raffreddamento rimane ancora in funzione per un breve arco di tempo.
- Il riscaldamento e la ventilazione autonomi si disinseriscono o non si inseriscono, se la batteria della vettura presenta un basso livello di carica » pagina 172, *Disattivazione automatica delle utenze*.
- Il riscaldamento supplementare (riscaldamento autonomo) non si accende se nel display informativo viene visualizzato o è stato visualizzato prima di disinserire l'accensione la scritta: **Please refuel! (Fare rifornim. di carburante!)**

▪ Affinché il riscaldamento supplementare funzioni perfettamente, la presa d'aria davanti al parabrezza deve essere sempre libera da ghiaccio, neve o foglie.
▪ Affinché dopo l'attivazione del riscaldamento supplementare l'aria calda possa penetrare nell'abitacolo, regolare la temperatura comfort normalmente preferita con ventilatore inserito e lasciare le bocchette in posizione aperta. E' consigliabile regolare il flusso d'aria sulla posizione o .

Inserimento/disinserimento diretto

Fig. 91
Tasto per l'inserimento/disinserimento diretto del riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione autonomi) sul pannello comandi del climatizzatore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 89.

Il riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione autonomi) può essere inserito o disinserito **direttamente** in qualsiasi momento con il tasto posto sul pannello comandi del sistema di climatizzazione o sul pannello comandi del Climatronic.» fig. 91 » pagina 91

Se il riscaldamento autonomo o la ventilazione autonoma non vengono disattivati prima, si disinseriscono automaticamente al termine della durata di inserimento impostata nel menu **Running time (durata)**.

Impostazioni di sistema

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 89.

Nel display informativo (secondo l'allestimento della vettura) nel menu **Aux. heating (riscaldamento ausiliario)** vi è la possibilità di selezionare le seguenti voci di menu:

- **Giorno della settimana** - impostare l'attuale giorno della settimana;
- **Durata** - impostare la durata di inserimento in intervalli di 5 minuti. La durata può andare da 10 a 60 minuti.
- **Modalità operativa** - impostare la modalità operativa desiderata Riscaldamento/Ventilazione;
- **Orario di avvio 1-3** - in ciascun orario di preselezione è possibile impostare il giorno e l'ora (ore e minuti) per l'inserimento del riscaldamento e della ventilazione autonomi. Nella selezione del giorno si trova una posizione vuota tra domenica e lunedì. Se viene selezionata questa posizione vuota avviene l'attivazione senza considerare il giorno.
- **Attivazione** - attivare la preselezione;
- **Disattivazione** - disattivare la preselezione;
- **Impost. fabbrica**- ripristinare le impostazioni di fabbrica
- **Indietro** - ritorno alla voce di menu precedente

E' possibile attivare un solo orario di preselezione programmato per volta.

L'ultimo orario di preselezione programmato rimane attivo.

Dopo che è stato attivato il riscaldamento autonomo all'orario impostato, è necessario attivare nuovamente una preselezione.

Se si abbandona il menu di preselezione con il menu **Back (Indietro)** o se non si eseguono modifiche sul display per un arco di tempo superiore ai 10 secondi, i valori impostati vengono memorizzati, ma l'orario di preselezione non si attiva.

Se l'impianto è in funzione, nel tasto si accenderà una spia di controllo.» fig. 91 a pagina 90

L'impianto si disinserisce al termine della durata di inserimento o può essere spento prima premendo il tasto per l'inserimento/disinserimento diretto del riscaldamento supplementare o tramite il telecomando » fig. 91 a pagina 90.

Telecomando

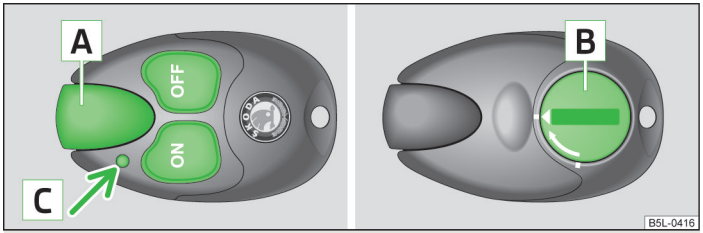

Fig. 92 **Riscaldamento supplementare: Telecomando**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 89.

› Per attivare premere il tasto (ON) » fig. 92.
› Per disattivare premere il tasto (OFF).

Il trasmettitore e la batteria sono alloggiati nell'involucro del radiocomando. Il ricevitore si trova nell'abitacolo.

La portata ottimale con batteria carica può raggiungere 600 m. Per attivare o disattivare il riscaldamento supplementare, tenere il radio comando in posizione verticale, con l'antenna A rivolta verso l'alto.» fig. 92 L'antenna non deve essere coperta dalle dita o dalla mano. Gli ostacoli che si frappongono tra il radiocomando e la vettura, le cattive condizioni atmosferiche e la riduzione della carica della batteria possono ridurre notevolmente la portata.

Il riscaldamento supplementare può pertanto essere attivato o disattivato con il radiocomando solo se la distanza tra radiocomando e vettura è di almeno 2 m.

Spia di controllo nel radiocomando
Dopo aver premuto il radiocomando, la spia di controllo C indica se il segnale radio è stato ricevuto dal riscaldamento supplementare e se la batteria è sufficientemente carica» fig. 92

Indicazione spia di controllo	Significato
Si accende per 2 secondi con luce verde.	Il riscaldamento supplementare è attivato.
Si accende per 2 secondi con luce rossa.	Il riscaldamento supplementare è disattivato.
Lampeggia lentamente per 2 secondi con luce verde.	Il segnale di attivazione non è stato ricevuto.
Lampeggia rapidamente per 2 secondi con luce verde.	Il riscaldamento supplementare è bloccato, ad es. perché il serbatoio del carburante è quasi vuoto oppure in presenza di un'anomalia nel riscaldamento supplementare.
Lampeggia per 2 secondi con luce rossa.	Il segnale di disattivazione non è stato ricevuto.
Si accende per 2 secondi con luce arancione, quindi con luce verde o rossa.	Il livello di carica della batteria è basso ma il segnale di attivazione o di disattivazione è stato ricevuto.
Si accende per 2 secondi con luce arancione, quindi lampeggia con luce verde o rossa.	Il livello di carica della batteria è basso e il segnale di attivazione o di disattivazione non è stato ricevuto.
Lampeggia per 5 secondi con luce arancione.	Il livello di carica della batteria è insufficiente e il segnale di attivazione o di disattivazione non è stato ricevuto.

ATTENZIONE

Nel radiocomando sono integrati alcuni componenti elettronici; si raccomanda di proteggere il radiocomando dall'umidità, dagli urti e dall'irraggiamento diretto del sole.

Sostituzione della batteria del telecomando

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 89.

Se la spia di controllo del radiocomando segnala il livello basso o insufficiente della batteria C, occorre procedere alla sostituzione.» fig. 92 a pagina 91 la batteria si trova al di sotto di un coperchio B sul lato posteriore del radiocomando.» fig. 92 a pagina 91

› Nella fessura del coperchio della batteria inserire un oggetto piatto, come ad esempio una moneta. Quindi ruotare il coperchio in direzione contraria a quella indicata dalla freccia, sino al contrassegno.
› Sostituire la batterie, ripristinare il coperchio della batteria e bloccare, spingendo nella direzione indicata dalla freccia.

Per il rispetto dell'ambiente

Smaltire la batteria vuota nel rispetto delle norme ambientali.

Avvertenza

- In caso di sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polarità.
- La batteria nuova deve essere conforme alle specifiche della batteria originale.

Avviamento e marcia

Avviamento e spegnimento motore

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Regolazione posizione del volante 94
Servosterzo elettromeccanico 94
Immobilizzatore elettronico (blocco avviamento) 94
Blocchetto di accensione 95
Avviamento del motore 95
Arresto del motore 95

ATTENZIONE

- Non regolare mai il volante durante la marcia ma solo a vettura ferma.
- Il passeggero deve mantenere una distanza dalla plancia di almeno 25 cm 1 » fig. 93 a pagina 94 - B. Se non si rispetta questa distanza minima, il sistema airbag non può proteggere - pericolo di morte!
- La leva per la regolazione del volante deve essere bloccata nel corso della marcia, in maniera tale da non modificarne la posizione in maniera accidentale - pericolo di incidente!
- Se il volante viene regolato più in direzione del capo, viene ridotta l'efficacia dell'airbag conducente in caso di impatto. Accertarsi che il volante sia allineato al torace.
- Durante la marcia tenere il volante con entrambe le mani afferrandolo lateralmente al bordo esterno nelle posizioni "ore 9" e "ore 3". Non tenere mai il volante nella posizione "ore 12" o in altre posizioni (ad es. al centro del volante o al bordo interno del volante). In simili casi il conducente può provocarsi lesioni alle braccia, alle mani o al capo quando scatta l'airbag conducente.
- Durante la marcia con motore fermo la chiave d'accensione deve sempre essere collocata in posizione 2 » fig. 94 a pagina 95(accensione attivata). Questa posizione è segnalata dall'accensione delle spie di controllo. In caso contrario lo sterzo potrebbe bloccarsi inaspettatamente - pericolo di incidente!

ATTENZIONE (continua)

- Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione soltanto a vettura completamente ferma (tirando il freno a mano)! In caso contrario la sicurezza su strada può risultare compromessa - pericolo di incidente!
- Se si abbandona la vettura, la chiave d'accensione deve sempre essere estratta. Ciò vale in particolare nei casi in cui nella vettura rimangano dei bambini. I bambini potrebbero, ad esempio, rilasciare il freno a mano o disinnestare la marcia - pericolo di incidenti e di lesioni!
- Non lasciare mai il motore acceso in locali non ventilati o chiusi. I gas di scarico del motore contengono tra le altre sostanze anche il gas tossico monossido di carbonio, che è inodore e incolore - pericolo di morte! Il monossido di carbonio può causare la perdita di conoscenza e la morte.
- Non lasciare mai la vettura con motore acceso non custodita.
- Mai spegnere il motore prima che la vettura si sia fermata - pericolo di incidente!

ATTENZIONE

- Il motorino di avviamento può essere attivato (posizione della chiave di accensione 3) » fig. 94 a pagina 95esclusivamente se il motore è fermo. Se il motorino di avviamento viene azionato a motore avviato, il motorino di avviamento o il motore potrebbero danneggiarsi.
- Non appena il motore si avvia, rilasciare immediatamente la chiave di accensione per non danneggiare il motorino d'avviamento.
- Finché il motore non ha raggiunto la temperatura di esercizio, evitare regimi elevati, accelerazioni a pieno gas e forti sollecitazioni del motore - pericolo di danneggiamento del motore!
- Il motore non deve essere messo in funzione trainando la vettura - pericolo di danneggiamento del motore! Sulle vetture dotate di catalizzatore, può accadere che del carburante incombusto raggiunga il catalizzatore e qui si incendi. Ciò può causare il danneggiamento del catalizzatore. Per l'avviamento d'emergenza è possibile utilizzare la batteria di un'altra vettura» pagina 190, *Avviamento d'emergenza*.
- Dopo un tragitto che abbia comportato uno sforzo intenso e prolungato del motore è buona norma non spegnere subito il motore, ma lasciarlo girare al minimo per circa 1 minuto. In questo modo si impedisce ad es. un accumulo di calore nel motore spento.

Per il rispetto dell'ambiente

Non lasciare girare il motore al minimo. Se possibile, spegnerlo non appena il motore si avvia. In questo modo il motore raggiunge più rapidamente la propria temperatura d'esercizio e l'emissione di sostanze tossiche si riduce.

Avvertenza

- L'avviamento del motore è consentito soltanto con una chiave ŠKODA originale appositamente codificata.
- L'avviamento del motore a freddo può provocare brevemente una maggiore rumorosità del motore. Ciò è normale e non deve far sorgere sospetti.
- Dopo lo spegnimento del'accensione la ventola del radiatore può continuare a girare per altri 10 minuti, anche ininterrottamente.
- Se il motore non riparte neppure al secondo tentativo, il fusibile della pompa del carburante o il relè per il preriscaldamento (motori diesel) potrebbero essere difettosi. Controllare il fusibile ed eventuale sostituirlo oppure richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata» pagina 195, *Fusibili nella plancia* ŠKODA.
- Consigliamo di **bloccare lo sterzo** ogni volta che si abbandona la vettura. In tal modo si rende più difficile l'eventualità di un furto della vettura.

Regolazione posizione del volante

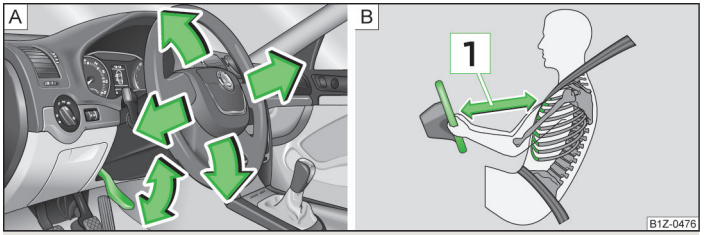

Fig. 93 **Volante regolabile: Leva sotto il volante / distanza di sicurezza dal volante**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

La posizione del volante può essere regolata progressivamente in altezza e in senso longitudinale.

› Regolare dapprima il sedile di guida » pagina 56, *Impostazione manuale sedili anteriori*.
› Abbassare la leva sotto il volante » fig. 93 - A.
› Regolare il volante nella posizione desiderata (in altezza e in senso longitudinale).
› Portare la leva verso l'alto, sino al completo arresto.

Servosterzo elettromeccanico

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

Il servosterzo consente al conducente di sterzare con uno sforzo minore.

Con il servosterzo elettromeccanico, la forza necessaria per sterzare è adeguata automaticamente alla velocità e all'angolo di sterzata.

In caso di avaria del servosterzo o a motore spento (traino), la vettura mantiene la piena direzionalità. Per sterzare occorre tuttavia applicare più forza.

In caso di anomalia del servosterzo, si illumina la spia di controllo o nello strumento combinato » pagina 22, *Servosterzo elettromeccanico* .

Immobilizzatore elettronico (blocco avviamento)

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

Nell'impugnatura della chiave è installato un chip elettronico. Grazie ad esso, quando si inserisce la chiave nel blocchetto d'accensione l'immobilizzatore si disattiva. Quando si estrae la chiave di accensione dal blocchetto, l'immobilizzatore elettronico si attiva automaticamente.

Se per l'avvio viene utilizzata una chiave non abilitata, il motore non partirà.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Immobilizer active. (immobilizzatore attivo.)

Blocchetto di accensione

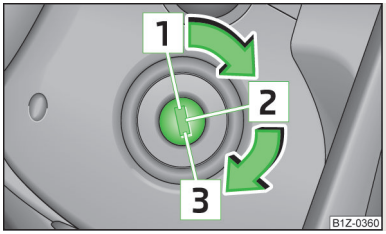

Fig. 94
Posizioni della chiave vettura nel blocchetto di accensione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

Motori a benzina

1 Accensione disinserita, motore spento, possibile bloccare lo sterzo
2 Accensione inserita
3 Avviamento del motore

Motori diesel

1 Interruzione dell'alimentazione di carburante, accensione disinserita, motore spento, possibile bloccare lo sterzo
2 Preriscaldare il motore, accensione inserita
3 Avviamento del motore

Per **bloccare lo sterzo** estrarre la chiave d'accensione e ruotare il volante fino a sentire l'arresto in posizione del perno di bloccaggio dello sterzo in maniera udibile.

Quando lo **sterzo è bloccato** e non è possibile girare la chiave oppure è possibile portarla solo a fatica in posizione 2 » fig. 94, lo sterzo deve essere spostato verso l'alto e verso il basso, per sbloccare il bloccasterzo.

Avviamento del motore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

Le vetture con **motori diesel** sono dotati di un preriscaldamento. Ad accensione inserita la spia di controllo del preriscaldamento si accende ♨. Subito dopo lo spegnimento della spia di controllo è possibile avviare il motore.

Durante il preriscaldamento è opportuno non inserire grossi utilizzatori elettrici per non scaricare inutilmente la batteria della vettura.

Come procedere per l'avvio del motore

› Prima di effettuare l'avviamento portare la leva del cambio in posizione folle **P** o in posizione **N**, tirando il freno a mano.
› Premere a fondo il pedale della frizione; inserire la chiave di accensione 2 e avviare 3 » fig. 94 a pagina 95 - non accelerare. Tenere premuto il pedale della frizione sino a quando il motore si avvierà.
› Non appena il motore si avvia, rilasciare immediatamente la chiave di accensione. Rilasciandola, la chiave vettura torna in posizione 2.
› Se il motore non si avvia, interrompere la manovra di avviamento dopo 10 secondi e ruotare la chiave in posizione 1. Dopo circa mezzo minuti ripetere la procedura di avviamento.
› Prima della partenza rilasciare il freno a mano.

Se si avvia il motore senza premere il pedale della frizione, il motore non si avvierà.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Depress clutch to start! (Per avviare azionare la frizione.)

Nel display dello strumento combinato sarà visualizzato quanto segue:

CLUTCH (FRIZIONE)

Arresto del motore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 93.

Spegnere il motore portando la chiave di accensione in posizione 1 » fig. 94 a pagina 95.

Freni e sistemi di ausilio alla frenata

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Informazioni sulla frenata 97
Freno a mano 97
Sistema di controllo della stabilità (ESC) 98
Sistema antibloccaggio (ABS) 98
Controllo della trazione (ASR) 99
Differenziale autobloccante elettronico (EDS e XDS) 99

ATTENZIONE

- Il servofreno funziona solo con motore in funzione. A motore spento è necessario esercitare una forza maggiore per frenare - pericolo di incidente!
- In fase di fermata o di frenata con una vettura a benzina e cambio manuale, a bassi regimi premere il pedale della frizione. Se non si adotta tale accortezza, possono verificarsi limitazioni nel funzionamento del servofreno - pericolo di incidente!
- Nel montare a posteriori uno spoiler frontale, copriruota integrali ecc., sincerarsi che il flusso dell'aria ai freni delle ruote anteriori non venga compromesso. In caso contrario l'impianto frenante potrebbe non funzionare correttamente - pericolo di incidente!
- Il freno di stazionamento deve sempre essere rilasciato completamente. Il rilascio solo parziale del freno di stazionamento può provocare il surriscaldamento dei freni posteriori e avere in tal modo effetti negativi sull'impianto frenante - pericolo di incidente!
- Non lasciare mai i bambini da soli a bordo della vettura. I bambini potrebbero, ad esempio, rilasciare il freno a mano o disinnestare la marcia. La vettura potrebbe mettersi in movimento - pericolo di incidente!
- La carenza di carburante può causare un funzionamento irregolare del motore oppure lo spegnimento dello stesso. I sistemi di ausilio alla frenata sarebbero disattivati - pericolo di incidente!

ATTENZIONE (continua)

- Adeguare la velocità di marcia alle condizioni stradali, di visibilità, atmosferiche e del traffico. Il fatto di poter disporre di una maggiore sicurezza grazie all'ABS non deve indurre a correre rischi - pericolo d'incidente.
- In caso di disfunzioni dell'ABS è efficiente solo il normale impianto freni. Recarsi immediatamente presso un'officina autorizzata ŠKODA e adattare di conseguenza lo stile di guida al guasto, in quanto non si conosce la gravità del danno e quanto esso riduca l'azione antibloccaggio.

ATTENZIONE

- Rispettare le informazioni sulle nuove guarnizioni dei freni » pagina 142.
- Evitare di esercitare una pressione leggera sul pedale, quando non sia necessario frenare. Il surriscaldamento dei freni che ne deriva allunga lo spazio di frenata e fa aumentare l'usura.
- Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi ABS su tutte e quattro le ruote devono essere montati pneumatici del medesimo produttore.

Avvertenza

- Se si frena a fondo e la centralina dell'impianto frenante valuta che la situazione sia pericolosa per i veicoli che seguono, la luce di arresto lampeggia automaticamente. Dopo aver ridotto la velocità sotto i 10 km/h o aver arrestato la vettura, il lampeggio delle luci di arresto termina e si inseriscono i lampeggiatori di emergenza. Dopo aver accelerato o essere ripartiti i lampeggiatori di emergenza si spengono automaticamente.
- Prima di percorrere un lungo tratto in forte pendenza, ridurre la velocità, scalare una marcia (cambio meccanico) o selezionare una posizione di marcia inferiore (cambio automatico). In questo modo si sfrutta l'efficacia frenante del motore e si alleggeriscono i freni. Se si rende necessario frenare ulteriormente, non tenere premuto il freno, ma azionarlo a intervalli.
- Eventuali modifiche apportate al veicolo (ad es. al motore, ai freni, al telaio o una diversa combinazione di pneumatici e cerchi) possono influire sul funzionamento dell'EDS.» pagina 181, *Accessori, modifiche e sostituzione componenti*
- In caso di guasto dell'ABS, le funzioni ESC, ASR ed EDS rimarranno attive. Un eventuale guasto dell'ABS è segnalato dall'accensione di una spia di controllo » pagina 23.

Informazioni sulla frenata

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

Usura
L'usura delle guarnizioni dei freni dipende in gran parte dalle condizioni d'impiego e dallo stile di guida. Se si guida con frequenza su tratti urbani o brevi, con una guida molto sportiva, le guarnizioni dei freni si usurano più rapidamente. In presenza di queste **condizioni difficili** lo spessore delle guarnizioni dei freni deve essere sottoposto a controllo presso un'officina autorizzata ŠKODA in occasione del successivo controllo.

Umidità o sale antigelo
L'effetto dei freni può essere ritardato a causa delle pastiglie e delle guarnizioni dei freni umide o gelate nel corso dei mesi invernali oppure rivestite di una patina salina. I freni dovranno essere ripuliti e asciugati dopo frenate ripetute.

Corrosione
La corrosione delle pastiglie dei freni e la sporcizia sulle guarnizioni vengono favorite da lunghe soste della vettura e da scarso uso dei freni. In caso di scarso uso dei freni o in presenza di corrosione, si consiglia di pulire i dischi dei freni con alcune frenate decise a velocità sostenuta.

Guasto dell'impianto frenante
Se si osserva un improvviso allungarsi dello spazio di frenata ed un estendersi della corsa del pedale del freno, è possibile che uno dei due circuiti dell'impianto frenante sia fuori uso. Recarsi immediatamente presso un'officina autorizzata ŠKODA ed adattare di conseguenza lo stile di guida, in quanto non si conosce la gravità del danno.

Livello del liquido freni insufficiente
Quando il livello del liquido freni è troppo basso possono verificarsi disfunzioni dell'impianto freni. Il livello del liquido dei freni è tenuto elettronicamente sotto controllo » pagina 20, *Impianto freni* (!).

Servofreno
Il servofreno aumenta la pressione esercitata premendo il pedale del freno. Il servofreno funziona solo con motore in funzione.

Freno a mano

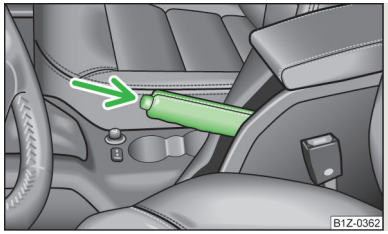

Fig. 95
Consolle centrale: Freno di stazionamento

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

Azionamento
› Tirare completamente verso l'alto la leva del freno a mano.

Rilascio
› Tirare leggermente verso l'alto la leva del freno a mano e **contemporaneamente** premere il pulsante di blocco » fig. 95.
› Abbassare completamente la leva mantenendo premuto il pulsante di blocco.

Con il freno di stazionamento tirato e l'accensione inserita si accende la spia di controllo del freno di stazionamento (P).

Se per errore si mette in marcia la vettura con il freno di stazionamento tirato, viene emesso un segnale acustico.

Sul display informativo appare il seguente messaggio:

Release parking brake! (rilascio del freno di stazionamento!)

La segnalazione si attiva quando si viaggia per più di 3 secondi a una velocità superiore ai 6 km/h.

Sistema di controllo della stabilità (ESC)

Fig. 96
Sistema ESC Tasto ASR

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

L'ESC si innesta automaticamente all'avvio del motore. Il sistema ESC permette di controllare meglio la vettura in situazioni dinamiche limite, come ad esempio in fase di entrata rapida in curva. In funzione delle condizioni del piano stradale viene ridotto il rischio di sbandamento e migliorata così la stabilità della vettura.

Dall'angolo di sterzata e dalla velocità della vettura il sistema ricava la direzione desiderata dal conducente e la confronta costantemente con l'effettivo comportamento della vettura. In caso di scostamento, quale ad es. un principio di slittamento del veicolo, l'ESP frena automaticamente la ruota interessata.

Non è possibile disattivare il sistema ESC-System, con il tasto » fig. 96 viene disattivato solo il sistema ASR, la spia di controllo nello strumento combinato si accende.

Durante l'inserimento del sistema la spia di controllo nello strumento combinato lampeggia.

In caso di un'anomalia dell'ESP, nello strumento combinato si accende la relativa spia di controllo » pagina 23.

Nel **controllo elettronico della stabilità ESC** sono integrati i seguenti sistemi:
- Sistema antibloccaggio (ABS);
- Controllo della trazione (ASR),
- Differenziale autobloccante elettronico (EDS e XDS),
- Sterzo assistito attivo (DSR),
- Assistenza alla frenata;
- Partenza assistita in salita.

Sterzo assistito attivo (DSR)
Nelle situazioni critiche, questa funzione da al conducente una risposta dinamica alla sterzata per stabilizzare il veicolo. Lo sterzo assistito attivo si attiva, ad esempio, quando si frena bruscamente su un fondo stradale che presenta differenze tra il lato sinistro e quello destro del veicolo.

Assistenza alla frenata
L'assistenza alla frenata interviene quando si preme rapidamente il pedale del freno (ad es. in caso di pericolo). Aumenta l'efficacia della frenata e ne riduce la lunghezza. Per consentire la più breve corsa possibile del pedale del freno, questo deve essere azionato in maniera decisa, sino all'arresto della vettura.

L'ABS si attiva più rapidamente ed efficacemente se si attiva l'assistenza alla frenata.

Una volta rilasciato il pedale del freno, l'assistenza alla frenata sarà automaticamente disattivata.

Partenza assistita in salita.
Questa funzione facilita la partenza in salita. Il sistema mantiene la pressione frenante, generata premendo il pedale del freno, per circa altri 2 secondi circa dopo il rilascio del pedale. Il conducente può così spostare il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore e partire in salita senza dover tirare il freno a mano. La pressione frenante si riduce a mano a mano che si accelera. Se la vettura non parte entro 2 secondi, incomincia a scivolare indietro.

La partenza assistita in salita si attiva a partire da una pendenza del 5 % quando viene chiusa la porta del conducente. Essa è attiva soltanto per le partenze in salita, in avanti o in retromarcia. In discesa è sempre disattivata.

Sistema antibloccaggio (ABS)

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

L'ABS impedisce che le ruote si blocchino in frenata. In questo modo aiuta il conducente a mantenere il controllo della vettura.

Questo intervento si riconosce dal **movimento pulsante del pedale del freno**, accompagnato da rumori caratteristici.

Non ridurre la pressione sul pedale del freno in caso di intervento dell'ABS. L'ABS si disattiverà nel momento in cui si rilascia il pedale del freno. Non interrompere la frenata durante l'intervento dell'ABS.

Controllo della trazione (ASR)

Fig. 97
Tasto ASR

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

L'ASR si innesta automaticamente all'avvio del motore. L'ASR adatta il numero di giri del motore alle condizioni di marcia, in presenza di ruote in movimento. L'ASR agevola la guida, l'accelerazione e la fase di salita in condizioni di marcia sfavorevoli.

L'ASR dovrebbe normalmente essere sempre inserito. La disattivazione del sistema è utile solo in talune situazioni eccezionali, ad es.
› guida con catene da neve;
› guida su fondo fortemente innevato o non compatto;
› quando "le ruote girano a vuoto" a veicolo fermo.

Al termine di tali condizioni, l'ASR deve essere nuovamente inserito.

Durante l'intervento del sistema, la spia di controllo sullo strumento combinato si accenderà.

In caso di un anomalia dell'ASR, nello strumento combinato si accende la relativa spia di controllo » pagina 22.

Il sistema ASR in caso di necessità può essere attivato e nuovamente disattivato premendo il tasto » fig. 97 oppure, per le vetture con ESP, premendo il tasto » fig. 96 a pagina 98 . Con ASR disinserito nello strumento combinato si accende la spia di controllo.

Differenziale autobloccante elettronico (EDS e XDS)

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 96.

Se una ruota motrice ruota, l'EDS frena la ruota motrice e trasmette la forza motrice alle altre ruote motrici. Ciò contribuisce alla stabilità della vettura e a una marcia comoda.

Al fine di evitare il surriscaldamento del disco freno della ruota frenata, in caso di eccessiva sollecitazione l'EDS si disinserisce automaticamente. La vettura rimane comunque idonea alla marcia e possiede le stesse caratteristiche di un veicolo privo di EDS. Non appena il freno si raffredda, l'EDS si reinserisce automaticamente.

XDS (solo per Octavia RS)
Il sistema XDS rappresenta un potenziamento del blocco elettronico differenziale. Il sistema XDS non interviene sullo scivolamento delle ruote, ma sull'alleggerimento della ruota anteriore interna in caso di curva affrontata ad alta velocità. L'intervento di frenata attivo sul freno della ruota interna in fase di curva impedisce che la ruota slitti. In questo modo viene migliorata la trazione e il veicolo segue più a lungo la corsia.

Attivazione (cambio meccanico)

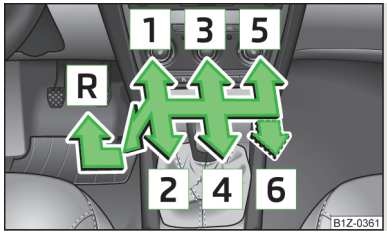

Fig. 98
Schema marce: Cambio meccanico a 5 o 6 marce

Durante il cambio delle marce premere sempre a fondo il pedale, per evitare un'usura eccessiva della frizione.

Durante il cambio della marcia occorre anche prestare attenzione ai seguenti aspetti » pagina 11, *Indicatore di marcia consigliata*.

Inserire la retromarcia sempre a vettura ferma. Azionare il pedale della frizione e premerlo a fondo. Attendere un istante prima di innestare la retromarcia per evitare 'grattate'.

A retromarcia e accensione inserite, le luci retromarcia sono accese.

ATTENZIONE

Non inserire mai la retromarcia durante la marcia - pericolo di incidente!

Avvertenza

Se non è necessario cambiare la marcia, togliere la mano dalla leva del cambio. La pressione della mano può comportare un'eccessiva usura del meccanismo di trasmissione.

Pedali

L'azionamento dei pedali non deve mai essere ostacolato!

Nel vano piedi del conducente deve essere utilizzato solo un tappetino agganciato ai due punti di fissaggio corrispondenti.

Utilizzare solo tappetini degli accessori originali ŠKODA, i quali sono fissati a due punti di fissaggio.

ATTENZIONE

Nel vano piedi del conducente non devono esserci oggetti - pericolo causato da impedimento o limitazione dell'utilizzo dei pedali!

Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio

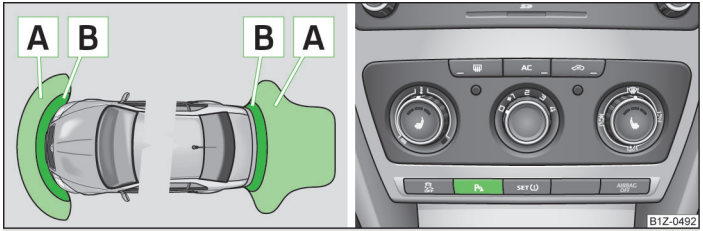

Fig. 99 **Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio: Portata dei sensori/Attivazione del sistema ausiliario di segnalazione**

Il sistema ausiliario di segnalazione acustica rileva, con l'ausilio di sensori a ultrasuoni, la distanza dal paraurti anteriore o posteriore verso un ostacolo. I sensori sono collocati nel paraurti posteriore e in quello anteriore.

I segnali acustici del sistema di segnalazione anteriore sono più alti rispetto a quelli del sistema posteriore. I segnali acustici di avvertimento del sistema di assistenza al parcheggio possono essere modificati nel menu del display informativo» pagina 16.

Portata dei sensori

La segnalazione della distanza ha inizio ad una distanza di circa 160 cm per gli ostacoli posteriori e ad una distanza di circa 120 cm per gli ostacoli che si trovano davanti al veicolo A » fig. 99. Con il ridursi della distanza si accorcia anche l'intervallo tra i segnali acustici.

A partire da una distanza di circa 20 cm B si attiva un segnale continuativo - zona di pericolo.» fig. 99 **A partire da quel momento interrompere la marcia.**

Per le vetture che dispongano di un sistema radio o di navigazione montato dalla casa automobilistica la distanza dall'ostacolo sarà contemporaneamente visualizzata in forma grafica; vedere istruzioni per l'uso della radio o del sistema di navigazione.

Per le vetture con gancio di traino montato dalla casa automobilistica il limite di segnalazione dell'area di pericolo - suono continuo - inizia a 5 cm dalla vettura. La lunghezza della vetture può aumentare a seguito del montaggio di un gancio di traino.

Sulle vetture con dispositivo di traino montato dallo stabilimento, in caso di traino di un rimorchio i sensori posteriori vengono disattivati.

Attivare e disattivare il sistema ausiliario di segnalazione posteriore
Il sistema ausiliario di segnalazione si attiva automaticamente con accensione inserita all'innesto della **retromarcia**. L'attivazione è confermata da un breve segnale acustico.

Il sistema ausiliario di segnalazione si disattiva disinnestando la retromarcia.

Attivare e disattivare il sistema ausiliario di segnalazione anteriore e posteriore
Il sistema ausiliario di segnalazione sarà attivato, a motore acceso, quando si innesta la **retromarcia** oppure premendo il tasto P - » fig. 99 all'interno del tasto si accenderà il simbolo P. L'attivazione è confermata da un breve segnale acustico.

Il sistema ausiliario di segnalazione sarà disattivato premendo il tasto P oppure in presenza di una velocità superiore a 10 km/h (il simbolo all'interno del tasto P si spegnerà).

ATTENZIONE

- Il sistema ausiliario di segnalazione non può sostituire l'attenzione del conducente, il quale è responsabile in prima persona delle manovre in retromarcia e di natura simile. Prestare particolare attenzione ai bambini piccoli e agli animali, dato che potrebbero non essere rilevati dai sensori del sistema ausiliario di segnalazione.
- Prima di effettuare la manovra di parcheggio assicurarsi quindi sempre che davanti o dietro la vettura non vi siano ostacoli, ad es. cordoli, colonnine, timoni di rimorchi e simili. Questo tipo di ostacolo potrebbe non essere rilevato dal sistema ausiliario di segnalazione.
- Alcuni oggetti o capi di abbigliamento possono non riflettere i segnali trasmessi dal sistema di assistenza al parcheggio. Pertanto questi oggetti o le persone che indossano tali capi di abbigliamento possono non essere riconosciuti dai sensori.
- Le fonti acustiche esterne possono influenzare negativamente il sistema ausiliario di segnalazione. In condizioni sfavorevoli oggetti o persone potrebbero non essere riconosciuti.

Avvertenza

- Se dopo l'attivazione del sistema per circa 3 secondi il sistema emette un segnale acustico mentre non è presente alcun ostacolo delle vicinanze, nel sistema è presente un'anomalia. Il guasto viene segnalato inoltre dal lampeggiamento del simbolo P sul tasto P. Rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA per la risoluzione dell'errore.
- Affinché il sistema di segnalazione ausiliario possa funzionare, i sensori devono essere mantenuti puliti (liberi dal ghiaccio e simili).
- Se il sistema di segnalazione ausiliario è attivato e la leva selettrice del cambio automatico si trova in posizione **P**, il segnale acustico si interrompe (la vettura non può muoversi).

Impianto di regolazione velocità (GRA)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Memorizzazione della velocità 102
Variazione della velocità memorizzata 102
Disinserimento temporaneo dell'impianto di regolazione velocità 103
Disinserimento definitivo dell'impianto di regolazione della velocità 103

L'impianto di regolazione velocità (GRA) mantiene costante una velocità superiore a 30 km/h (20 mph) impostata, senza necessità di dover mantenere premuto il pedale dell'acceleratore. Ciò avviene tuttavia solo entro i limiti consentiti dalla potenza del motore e dal freno del motore.

Se l'impianto di regolazione della velocità è attivato, la spia di controllo dello strumento combinato si accenderà.

ATTENZIONE

▪ Per motivi di sicurezza, non è consentito utilizzare l'impianto di regolazione della velocità quando il traffico è intenso o la strada presenta condizioni sfavorevoli (ad es. ghiaccio, fondo stradale scivoloso, aquaplaning) – pericolo di incidente!
▪ Riprendere la velocità memorizzata soltanto se non è troppo elevata per le condizioni momentanee del traffico.
▪ Per evitare un'attivazione involontaria dell'impianto di regolazione della velocità, disattivarlo sempre dopo l'uso.

ATTENZIONE

▪ Se con l'impianto di regolazione della velocità attivato (vettura con cambio meccanico) il motore gira a vuoto, azionare sempre il pedale della frizione. In caso contrario il motore può andare involontariamente fuori giri.
▪ Sui tratti in forte pendenza l'impianto di regolazione della velocità non è in grado di mantenere costante la velocità di marcia. La velocità aumenta infatti a causa del peso proprio della vettura. Per questa ragione occorre passare alla marcia inferiore oppure frenare la vettura con il pedale del freno.

Avvertenza

Nelle vetture con cambio automatico non è possibile inserire l'impianto di regolazione della velocità se la leva selettrice si trova in posizione **P**, **N**, o **R**.

Memorizzazione della velocità

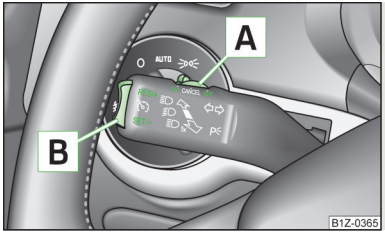

Fig. 100
Leva indicatori di direzione e abbaglianti: tasto basculante e interruttore dell'impianto di regolazione della velocità

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 101.

Memorizzazione della velocità
› Premere l'interruttore A » fig. 100 in posizione **ON**.
› raggiunta la velocità desiderata, premere il tasto basculante B in posizione **SET**.

Dopo aver rilasciato il tasto basculante B dalla posizione **SET**, la velocità selezionata rimane costante senza dover premere il pedale dell'acceleratore.

Variazione della velocità memorizzata

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 101.

Aumentare la velocità con il pedale dell'acceleratore
› Premere il pedale dell'acceleratore per aumentare la velocità.
› Rilasciare il pedale dell'acceleratore per ridurre la velocità al valore precedentemente impostato.

Se si supera di più di 10 km/h la velocità memorizzata con il pedale dell'acceleratore per un periodo di più di 5 minuti, la velocità memorizzata sarà eliminata dalla memoria. Memorizzare nuovamente la velocità. La velocità dovrà essere nuovamente salvata.

Aumentare la velocità con il tasto basculante B.
› Premere il tasto basculante B in » fig. 100 a pagina 102posizione **RES**.
› Tenendo premuto il tasto basculante in posizione **RES**, la velocità aumenterà costantemente. Una volta raggiunta la velocità desiderata, rilasciare il tasto basculante. La nuova velocità così selezionata viene acquisita in memoria.

Ridurre la velocità
› La velocità memorizzata potrà essere ridotta premendo il tasto basculante B in » fig. 100 a pagina 102posizione **SET**.
› Tenendo premuto il tasto basculante in posizione **SET**, la velocità diminuirà costantemente. Una volta raggiunta la velocità desiderata, rilasciare il tasto basculante. La nuova velocità così selezionata viene acquisita in memoria.
› Se si rilascia il tasto basculante quando la vettura procede ad una velocità inferiore ai 30 km/h, la velocità non viene memorizzata e la memoria viene cancellata. La velocità deve essere memorizzata di nuovo portando il tasto basculante B in posizione **SET** dopo che la vettura ha superato i 30 km/h.

La velocità potrà essere ridotta anche azionando il pedale del freno. In questo modo il sistema sarà temporaneamente disattivato.

Disinserimento temporaneo dell'impianto di regolazione velocità

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 101.

L'impianto di regolazione velocità sarà **temporaneamente disattivato,** premendo l'interruttore A » fig. 100 a pagina 102 nella posizione molleggiata **CANCEL** o tenendo premuto il pedale del freno o della frizione.

La velocità memorizzata rimane in memoria.

Per **riprendere** la velocità memorizzata dopo avere rilasciato il pedale del freno o quello della frizione, premere brevemente il tasto basculante B in posizione **RES**.

Disinserimento definitivo dell'impianto di regolazione della velocità

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 101.

› Premere l'interruttore A verso destra, » fig. 100 a pagina 102in posizione **OFF**.

START-STOP

Fig. 101
Tasto per il sistema START-STOP

Il sistema START-STOP consente al conducente di risparmiare carburante e di ridurre le dannose emissioni di CO_2.

La funzione si attiva automaticamente a ogni inserimento dell'accensione.

Nella modalità d'esercizio Start-Stop il motore si spegne automaticamente durante le pause di funzionamento della vettura, ad es. quando questa è ferma ad un semaforo.

Sul display del quadro strumenti vengono visualizzate le informazioni sullo stato di funzionamento attuale del sistema START-STOP.

Arresto automatico del motore (fase Stop)
› Arrestare l'automobile (eventualmente tirare il freno a mano).
› Disinserire la marcia.
› Rilasciare il pedale della frizione.

Riavvio automatico del motore (fase Start)
› Premere il pedale della frizione.

Attivazione e disattivazione del sistema START-STOP
Il sistema START-STOP può essere attivato e disattivato premendo il tasto » fig. 101.

Disattivando la modalità d'esercizio Start-Stop, si accende la spia di controllo nel tasto.

Se, al momento della disattivazione manuale, la vettura si trova in modalità Stop, il motore si avvia immediatamente.

Il sistema START-STOP è molto complesso. Alcune procedure sono difficilmente controllabili senza l'assistenza di un tecnico. Nel seguente prospetto vengono riportate le condizioni basilari per un corretto funzionamento del sistema START-STOP.

Condizioni per l'arresto automatico del motore (fase Stop):
› La leva del cambio si trova in posizione di folle.
› Il pedale della frizione non è premuto.
› Il conducente ha allacciato la cintura di sicurezza.
› La porta del conducente è chiusa.
› Il cofano motore è chiuso.
› La vettura è ferma.
› Il dispositivo di traino montato in fabbrica non è collegato elettricamente a un rimorchio.
› Il motore ha raggiunto la temperatura d'esercizio.
› Il livello di carica della batteria della vettura è sufficiente.
› La vettura ferma non si trova su una pendenza eccessivamente elevata, né in salita né in discesa.
› Il numero di giri del motore è inferiore a 1.200 giri/min.
› La temperatura della batteria della vettura non è troppo bassa né troppo alta.
› La pressione nell'impianto frenante è sufficiente.

› La differenza tra la temperatura esterna e quella effettiva impostata all'interno dell'abitacolo non è eccessiva.
› La velocità della vettura ha superato i 3 km/h dopo l'ultimo arresto del motore.
› Non sarà effettuata alcuna pulizia del filtro antiparticolato diesel » pagina 24.
› L'angolo di sterzata delle ruote anteriori non è eccessivo (il volante è stato girato di meno di tre quarti di giro).

Condizioni per il riavviamento automatico (fase Start):
› Il pedale della frizione è premuto.
› È impostata la temperatura max./min.
› La funzione sbrinamento del parabrezza è attiva.
› È selezionata un'elevata velocità del ventilatore.
› Viene premuto il tasto START-STOP.

Condizioni per un riavviamento automatico senza intervento del conducente:
› La vettura si muove ad una velocità superiore a 3 km/h.
› La differenza tra la temperatura esterna e quella effettiva impostata all'interno dell'abitacolo è eccessiva.
› Il livello di carica della batteria della vettura non è sufficiente.
› La pressione nell'impianto frenante non è sufficiente.

Se durante la modalità Stop per oltre 30 secondi la cinghia del conducente non è allacciata o la portiera del conducente è aperta, il motore dovrà essere avviato manualmente, con l'ausilio della chiave. Occorrerà rispettare i messaggi che saranno visualizzati sul display dello strumento combinato.

Messaggi sul display dello strumento combinato (vale per i veicoli senza display informazioni)

ERROR START STOP (ERRORE START STOP)	Errore nel sistema START-STOP
START STOP NOT POSSIBLE (START STOP NON POSSIB_)	L'arresto automatico del motore non è possibile
START STOP ACTIVE (START STOP ATTIVO)	Arresto automatico del motore (fase Stop)
SWITCH OFF IGNITION (SPEGNERE QUADRO STRUM_)	Disinserire l'accensione.
START MANUALLY (AVVIARE MANUALM_)	Avviare il motore manualmente.

ATTENZIONE

▪ A motore spento, il servofreno e il servosterzo non sono in funzione.
▪ Non far avanzare mai la vettura a motore spento.

ATTENZIONE

Prima dell'attraversamento di tratti in acqua, disattivare il controllo della trazione START-STOP » pagina 147.

Avvertenza

▪ Le variazioni della temperatura esterna possono influenzare la temperatura interna della batteria della vettura anche a distanza di più ore. Se, ad esempio, la vettura rimane per molto tempo ferma all'aperto con temperature al di sotto dello zero oppure esposta all'azione diretta dei raggi solari, possono trascorrere alcune ore prima che la temperatura interna della batteria raggiunga valori appropriati per il corretto funzionamento del sistema START-STOP.
▪ Se il climatizzatore Climatronic viene utilizzato nella modalità di funzionamento automatica, in determinate circostanze può accadere che il motore non venga spento automaticamente.

Cambio automatico

Cambio automatico

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Informazioni introduttive 105
Avvio e partenza 106
Posizioni della leva selettrice 106
Cambio manuale (Tiptronic) 107
Blocco della leva selettrice 108
Funzione kick-down 108
Programma dinamico di selezione 108
Programma di emergenza 108
Sbloccaggio di emergenza della leva selettrice 109

ATTENZIONE

- Non accelerare quando si modifica la posizione della leva selettrice a vettura ferma e motore in moto - pericolo di incidente!
- Non portare mai la leva selettrice nelle posizioni **R** o **P** - pericolo di incidente!
- A vettura ferma e con il motore in moto, in tutte le posizioni della leva selettrice (tranne P e N) è sempre necessario bloccare la vettura con il pedale del freno, perché anche al regime minimo la trasmissione del moto non si interrompe completamente - la vettura striscia.
- Prima di aprire il cofano motore e di effettuare interventi sul motore acceso, la leva selettrice deve essere portata in posizione **P** e il freno a mano deve essere tirato - pericolo di incidente! Rispettare assolutamente le avvertenze di sicurezza » pagina 161, *Vano motore*.
- Durante le soste in salita (pendii), non tentare mai di mantenere ferma la vettura con una marcia innestata servendosi del "pedale dell'acceleratore", vale a dire facendo slittare la frizione. Ciò può provocare il surriscaldamento della frizione. Quando in situazioni di sovraccarico si presenta il rischio di un surriscaldamento della frizione, quest'ultima si disinnesta automaticamente, facendo scivolare indietro la vettura - pericolo di incidenti!
- Se si deve sostare lungo un pendio, premere il pedale del freno per evitare che la macchina scivoli all'indietro.
- Su fondo stradale ghiacciato o sdrucciolevole l'attivazione della funzione kick down può fare slittare le ruote motrici - pericolo di sbandamento!

ATTENZIONE (continua)

ATTENZIONE

- La doppia frizione del cambio automatico DSG è provvista di un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi. Se si utilizza la partenza assistita in salita, quando la vettura è ferma o procede lentamente in salita, la frizione può surriscaldarsi.
- Se si verifica il surriscaldamento della doppia frizione, sul display informativo comparirà il simbolo e il messaggio **Gearbox overheated. Stop! Owner's man.! (Cambio surriscaldato. Stop! vedi manuale!)**. Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico. In questo caso la vettura deve essere arrestata, il motore spento. Attendere finché il simbolo e il testo di avvertimento scompaiono - pericolo di danni al cambio! Dopo lo spegnimento del simbolo e la scomparsa del testo di avvertimento è possibile riprendere la marcia.

Informazioni introduttive

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 105.

Il passaggio alle marce superiori e inferiori avviene automaticamente. Il cambio può essere però utilizzato anche in modalità **Tiptronic**. Questa modalità permette di cambiare manualmente le marce » pagina 107.

Il motore può essere **avviato** soltanto con la leva selettrice in posizione **P** o **N**. Se al momento del bloccaggio dello sterzo, dell'inserimento/disinserimento dell'accensione oppure dell'avviamento del motore la leva selettrice non si trova in posizione **P** o **N** viene visualizzato questo messaggio sul display informazioni **Move selector lever to position P/N! (Posizionare la leva selettrice su P o su N!)** o sul display dello strumento combinato → **P/N**.

Con temperature inferiori a -10 °C il motore può essere avviato soltanto con la leva selettrice in posizione **P** [1].

Se si parcheggia in piano, è sufficiente innestare la posizione **P**. Su un fondo non piano occorre dapprima tirare il freno a mano in maniera decisa e solo successivamente inserire la posizione di parcheggio. In tal modo si evita di sollecitare eccessivamente il meccanismo di blocco e sarà più facile togliere la leva selettrice dalla posizione **P**.

Se per errore durante la marcia la leva selettrice viene collocata in posizione **N**, togliere il piede dall'acceleratore e attendere che il motore abbia raggiunto il minimo prima di portare la leva selettrice in una posizione di marcia.

Avvio e partenza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

Partenza

› Premere e tenere premuto il pedale del freno.
› Premere il tasto di blocco (sul pomello della leva), portare la leva nella posizione desiderata e quindi rilasciare il tasto » pagina 106di blocco.
› Attendere un momento per permettere al cambio di innestare la marcia (si sente un lieve scatto).[2]
› Rilasciare il pedale del freno e premere l'acceleratore.

Arresto

› Durante le soste temporanee, ad esempio agli incroci, non è necessario portare la leva selettrice in posizione **N**. E' sufficiente in questi casi mantenere ferma la vettura agendo sul pedale del freno. Il motore può tuttavia girare soltanto al minimo.

Parcheggio

› Azionare il pedale del freno.
› Tirare il freno a mano.
› Premere il tasto di blocco nella leva selettrice, portare la leva selettrice su **P** e rilasciare il tasto di blocco.

[1] Vale per DSG.
[2] Vale per il cambio automatico.

Posizioni della leva selettrice

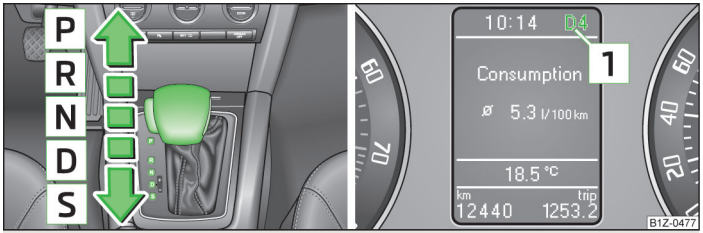

Fig. 102 **Leva selettrice / display informazioni: Posizioni della leva selettrice**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

Sul display dello strumento combinato 1 » fig. 102 sarà visualizzata la posizione attuale della leva selettrice.

P - Blocco parcheggio
In questa posizione le ruote motrici sono bloccate meccanicamente.

Il blocco parcheggio va innestato esclusivamente a vettura ferma.

Per portare o disimpegnare la leva da questa posizione, premere il tasto di blocco sul pomello della leva e contemporaneamente premere il pedale del freno.

Se la batteria è scarica, è impossibile estrarre la leva dalla posizione **P**.

R - Retromarcia
La retromarcia va innestata esclusivamente a vettura ferma e con il motore al minimo.

Prima di innestare la posizione **R** dalle posizioni **P** o **N** premere il pedale del freno e contemporaneamente il tasto di blocco.

Quando l'accensione è inserita e la leva selettrice si trova in posizione **R**, si accendono le luci retromarcia.

N - Folle
In questa posizione il cambio è in folle.

Per portare la leva selettrice dalla posizione **N** (se la leva è rimasta in questa posizione per più di 2 secondi) nella posizione **D** o **R**, è necessario, a velocità inferiori ai 5 km/h o a vettura ferma e accensione inserita, premere il pedale del freno.

D - Posizione normale di marcia (programma normale)
In questa posizione le marce avanti si alternano automaticamente in funzione del carico del motore, della velocità di marcia e del programma dinamico di selezione.

Per passare dalla posizione **N** alla posizione **D** a una velocità inferiore a 5 km/h o a vettura ferma occorre premere il pedale del freno.

In alcune circostanze (ad es. marcia in montagna o con rimorchio) può essere utile passare temporaneamente al programma di selezione manuale per adattare manualmente il rapporto di trasmissione alle condizioni di guida.» pagina 107

S - Posizione normale di marcia (programma sport)
Ritardando il passaggio alle marce superiori si sfrutta tutta la potenza del motore. Le scalate avvengono a regimi superiori rispetto a quanto avviene nella posizione **D**.

Nello spostare la leva nella posizione **S** dalla posizione **D** è necessario premere il tasto di blocco sul pomello della leva.

Cambio manuale (Tiptronic)

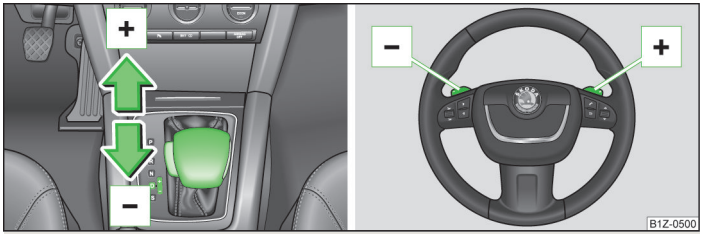

Fig. 103 **Leva selettrice e volante multifunzione**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

Tiptronic consente di cambiare manualmente le marce sulla leva selettrice o sul volante multifunzione.

Passare alla selezione manuale
› Partendo dalla posizione **D**, premere la leva selettrice verso destra. La posizione della leva selettrice sarà visualizzata sul display dello strumento combinato con la marcia inserita 1 » fig. 102 a pagina 106.

Passaggio alla marcia superiore
› Toccare la leva selettrice in avanti» fig. 103 +.
› Tirare il tasto destro + verso il volante multifunzione.

Passaggio alla marcia inferiore
› Spinger eindietro la leva selettrice » fig. 103 -.
› Tirare il tasto sinistro - sul volante multifunzione.

Passare temporaneamente alla selezione manuale
› Se la leva selettrice si trova in posizione **D** o **S**, premere il tasto sinistro - o il tasto destro + sul volante multifunzione.
› Se non si azionano i tasti - o + per un intervallo di tempo prolungato, l'innesto manuale viene disabilitato. La temporanea commutazione sulla modalità d'innesto manuale può essere disattivata premendo per più di 1 secondo il tasto destro +.

E' possibile commutare su manuale sia a vettura ferma sia durante la marcia.

In fase di accelerazione poco prima di raggiungere il numero massimo di giri consentito, la marcia passerà automaticamente al rapporto superiore.

Se viene selezionata una marcia inferiore, il cambio automatico scala soltanto quando è possibile farlo senza imballare il motore.

Quando si attiva il dispositivo kick down, il cambio scala in funzione della velocità di marcia e del regime motore.

Avvertenza

La funzione kick-down è disponibile anche con il cambio manuale.

Blocco della leva selettrice

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

Blocco automatico della leva selettrice
Ad accensione inserita, la leva selettrice è bloccata nelle posizioni **P** e **N**. Per allentare la leva selettrice da questa posizione premere il pedale del freno. Come promemoria per il conducente, quando la leva selettrice è in posizione **P** e **N** nello strumento combinato » pagina 26, *Blocco della leva selettrice* si illumina la spia di controllo.

Nel commutare rapidamente attraverso la posizione **N** (ad esempio da **R** a **D**) la leva selettrice non si bloccherà. In tal modo si rende possibile, ad esempio, liberare la vettura se rimane impantanata. Se con il pedale del freno non azionato la leva rimane in posizione **N** per più di 2 secondi, si innesta il blocco.

Il blocco della leva ha effetto soltanto a vettura ferma o a velocità fino a 5 km/h. A velocità superiori, il blocco della posizione **N** si disattiva automaticamente.

Tasto di blocco
Il tasto di blocco sul pomello della leva selettrice impedisce che possano inavvertitamente venire innestate alcune posizioni. Premendo il tasto si sblocca la leva selettrice.

Blocco della chiave di accensione
Dopo il disinserimento dell'accensione è possibile estrarre la chiave di accensione soltanto se la leva selettrice si trova in posizione **P**. Con chiave di accensione sfilata, la leva selettrice rimane bloccata nella posizione **P**.

Funzione kick-down

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

La funzione kick down serve ad ottenere la massima accelerazione.

Premendo a fondo il pedale dell'acceleratore, la funzione kick down si attiva, qualunque sia il programma di marcia innestato. Questa funzione è indipendente dai programmi di marcia e dalla posizione momentanea della leva selettrice (**D**, **S** o **Tiptronic**), e serve a portare la vettura alla massima accelerazione sfruttando la potenza massima del motore. Il cambio scala di una o più marce in funzione delle condizioni di marcia e la vettura accelera. Il passaggio alla prima marcia superiore avviene non appena il motore raggiunge il regime massimo prescritto.

Programma dinamico di selezione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

Il cambio automatico della vettura è comandato da un sistema di gestione elettronico. Il passaggio alle marce superiori e inferiori avviene in automatico secondo il programma di marcia predefinito.

Se il conducente ha uno **stile di guida moderato**, il cambio seleziona automaticamente il programma di marcia economico. Anticipando il passaggio alle marce superiori e ritardando quello alle marce inferiori, si ottiene un minor consumo di carburante.

In caso di **stile di guida sportivo** con movimenti rapidi sul pedale dell'acceleratore, forte accelerazione e frequenti variazioni di velocità o sfruttamento della velocità massima, non appena si preme a fondo il pedale dell'acceleratore (funzione kick down) il cambio si adegua a tale stile di guida e anticipa il passaggio alle marce inferiori rispetto allo stile di guida moderato, spesso scalando anche di più di una marcia.

Durante la marcia viene continuamente selezionato il programma più favorevole. Indipendentemente da ciò, è possibile, con una rapida accelerazione, passare ad un programma di selezione più dinamico o scalare marcia. In tal caso il cambio passa alla marcia inferiore corrispondente alla velocità di marcia e permette così una rapida accelerazione (ad es. in sorpasso), senza che il conducente debba premere l'acceleratore fino al punto di kick down. Dopo che il cambio ha di nuovo innestato una marcia superiore, viene di nuovo selezionato - a parità di stile di guida - il programma originario.

Lungo le strade di montagna la selezione delle marce viene adeguata alle salite e alle discese. In tal modo si evitano in salita continue cambiate alternate. In discesa è possibile scalare nella posizione Tiptronic per sfruttare la coppia frenante del motore.

Programma di emergenza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

In caso di anomalia del sistema interviene un programma d'emergenza.

In caso di disfunzioni della centralina di gestione elettronica il cambio interviene con il corrispondente programma di emergenza. In tale occasione tutti i segmenti del display si accenderanno e poi si spegneranno.

Una disfunzione può avere le seguenti ripercussioni:
› Il cambio innesta soltanto in determinate marce;
› non è possibile utilizzare la retromarcia **R**;
› In funzionamento d'emergenza la commutazione manuale sarà disattivata.

Avvertenza

Se il cambio commuta sul funzionamento d'emergenza, recarsi al più presto presso un'officina autorizzata ŠKODA per richiedere l'eliminazione del guasto.

Sbloccaggio di emergenza della leva selettrice

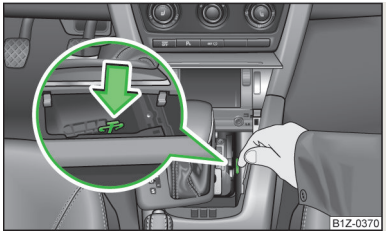

Fig. 104
Sbloccaggio d'emergenza della leva selettrice

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 105.

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica (ad es. batteria scarica, fusibile difettoso) o di guasto del blocco della leva selettrice, non è più possibile togliere normalmente la leva selettrice dalla posizione **P** e la vettura rimane immobilizzata. Si deve ricorrere allo sbloccaggio d'emergenza della leva selettrice.
› Tirare il freno a mano.
› Aprire lo scomparto portaoggetti nella consolle centrale o il portacenere
› Sollevare la copertura anteriore sinistra e destra con prudenza.
› Sollevare la copertura posteriore.
› Con un dito premere il componente in plastica di colore giallo nella direzione indicata dalla freccia » fig. 104.
› Al tempo stesso premere il tasto di blocco sulla leva selettrice e portare la leva in posizione **N** (se la leva selettrice viene portata nuovamente in posizione **P**, la leva sarà nuovamente bloccata).

Comunicazione

Telefoni cellulari e radiotelefoni

ŠKODA permette l'uso di telefoni cellulari e di radiotelefoni con antenna esterna correttamente installata ed una potenza di trasmissione fino a 10 Watt.

Per informazioni sulle possibilità di installare e utilizzare telefoni cellulari con una potenza superiore a 10 W, informarsi presso un negozio specializzato ŠKODA.

L'uso di telefoni cellulari o radiotelefoni può causare disturbi funzionali ai dispositivi elettronici della vettura.

Potranno sussistere i seguenti motivi:
› mancanza di un'antenna esterna;
› errata installazione dell'antenna esterna;
› potenza di trasmissione superiore a 10 Watt.

! ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente responsabile della circolazione su strada. Utilizzare quindi il sistema telefonico esclusivamente nella misura in cui è possibile tenere sempre e pienamente sotto controllo la vettura.
- Rispettare le norme di legge in vigore a livello nazionale per l'utilizzo di telefoni cellulari nelle vetture.

! ATTENZIONE (continua)

- Pertanto, in mancanza di un'antenna esterna o in caso di errata installazione della stessa, l'uso di telefoni cellulari o radiotelefoni all'interno della vettura può causare fortissimi campi elettromagnetici nell'abitacolo.
- Tanto i radiotelefoni e i telefoni cellulari quanto i loro supporti non devono essere montati sui pannelli di copertura degli airbag o nelle immediate vicinanze del raggio d'azione degli airbag.
- Non lasciare mai un telefono cellulare su un sedile, sulla plancia o in altri luoghi da dove può essere scagliato in caso di frenata improvvisa, incidente o impatto - pericolo di lesioni.
- Per il trasporto aereo della vettura, la funzione Bluetooth ® dell'impianto vivavoce deve essere disabilitata da un'officina autorizzata.

i Avvertenza

- Consigliamo di affidare il montaggio dei telefoni cellulari e dei radiotelefoni nella vettura solo a un'officina autorizzata ŠKODA.
- Non tutti i telefoni cellulari che consentono una comunicazione tramite Bluetooth® sono compatibili con la predisposizione universale per il telefono GSM II o GSM III. Per sapere se la vettura è compatibile con la predisposizione universale per telefono GSM II o GSM III, rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA.
- La portata del collegamento Bluetooth® con l'impianto vivavoce è limitata all'abitacolo della vettura. La portata dipende dalle circostanze locali, quali ad es. la presenza di ostacoli tra i dispositivi e di interferenze con altri apparecchi. Se, ad esempio, si tiene il telefono cellulare nella tasca della giacca, l'instaurazione del collegamento Bluetooth con l'impianto vivavoce o la trasmissione di dati possono risultare problematici.

Comando del telefono tramite il volante multifunzione

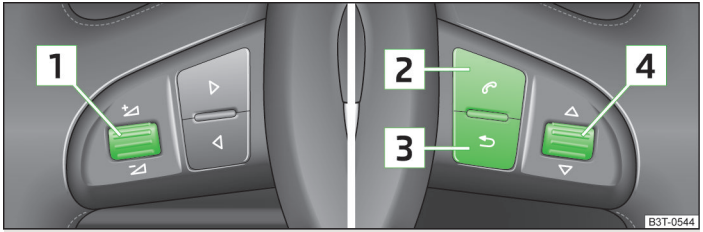

Fig. 105 **Volante multifunzione: Comandi del telefono**

Per evitare di distogliere l'attenzione del conducente dalla strada durante l'azionamento del telefono, le funzioni base dell'apparecchio possono essere facilmente regolate attraverso i tasti presenti sul volante » fig. 105.

Ciò vale tuttavia esclusivamente nel caso in cui la vettura sia dotata dallo stabilimento della predisposizione per il telefono (impianto vivavoce).

I tasti comandano le funzioni disponibili a seconda della modalità operativa in cui si trova momentaneamente il telefono.

I tasti del volante multifunzione si illuminano in combinazione con l'accensione delle luci di posizione.

Tasto	Operazione	Funzione
1	breve pressione	Attivazione e disattivazione dei comandi vocali (tasto PTT - Push to talk) Interruzione del messaggio riprodotto
1	Ruotare verso l'alto	Aumento volume
1	Ruotare verso il basso	Riduzione volume
2	breve pressione	Accettazione della chiamata, interruzione della conversazione, ingresso nel menu principale del telefono, elenco dei numeri selezionati, avvio della chiamata del contatto selezionato
2	pressione prolungata	Respingere la chiamata, chiamata privata[a)] rifiutare la chiamata, elenco delle ultime chiamate, accesso al menu principale del telefono, elenco dei numeri selezionati[b)]
3	breve pressione	Ritorno al livello superiore del menu (a seconda dell'attuale posizione nel menu)
3	pressione prolungata	Uscita dal menu del telefono
4	breve pressione	Conferma della selezione del menu
4	pressione prolungata	Passaggio alla successiva iniziale della rubrica
4	Ruotare verso l'alto	L'ultima selezione del menu eseguita, nome
4	Ruotare verso il basso	La successiva selezione del menu, nome
4	Rapida rotazione verso l'alto	Ritorno alla precedente iniziale della rubrica
4	Rapida rotazione verso il basso	Passaggio alla successiva iniziale della rubrica

a) Vale per GSM II.
b) Vale per GSM III.

Simboli sul display informativo

Icona	Significato	Validità
	Stato di carica della batteria del telefono[a)]	GSM II, GSM III
	Intensità del segnale[a)]	GSM II, GSM III
	Un telefono è collegato a un impianto vivavoce.	GSM II, GSM III in caso di collegamento con l'ausilio del profilo HFP
	L'impianto vivavoce è visibile ad altri dispositivi.	GSM II, GSM III in caso di collegamento con l'ausilio del profilo HFP
	Un telefono è collegato a un impianto vivavoce.	GSM III in caso di collegamento con l'ausilio del profilo rSAP
	L'impianto vivavoce è visibile ad altri dispositivi.	GSM III in caso di collegamento con l'ausilio del profilo rSAP
	Un dispositivo multimediale è collegato a un impianto vivavoce.	GSM II, GSM III
	E' disponibile una rete UMTS.	GSM III
	Collegamento a internet tramite l'impianto vivavoce	GSM III in caso di collegamento con l'ausilio del profilo rSAP

[a)] Questa funzione è supportata solo da taluni telefoni cellulari.

Rubrica interna

Una rubrica telefonica interna è parte integrante dell'impianto vivavoce. È possibile utilizzare questa rubrica telefonica interna a seconda del tipo di telefono cellulare.

Non appena si collega il telefono per la prima volta, il sistema inizia a caricare nella memoria della centralina la rubrica telefonica del telefono e dalla scheda SIM.

A ogni collegamento successivo del telefono con l'impianto vivavoce avviene solo un aggiornamento della rubrica corrispondente. L'operazione può richiedere alcuni minuti. In questo intervallo di tempo è disponibile la rubrica telefonica memorizzata con l'ultimo aggiornamento. I nuovi numeri di telefono memorizzati vengono visualizzato solo al termine dell'aggiornamento.

Se durante l'aggiornamento si verifica un evento telefonico (ad es. chiamata in arrivo o in uscita, dialogo del comando vocale) l'aggiornamento viene interrotto. Al termine dell'evento telefonico l'aggiornamento inizia daccapo.

GSM II
La rubrica interna permette di memorizzare 2500 voci. Ogni contatto può comprendere fino a 4 numeri.

Per le vetture con il sistema di navigazione Columbus nel display di questo dispositivo saranno visualizzati non più di 1200 contatti telefonici.

Se il numero di contatti caricati supera 2500, la rubrica telefonica non è completa.

GSM III
La rubrica interna permette di memorizzare 2000 voci. Ogni contatto può comprendere fino a 5 numeri.

Per le vetture con il sistema di navigazione Columbus nel display di questo dispositivo saranno visualizzati non più di 1000 contatti telefonici.

Se la rubrica telefonica contiene più di 2000 contatti, nel display informativo sarà visualizzato quanto segue:

Phone book not fully loaded (Caricamento della rubrica incompleto)

Predisposizione universale per telefono GSM II

Informazioni introduttive

La predisposizione universale per telefono GSM II "(impianto vivavoce)" offre tutta la praticità di un telefono cellulare grazie al comando vocale tramite il volante multifunzione, l'adattatore, la radio o il sistema di navigazione.

La predisposizione universale per telefono GSM II prevede le seguenti funzioni.
› rubrica interna » pagina 112
› Praticità di utilizzo del telefono tramite il volante multifunzione » pagina 111.

› Controllo delle conversazioni telefoniche tramite l'adattatore » pagina 114.
› Comando del telefono tramite il display informativo » pagina 115.
› Comando vocale del telefono» pagina 119.
› riproduzione della musica dal telefono o da altri apparecchi multimediali » pagina 121

Tutte le comunicazioni tra un telefono cellulare e l'impianto vivavoce della vettura sono affidate alla tecnologia Bluetooth®. L'adattatore serve solo a caricare il telefono e a trasmettere il segnale all'antenna esterna della vettura.

Avvertenza

Rispettare le seguenti avvertenze » pagina 110, *Telefoni cellulari e radiotelefoni*.

Collegare il telefono cellulare con l'impianto vivavoce

Per collegare un telefono cellulare all'impianto vivavoce è necessario accoppiare tra loro i due dispositivi. Ulteriori informazioni sono contenute nelle istruzioni del proprio cellulare. Per il collegamento è necessario effettuare le seguenti operazioni.

› All'interno del proprio cellulare attivare il Bluetooth® e la visibilità del proprio telefono cellulare.
› Inserire l'accensione.
› Nel display informativo selezionare il menu **Phone (Telefono)** - **New user (Nuovo utente)** e attendere che la centralina di comando termini la ricerca.
› All'interno del menu dei dispositivi trovati selezionare il proprio telefono cellulare.
› Confermare il codice PIN[1)].
› Se sul display del telefono viene segnalato il riconoscimento dell'impianto vivavoce (di solito **SKODA_BT**), digitare entro 30 secondi il PIN [1)] e attendere che venga realizzato il collegamento[2)].
› Al termine del collegamento confermare sul display informazioni la creazione del nuovo profilo utente.

Se non c'è più spazio libero per la creazione di un nuovo profilo utente, cancellare un profilo utente presente.

Durante la procedura di collegamento non devono esserci altri telefoni cellulari collegati all'impianto vivavoce.

È possibile collegare all'impianto vivavoce fino a quattro telefoni cellulari, uno solo dei quali può comunicare con l'impianto vivavoce.

La visibilità dell'impianto vivavoce sarà disattivata automaticamente 3 minuti dopo l'accensione oppure attivata quando il telefono cellulare si collega con l'impianto vivavoce.

Ripristinare la visibilità dell'impianto vivavoce

Nel caso in cui l'accoppiamento del telefono cellulare con l'impianto vivavoce non riuscisse entro 3 minuti dall'accensione, per 3 minuti sarà possibile ripristinare la visibilità dell'impianto vivavoce come segue.

› Attivando e disattivando l'accensione.
› Attivando e disattivando il comando vocale.
› Tramite il display informativo nella voce di menu **Bluetooth (Bluetooth)** - **Visibility (Visibilità)**.

Collegamento con un telefono cellulare già collegato

All'inserimento dell'accensione il collegamento viene instaurato automaticamente, a condizione che sia già stato eseguito il collegamento del telefono cellulare [2)]. Occorre verificare sul proprio telefono cellulare se è stato creato il collegamento automatico.

Interruzione del collegamento

› Estraendo la chiave di accensione.
› Separando l'impianto vivavoce nel telefono cellulare
› Separando l'utente nel display informativo all'interno del menu **Bluetooth (Bluetooth)** - **User (Utente)**.

Risoluzione dei problemi di collegamento

Se il sistema restituire il messaggio **No paired phone found (Nessun telefono accopp. trovato)**, occorre verificare lo stato operativo del telefono cellulare.

› Il telefono è acceso?
› Il codice PIN è stato inserito?
› Il Bluetooth® è attivo?

[1)] In base alla versione Bluetooth® del proprio telefono cellulare sarà visualizzato un codice PIN di 6 cifre generato automaticamente oppure dovrà essere inserito manualmente un codice PIN **1234**.
[2)] Alcuni telefoni cellulari dispongono di un menu in cui va inserito un codice di autorizzazione per l'instaurazione del collegamento Bluetooth®. Quando è richiesto l'inserimento del codice di autorizzazione, esso deve essere digitato ogni volta che si reinstaura il collegamento Bluetooth.

› La visibilità del telefono cellulare è attiva?
› Il telefono cellulare è già stato collegato all'impianto viva voce?

Avvertenza

▪ Se per il telefono cellulare è disponibile un adattatore adeguato, il telefono cellulare dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'adattatore inserito nel supporto del telefono, per ridurre al minimo le radiazioni all'interno del veicolo.
▪ L'inserimento del telefono cellulare nell'adattatore integrato nel supporto del telefono garantisce una prestazione ottimale di invio e ricezione.

Introduzione di telefono e adattatore

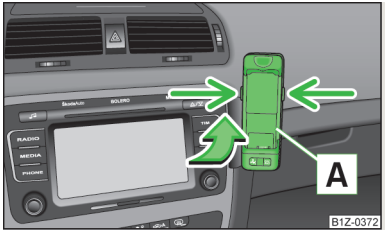

Fig. 106
Predisposizione universale per telefono

La vettura viene dotata in fabbrica di un supporto per il telefono. L'adattatore può essere acquistato da ŠKODA come accessorio originale.

Utilizzare adattatore e telefono

› Prima inserire l'adattatore A nella direzione indicata dalla freccia » fig. 106sino alla battuta nel supporto. Spingere leggermente verso il basso l'adattatore, sino a quando si innesterà in maniera sicura.
› Inserire il telefono nell'adattatore A (secondo le istruzioni fornite dal produttore dell'adattatore).

Estrarre l'adattatore con il telefono

› Premere contemporaneamente i bloccaggi del supporto ed estrarre l'adattatore con il telefono » fig. 106.

ATTENZIONE

L'estrazione del telefono dall'adattatore durante una conversazione può avere come conseguenza l'interruzione del collegamento. Estraendo il telefono si interrompe il collegamento con l'antenna montata in fabbrica e la qualità dei segnali di trasmissione e di ricezione si riduce. Inoltre viene interrotto il caricamento della batteria del telefono.

Esecuzione di una conversazione telefonica con l'aiuto dell'adattatore

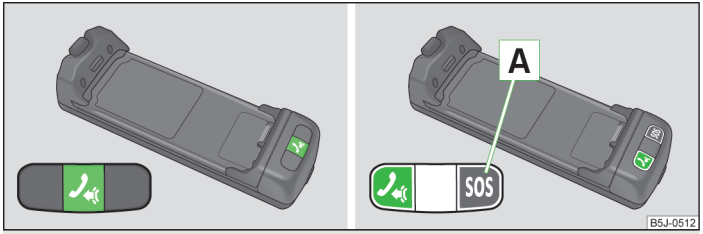

Fig. 107 **Raffigurazione di principio: Adattatore a un tasto / adattatore a due tasti**

Panoramica delle funzioni del tasto » fig. 107 (PTT - "push to talk") sull'adattatore:

› Attivare/disattivare il comando vocale;
› Accettare / chiudere una chiamata.

Su alcuni adattatori oltre al tasto è presente anche il tasto SOS » fig. 107 A. Premendo il tasto per 2 secondi viene selezionato il numero 112 (chiamate d'emergenza).

Avvertenza

Nelle vetture dotate di sistema radio-navigatore Columbus, i tasti e SOS non funzionano.

Uso del telefono tramite il display informativo

Nella voce **Phone (Telefono)** è possibile selezionare le seguenti voci:
- **Phone book (rubrica telefonica)**
- **Dial number (selezione numero)**[1)]
- **Call register (elenco chiamate)**
- **Voice mailbox (casella postale vocale)**
- **Bluetooth (Bluetooth)**[1)]
- **Settings (impostazioni)**[2)]
- **Back (indietro)**

Phone book (rubrica telefonica)
Nella voce **Phone book (Rubrica telefonica)** è contenuto l'elenco dei contatti caricati dalla memoria del telefono e dalla scheda SIM.

Dial number (selezione numero)
Nella voce **Dial number (selezione numero)** è possibile scrivere un qualsiasi numero telefonico. Tramite la manopola di regolazione potranno essere selezionati i numeri in successione, per poi confermarli premendo la manopola di regolazione. E' possibile selezionare le cifre **0 - 9**, i simboli **+, ✳, #** e le funzioni **Cancel (Annulla), Call (Chiama), Delete (Cancella)**.

Call register (elenco chiamate)

Nella voce **Call register (elenchi chiamate)** è possibile selezionare le seguenti ulteriori voci:
- **Missed calls (chiamate perse)**
- **Dialled numbers (chiamate effettuate)**
- **Received calls (chiamate ricevute)**

Voice mailbox (casella postale vocale)
Nel menu **Voice mailbox (casella vocale)** è possibile impostare[1)] e successivamente selezionare il numero della casella vocale.

Bluetooth (Bluetooth)

Nella voce **Phone (Telefono)** è possibile selezionare le seguenti voci:
- **User (utente)** - panoramica degli utenti memorizzati
- **New user (nuovo utente)** - ricerca dei nuovi telefoni che si trovano nel campo di ricezione
- **Visibility (visibilità)** - attivazione della visibilità del proprio telefono per gli altri apparecchi
- **Media player (Media Player)**
  - **Active device (Apparecchio attivo)**
  - **Paired devices (apparecchi collegati)**
  - **Search (Ricerca)**
- **Phone name (nome telefono)** - possibilità di modificare il nome dell'apparecchio telefonico (nome preimpostato: SKODA_BT)

Settings (impostazioni)

Nella voce **Phone (Telefono)** è possibile selezionare le seguenti voci:
- **Phone book (rubrica telefonica)**
  - **Update (aggiorna)**[1)]
  - **List (elenco)**
    - **Surname (cognome)**
    - **Firstname (nome)**
- **Ring tone (segnale chiamata)**

Back (indietro)
Ritorno al menu di base del telefono.

Predisposizione universale per telefono GSM III

Informazioni introduttive

La predisposizione universale per telefono GSM II "(impianto vivavoce)" offre tutta la praticità di un telefono cellulare grazie al comando vocale tramite il volante multifunzione, l'adattatore, la radio o il sistema di navigazione.

La predisposizione universale per telefono GSM II prevede le seguenti funzioni.
- rubrica interna » pagina 112
- Praticità di utilizzo del telefono tramite il volante multifunzione » pagina 111.
- Comando del telefono tramite il display informativo » pagina 117.
- Comando vocale del telefono» pagina 119.
- riproduzione della musica dal telefono o da altri apparecchi multimediali » pagina 121

[1)] Nelle vetture dotate di sistema di navigazione Amundsen+, questa funzione può essere attivata tramite il menu del sistema di navigazione, vedere il manuale di istruzioni per l'uso Amundsen+.
[2)] Questa funzione non è disponibile nelle vetture con sistema di navigazione Amundsen+.

› collegamento a Internet » pagina 118
› Visualizzazione di messaggi SMS » pagina 117.

La comunicazione tra un telefono e l'impianto vivavoce della vettura avviene tramite il seguente profilo della tecnologia Bluetooth®.

rSAP - Remote SIM access profile (trasmissione a distanza di dati SIM)
Dopo aver collegato il telefono all'impianto vivavoce tramite il profilo **rSAP**, il telefono si scollega alla rete GSM e la comunicazione con la rete avviene solo tramite la centralina con l'antenna interna. Nel telefono rimane attiva solo l'interfaccia del Bluetooth®. In questo caso è possibile selezionare solo lo scollegamento dalla centralina, la disattivazione del collegamento Bluetooth® o il numero di soccorso 112 (valido solo per alcuni paesi).

HFP - Hands Free Profile
Dopo aver collegato il telefono all'impianto vivavoce tramite il profilo **HFP**, il telefono utilizza per la comunicazione con la rete GSM anche il suo modulo GSM e l'antenna interna.

i Avvertenza

Rispettare le seguenti avvertenze » pagina 110, *Telefoni cellulari e radiotelefoni*.

Collegamento del telefono con l'impianto vivavoce

Per mettere in collegamento un telefono cellulare con l'impianto vivavoce è necessario collegare il telefono all'impianto vivavoce. Ulteriori informazioni sono contenute nelle istruzioni del proprio cellulare. Per il collegamento è necessario effettuare le seguenti operazioni.

Solo collegamento del telefono all'impianto vivavoce tramite il profilo rSAP.
› All'interno del proprio cellulare attivare il Bluetooth® e la visibilità del proprio telefono cellulare. In alcuni telefoni cellulari è necessario attivare dapprima la funzione **rSAP**.
› Inserire l'accensione.
› Nel display informativo selezionare il menu **Phone (Telefono)** - **New user (Nuovo utente)** e attendere che la centralina di comando termini la ricerca.
› All'interno del menu dei dispositivi trovati selezionare il proprio telefono cellulare.
› Inserire entro 30 secondi il PIN a 16 cifre visualizzato sul display informativo e confermare i dati inseriti in base alle indicazioni riportate sul display del telefono.
› Se la scheda SIM è bloccata da un codice PIN, inserire il PIN della scheda SIM del telefono. Il telefono si collega alla centralina (al primo collegamento è possibile inserirlo solo tramite il display informativo e solo a vettura ferma, perché solo in questo caso si può stabilire se il PIN deve essere memorizzato).
› Per memorizzare per la prima volta un nuovo utente seguire le istruzioni sul display multifunzione.
› Per scaricare la rubrica e i dati di identificazione della scheda SIM nella centralina, confermare nuovamente la richiesta **rSAP** nel proprio telefono cellulare.

Solo collegamento del telefono all'impianto vivavoce tramite il profilo HPP.
› All'interno del proprio cellulare attivare il Bluetooth® e la visibilità del proprio telefono cellulare.
› Inserire l'accensione.
› Nel display informativo selezionare il menu **Phone (Telefono)** - **New user (Nuovo utente)** e attendere che la centralina di comando termini la ricerca.
› All'interno del menu dei dispositivi trovati selezionare il proprio telefono cellulare.
› Inserire entro 30 secondi il PIN a 16 cifre visualizzato sul display informativo e confermare i dati inseriti in base alle indicazioni riportate sul display del telefono.
› Per memorizzare un nuovo utente o scaricare la rubrica telefonica e i dati di identificazione della scheda SIM nella centralina, seguire le istruzioni sul display informazioni e sul telefono cellulare.

Il telefono si collega preferibilmente tramite il profilo **rSAP**.

Se il PIN è stato memorizzato, al successivo inserimento dell'accensione il telefono viene automaticamente trovato e collegato all'impianto vivavoce. Occorre verificare sul proprio telefono cellulare se è stato creato il collegamento automatico.

Interruzione del collegamento
› Estraendo la chiave dal blocchetto di accensione (se è in corso una conversazione telefonica il collegamento non viene interrotto)
› Separando l'impianto vivavoce nel telefono cellulare
› Separando l'utente nel display informativo all'interno del menu **Bluetooth (Bluetooth)** - **User (Utente)** - Seleziona utente - **Disconnect (Separa)**.

Per le vetture che dispongano di un sistema radio o di navigazione montato in fabbrica è possibile terminare la conversazione telefonica estraendo la chiave dal blocchetto di accensione o toccando l'interfaccia del touchscreen della radio [1]o del sistema di navigazione, vedere Istruzioni del sistema radio o di navigazione.

Avvertenza

- Nella memoria della centralina possono essere registrati fino a tre utenti. L'impianto vivavoce è tuttavia in grado di comunicare sempre solo con uno di questi. In caso di collegamento di un quarto telefono cellulare, occorre cancellare uno degli utenti precedentemente registrati.
- Durante il collegamento con l'impianto vivavoce occorre seguire le istruzioni visualizzate sul telefono cellulare.

Uso del telefono tramite il display informativo

Se non è collegato alcun telefono cellulare con impianto vivavoce, dopo la selezione del menu **Phone (telefono)** compare il messaggio **No paired phone found. (Nessun telefono accopp. trovato)** e le seguenti voci di menu.

- **Help (Aiuto)** - questa voce di menu compare se nessun telefono accoppiato è memorizzato nella memoria della centralina.
- **Connect (Collegamento)** - questa voce di menu compare se uno o più telefoni accoppiati sono memorizzati nella memoria della centralina.
- **New user (Nuovo utente)**
- **Media player (Media Player)**
  - **Active device (Apparecchio attivo)**
  - **Paired devices (apparecchi collegati)**
  - **Search (Ricerca)**
  - **Visibility (Visibilità)**
- **SOS (SOS)**

Se un telefono è accoppiato al dispositivo vivavoce, è possibile selezionare nel menu **Phone (Telefono)** le seguenti voci di menu:

Phone book (rubrica telefonica)
Nella voce **Phone book (Rubrica telefonica)** è contenuto l'elenco dei contatti caricati dalla memoria del telefono e dalla scheda SIM.

Per ogni contatto del telefono sono disponibili le seguenti funzioni:

- Visualizzazione dei numeri di telefono
- **Voice Tag (immissione vocale)**
  - **Replay (riproduzione)**
  - **Record (Registrazione)**

Dial number (selezione numero)
Nella voce **Dial number (selezione numero)** è possibile scrivere un qualsiasi numero telefonico. Tramite la manopola di regolazione potranno essere selezionati i numeri in successione, per poi confermarli premendo la manopola di regolazione. È possibile selezionare le cifre **0 - 9**, i simboli ***+, #** e le funzioni **Delete (Cancella), Call (Chiama), Back (Indietro)**.

Call register (elenco chiamate)

Nella voce **Call register (elenchi chiamate)** è possibile selezionare le seguenti ulteriori voci:

- **Missed calls (chiamate perse)**
- **Received calls (chiamate ricevute)**
- **Dialled numbers (chiamate effettuate)**
- **Delete lists (cancella elenchi)**

Voice mailbox (casella postale vocale)
Nel menu **Voice mailbox (casella postale vocale)** è possibile impostare e memorizzare e successivamente selezionare il numero della casella postale vocale. Tramite la manopola di regolazione potranno essere selezionati i numeri in successione, per poi confermarli premendo la manopola di regolazione. E' possibile selezionare le cifre **0 - 9**, il simbolo **+** e le funzioni **Delete (Cancella), Call (Chiama), Save (Salva), Back (Indietro)**.

Messages (Messaggi)[2]

Nella voce di menu **Messages (Messaggi)** si trova un elenco dei messaggi di testo ricevuti. Dopo avere richiamato un messaggio, vengono visualizzate le seguenti funzioni:

- **Show (visualizza)**
- **Read (Leggi)** - il sistema legge il messaggio selezionato tramite l'altoparlante di bordo
- **Send time (Ora di invio)**
- **Callback (Richiama)**

[1] Non vale per l'autoradio Swing.
[2] Solo collegamento del telefono all'impianto vivavoce tramite il profilo rSAP.

- **Copy (copia)** - il messaggio ricevuto viene copiato sulla scheda SIM
- **Delete (cancella)**

Bluetooth (Bluetooth)

Nella voce **Phone (Telefono)** è possibile selezionare le seguenti voci:
- **User (utente)** - panoramica degli utenti memorizzati
  - **Connect (collega)**
  - **Disconnect (interrompi)**
  - **Rename (rinomina)**
  - **Delete (cancella)**
- **New user (nuovo utente)** - ricerca degli utenti che si trovano nel campo di ricezione
- **Visibility (visibilità)** - attivazione della visibilità dell'impianto vivavoce per gli altri apparecchi
- **Media player (Media Player)**
  - **Active device (Apparecchio attivo)**
  - **Paired devices (apparecchi collegati)**
    - **Connect (collega)**
    - **Rename (rinomina)**
    - **Delete (cancella)**
    - **Authorisation (autorizzazione)**
  - **Search (Ricerca)** - ricerca dei Media-Player disponibili
  - **Visibility (Visibilità)** - attivazione della visibilità dell'impianto vivavoce Media-Player nell'ambiente
- **Extras (accessori)**
  - **Modem** - panoramica degli apparecchi attivi e connessi per il collegamento a Internet
    - **Active device (Apparecchio attivo)**
    - **Paired devices (apparecchi collegati)**
- **Phone name (nome telefono)** - possibilità di modificare il nome dell'impianto vivavoce (nome preimpostato: SKODA_BT)

Settings (impostazioni)

Nella voce **Phone (Telefono)** è possibile selezionare le seguenti voci:
- **Phone book (rubrica telefonica)**
  - **Update (aggiorna)** - Lettura della rubrica telefonica
  - **Select memory (selezione memoria)**
    - **SIM & phone (SIM & telefono)**
    - **SIM card (scheda SIM)**
    - **Mobile phone (Telefono cellulare)** - Impostazione in uscita; per potere vedere anche i contatti della scheda SIM è necessario passare alla voce di menu **SIM & phone (SIM & telefono cellulare)**.
  - **List (elenco)**
    - **Surname (cognome)**
    - **Firstname (nome)**
- **Own number (proprio numero)** - possibilità di non visualizzare il proprio numero sul display dell'apparecchio chiamato (questa funzione dipende dal gestore di rete mobile)
  - **Network depnd. (Dipende da rete)**
  - **Yes (Sì)**
  - **No (No)**
- **Signal settings (impost. segnale)**
  - **Ring tone (segnale chiamata)**
  - **Volume (volume)**
    - **Turn vol. up (Alza)**
    - **Turn vol. down (Abbassa)**
- **Phone settings (impost. telefono)**
  - **Select operator (selezione operatore)**
    - **Automatic (automatico)**
    - **Manual (manuale)**
  - **Network mode (modalità rete)**
    - **GSM (GSM)**
    - **Automatic (automatico)**
  - **SIM mode (Modalità SIM)** - vale per i telefoni con profilo rSAP nei quali è possibile inserire due SIM card contemporaneamente - è possibile selezionare quale scheda SIM deve essere collegata all'impianto vivavoce
    - **Change (Cambia)**
  - **Phone Mode (Mod. telefono)** - Passaggio tra le modalità rSAP e HFP
    - **Premium (Premium)** - Modalità rSAP
    - **Handsfree (Viva voce)** - Modalità HFP
- **Off time (Fase spegnim.)** - impostazione in fasi da cinque minuti
- **Data (Dati)** - impostazione del punto di accesso Internet; dettagli reperibili presso il gestore di rete mobile
- **Switch off ph. (Disattivaz. tel.)** - Disinserimento dell'apparecchio telefonico (il telefono rimane collegato)

Back (indietro)
Ritorno al menu principale del display informativo.

Collegamento a Internet

Tramite l'impianto vivavoce vi è la possibile ad es. di collegare un notebook a internet.

L'unità di comando dell'impianto vivavoce supporta le tecnologie GPRS, EDGE e UMTS/3G.

Il collegamento a Internet è possibile solo attraverso un telefono collegato tramite il profilo rSAP.

Il procedimento per stabilire la connessione Internet può variare a seconda del tipo e della versione del sistema operativo e del tipo di apparecchio da collegare. Per poter eseguire con successo la connessione a Internet sono richieste conoscenze sul sistema operativo dell'apparecchio da collegare.

Procedura di collegamento

› Accoppiare il telefono cellulare all'impianto vivavoce.
› Nel menu **Phone (Telefono)** - **Settings (Impostazioni)** - **Data (Dati)** impostare il punto d'accesso (a seconda dell'operatore, solitamente "Internet").
› Nel menu **Phone (Telefono)** - **Bluetooth (Bluetooth)** - **Visibility (Visibilità)** attivare la visibilità dell'impianto vivavoce per altri dispositivi.
› Sull'apparecchio da collegare effettuare la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.
› Nell'elenco degli apparecchi trovati selezionare l'impianto vivavoce (di serie "SKODA_BT").
› Immettere la password nell'apparecchio da collegare e rispettare eventuali avvertenze visualizzate sull'apparecchio da collegare o sul display informazioni.
› Nel browser internet inserire l'indirizzo internet desiderato. Il sistema operativo richiede di immettere il numero telefonico per l'accesso a Internet (a seconda dell'operatore, solitamente "*99#").

Comando vocale

Dialogo

Il periodo di tempo in cui il sistema è pronto a ricevere e ad effettuare i comandi vocali viene definito Dialogo. Il sistema risponde per mezzo di messaggi vocali e guida eventualmente l'utente attraverso le varie funzioni.

La comprensione ottimale dei comandi dipende da diversi fattori.

› Parlare con un volume di voce normale senza accenti e pause superflue.
› Evitare una pronuncia poco chiara.
› Chiudere le porte, i finestrini e il tetto scorrevole, per ridurre e/o evitare l'influsso dei rumori esterni.
› A velocità più elevate si consiglia di pronunciare i comandi vocali con un volume più alto, per coprire la maggiore rumorosità ambientale.
› Durante il dialogo limitare i rumori secondari all'interno della vettura, ad es. altri occupanti che parlano contemporaneamente.
› Evitare di parlare quando il sistema pronuncia un messaggio.

Il microfono per i comandi vocali è disposto nel padiglione sagomato del tetto ed è orientato sul conducente e sul passeggero anteriore. Pertanto il conducente ed il passeggero anteriore possono comandare il dispositivo.

Inserire il numero di telefono

Si può inserire il numero di telefono come sequenza continua, come cifre pronunciate una dopo l'altra (l'intero numero in un'unica volta) o sotto forma di blocchi numerici (separati da brevi pause). Dopo ogni sequenza di cifre (separazione attraverso una breve pausa), tutte le cifre riconosciute vengono ripetute.

È possibile l'inserimento di cifre **0 - 9**, simboli **+, ✳, #**. Il sistema non riconosce la pronuncia di cifre combinate come p.es. ventitré, ma solo di cifre singole (in questo caso: due, tre).

Attivare i comandi vocali - GSM II

› premendo brevemente il tasto sull'adattatore ;» fig. 107 a pagina 114 [1]
› premendo brevemente il tasto 1 » pagina 111, *Comando del telefono tramite il volante multifunzione*sul volante multifunzione.

Disattivare i comandi vocali - GSM II

Se il sistema sta già emettendo un messaggio, è necessario terminare il messaggio in corso:
› premendo brevemente il tasto sull'adattatore [1];
› premendo brevemente il tasto 1 sul volante multifunzione.

Se il sistema aspetta un comando vocale, è possibile terminare il dialogo:
› con il comando vocale **ANNULLA**;
› premendo brevemente il tasto sull'adattatore [1];
› premendo brevemente il tasto 1 sul volante multifunzione.

Attivare i comandi vocali - GSM III

La conversazione può essere avviata in qualsiasi momento premendo il tasto 1 sul volante multifunzione.[1]

Disattivare i comandi vocali - GSM III

Se il sistema sta già emettendo un messaggio, è necessario terminare il messaggio in corso premendo il tasto 1 sul volante multifunzione.

[1] Non vale per le vetture con sistema di navigazione Columbus.

Se il sistema aspetta un comando vocale, è possibile terminare il dialogo:
› con il comando vocale **ANNULLA**;
› premendo brevemente il tasto 1 sul volante multifunzione.

Avvertenza

▪ In caso di chiamata in arrivo, il dialogo viene subito terminato.
▪ I comandi vocali sono possibili solo nelle vetture dotate di volante multifunzione con comandi del telefono o di porta telefono e adattatore.
▪ Per le vetture dotate di fabbrica di un sistema di navigazione Columbus, i comandi vocali sono possibili solo mediante questo apparecchio, vedere il libretto d'uso e manutenzione Columbus.

Comandi vocali - GSM II

Comandi vocali di base

Comando vocale	Operazione
GUIDA	Dopo questo comando il sistema riproduce tutti i comandi.
CHIAMA XYZ	Con questo comando viene chiamato il contatto contenuto nella rubrica telefonica.
RUBRICA TEL	Dopo questo comando è possibile riprodurre ad es. la rubrica telefonica, modificare oppure cancellare un messaggio vocale relativo al contatto, ecc.
ELENCHI DELLE CHIAMATE	Elenchi dei numeri selezionati, chiamate perse, ecc.
CHIAMA/SELEZIONA IL NUMERO	Dopo questo comando è possibile inserire un numero telefonico per creare un collegamento con il partecipante desiderato.
RICHIAMA	Dopo aver pronunciato questo comando il sistema selezionato l'ultimo numero selezionato.
MUSICA[a)]	Riproduzione della musica dal telefono cellulare o da un altro apparecchio collegato.
ALTRE OPZIONI	Dopo questo comando il sistema offre altri comandi correlati al contesto.
IMPOSTAZIONI	Selezione per la regolazione del Bluetooth®, dialogo, ecc.
ANNULLA	Il dialogo viene terminato.

[a)] Nelle vetture dotate di sistema di navigazione Amundsen+, questa funzione può essere attivata tramite il menu del sistema di navigazione, vedere il manuale di istruzioni per l'uso Amundsen+.

Quando il sistema non riconosce un comando vocale, risponde con il messaggio "**Prego?**"; a questo punto è possibile pronunciare nuovamente il comando vocale. Dopo il 2° tentativo il sistema ripete la domanda. Dopo il terzo tentativo fallito, il sistema risponde con il messaggio "**Operazione interrotta**" e il dialogo viene terminato.

Memorizzazione di un messaggio vocale relativo a un contatto
Se per alcuni contatti il riconoscimento automatico del nome non funziona in modo affidabile, avete la possibilità di memorizzare un voice tag per tale contatto nella voce di menu **Phone book (Rubrica telefonica)** - **Voice tag (Nome)** - **Record (Registra)**.

Il voice tag può essere memorizzato anche tramite il comando vocale nel menu **ALTRE OPZIONI**.

Comandi vocali - GSM III

Comandi vocali di base

Comando vocale	Operazione
GUIDA	Dopo questo comando il sistema riproduce tutti i comandi.
CHIAMA NOME	Dopo questo comando è possibile inserire un nome per creare un collegamento con il partecipante desiderato.
CHIAMA/SELEZIONA IL NUMERO	Dopo questo comando è possibile inserire un numero telefonico per creare un collegamento con il partecipante desiderato.
RICHIAMA	Viene composto l'ultimo numero telefonico selezionato.
Leggi elenco dei nomi	Il sistema legge i contatti nella rubrica telefonica.
LEGGI I MESSAGGI	Il sistema legge i messaggi ricevuti durante il collegamento del telefono all'impianto vivavoce

Comando vocale	Operazione
DIALOGO BREVE	Le istruzioni della guida vengono ridotte notevolmente (si presuppone una buona conoscenza delle istruzioni).
DIALOGO LUNGO	Le istruzioni della guida non vengono ridotte (adatto per principianti).
ANNULLA	Il dialogo viene terminato.

Se il sistema non riconosce il comando, riproduce la prima parte della guida e consente di ripetere l'immissione. Dopo il 2° tentativo il sistema ripete la seconda parte della guida. Dopo il terzo tentativo fallito, il sistema risponde con il messaggio "**Operazione interrotta**" e il dialogo viene terminato.

Memorizzazione di un messaggio vocale relativo a un contatto
Se per alcuni contatti il riconoscimento automatico del nome non funziona in modo affidabile, avete la possibilità di memorizzare un voice tag per tale contatto nella voce di menu **Phone book (Rubrica telefonica)** - **Voice tag (Nome)** - **Record (Registra)**.

Il voice tag può essere memorizzato anche tramite il comando vocale nel menu **ALTRE OPZIONI**.

Multimedia

Riproduzione della musica tramite Bluetooth®

La predisposizione universale consente la riproduzione della musica tramite Bluetooth® da apparecchi come ad es. lettore MP3, telefono cellulare o notebook.

Per consentire la riproduzione della musica tramite Bluetooth® è necessario collegare l'apparecchio all'impianto vivavoce nel menu **Phone (Telefono)** - **Bluetooth (Bluetooth)** - **Media player (Media Player)**.

La riproduzione della musica viene comandata dall'apparecchio collegato.

La predisposizione universale per telefono GSM II consente di utilizzare la riproduzione musicale anche tramite l'impianto vivavoce utilizzando il telecomando» pagina 120, *Comandi vocali - GSM II*.

Avvertenza

L'apparecchio da collegare deve supportare la funzione Bluetooth® profilo A2DP, vedere le istruzioni per l'uso dell'apparecchio da collegare.

Comando dell'autoradio e del sistema di navigazione mediante il volante multifunzione

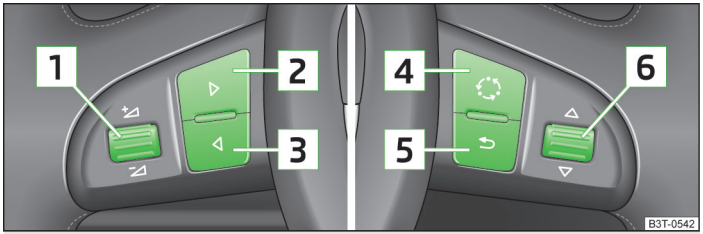

Fig. 108 **Volante multifunzione: tasti di comando**

Sul volante multifunzione sono presenti i tasti per il comando delle funzioni di base della radio e del sistema di navigazione montati in fabbrica » fig. 108.

Naturalmente l'impianto radio e il sistema di navigazione possono essere comandati anche attraverso i comandi presenti sull'apparecchio. La loro descrizione è contenuta nelle relative istruzioni per l'uso.

I tasti del volante multifunzione si illuminano in combinazione con l'accensione delle luci di posizione.

I tasti valgono rispettivamente per la modalità operativa in cui si trova momentaneamente l'autoradio o il sistema di navigazione.

Premendo o ruotando i tasti è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Tasto	Operazione	Autoradio, messaggio sul traffico	CD / cambia CD / MP3	Navigazione
1	breve pressione	Attivazione / disattivazione del comando vocale[a]		
1	pressione prolungata	Attivazione/disattivazione		
1	Ruotare verso l'alto	Aumento volume		
1	Ruotare verso il basso	Riduzione volume		
2	breve pressione	Passaggio alla successiva stazione radio memorizzata Passaggio al successivo messaggio sul traffico memorizzato Interruzione del messaggio sul traffico	Passaggio al brano successivo	
2	pressione prolungata	Interruzione del messaggio sul traffico	Avanzamento veloce	
3	breve pressione	Passaggio alla precedente stazione radio memorizzata Passaggio al precedente messaggio sul traffico memorizzato Interruzione del messaggio sul traffico	Passaggio al brano precedente	
3	pressione prolungata	Interruzione del messaggio sul traffico	Riavvolgimento veloce	
4	breve pressione	Passaggio a un'altra fonte audio		
5	breve pressione	Richiamo del menu principale		
6	breve pressione	Interruzione del messaggio sul traffico	Nessuna funzione	
6	Ruotare verso l'alto	Indicazione delle emittenti memorizzate/raggiungibili Sfogliare verso l'alto Interruzione del messaggio sul traffico	Passaggio al brano precedente	Nessuna funzione
6	Ruotare verso il basso	Indicazione delle emittenti memorizzate/raggiungibili Sfogliare verso l'alto Interruzione del messaggio sul traffico	Passaggio al brano successivo	

[a] Vale solo per il sistema di navigazione Columbus.

Avvertenza

- Gli altoparlanti nella vettura sono tarati ad una potenza d'uscita dell'autoradio e del sistema di navigazione di 4x20 W.
- Con l'equipaggiamento Soundsystem gli altoparlanti sono tarati sulla potenza d'uscita dell'amplificatore 4x50 W + 6x25 W.

AUX-IN e ingressi MDI

L'ingresso AUX-IN si trova sotto al bracciolo dei sedili anteriori ed è contrassegnato con **AUX**.

L'ingresso MDI si trova nello scomparto portaoggetti del sedile del conducente.

Gli ingressi AUX-IN e MDI servono per il collegamento di fonti audio esterne (ad es. iPod o player mp3) e per la riproduzione della musica da queste fonti attraverso l'autoradio o il sistema di navigazione montati in fabbrica.

La descrizione dei comandi è contenuta nelle istruzioni dell'autoradio o del sistema di navigazione.

CD-changer

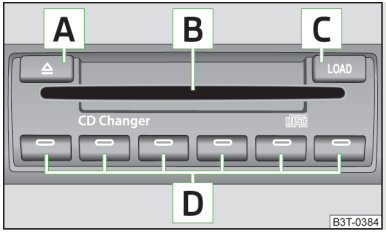

Fig. 109
Cambia CD

Il cambia-CD per l'impianto radio e il sistema di navigazione si trova nello scomparto laterale sinistro del bagagliaio.

Inserimento del CD

› Toccare il tasto C » fig. 109 e inserire il CD (Compact Disc) nel vassoio CD B. Il CD viene caricato automaticamente nella posizione libera più bassa del cambia CD. Il diodo luminoso del tasto D smette di lampeggiare.

Inserimento di CD nel cambia CD

› Tenere premuto il tasto C » fig. 109per più di 2 secondi e inserire tutti i CD in successione (massimo 6 CD) nel vassoio CD B. I diodi luminosi dei tasti D smettono di lampeggiare.

Caricamento di un CD in una determinata posizione

› Toccare il tasto C » fig. 109. I diodi luminosi dei tasti D si accendono in corrispondenza delle posizioni già occupate e lampeggiano in quelle libere.
› Toccare il tasto D e inserire il CD (Compact Disc) nel vassoio CD B.

Espulsione del CD

› Toccare il tasto A per espellere un CD.» fig. 109 I diodi luminosi dei tasti D si accendono in corrispondenza delle posizioni già occupate.
› Toccare il tasto D. Il CD viene espulso.

Espulsione di tutti i CD

› Premere il tasto A per più di 2 secondi per espellere i CD.» fig. 109 Tutti i CD contenuti nel CD-changer verranno espulsi in successione.

Avvertenza

- Introdurre sempre i CD nel vassoio CD B » fig. 109con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- Non spingere mai con forza i CD nel vassoio CD; il rientro di quest'ultimo avviene automaticamente.
- Dopo aver caricato un CD nel CD-changer occorre aspettare per qualche istante che il diodo luminoso del corrispondente tasto D si accenda. Successivamente il vassoio CD B è pronto per il caricamento del successivo CD.
- Se si seleziona una posizione già occupata da un CD, quest'ultimo viene espulso. Prelevare il CD espulso e caricarne un altro.

Sicurezza

Sicurezza passiva

Avvertenze generali

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Equipaggiamenti di sicurezza 124
Prima di mettersi in viaggio 124
Fattori che influiscono sulla sicurezza di guida 125

Questo paragrafo contiene importanti informazioni, consigli e avvertenze relative alla sicurezza passiva a bordo della Sua vettura. Abbiamo raggruppato qui tutto ciò che occorre sapere sulle cinture di sicurezza, gli airbag, i seggiolini per bambini e la sicurezza dei Suoi figli. La preghiamo quindi, nel Suo interesse e in quello dei passeggeri, di seguire con particolare scrupolosità le avvertenze riportate in questo paragrafo.

! ATTENZIONE

- Questo capitolo contiene importanti informazioni sull'uso della vettura per il conducente e i passeggeri. Ulteriori informazioni sulla sicurezza destinate al conducente e ai passeggeri sono reperibili nel successivo capitolo del presente libretto d'Uso e manutenzione.
- Tutta la documentazione di bordo deve sempre trovarsi all'interno della vettura. Ciò vale soprattutto nei casi in cui la vettura viene prestata, noleggiata o venduta.

Equipaggiamenti di sicurezza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 124.

Il seguente elenco include una parte degli equipaggiamenti di sicurezza presenti sulla vettura:

- cinture di sicurezza a tre punti per tutti i sedili;
- Limitatore della forza delle cinture per i sedili anteriori e per quelli posteriori laterali,
- Pretensionatore delle cinture per i sedili anteriori;
- regolazione dell'altezza delle cinture per i sedili anteriori;
- airbag frontale lato guida e lato passeggero;
- Airbag laterali;
- airbag per la testa;
- punti di ancoraggio per seggiolini con sistema ISOFIX;
- punti di ancoraggio per seggiolini con sistema TOP TETHER;
- poggiatesta regolabili in altezza;
- volante regolabile.

Gli equipaggiamenti di sicurezza citati interagiscono tra di loro per proteggere al meglio il conducente e i passeggeri in caso di incidente. Gli equipaggiamenti di sicurezza non proteggono il conducente e i passeggeri se il conducente o i passeggeri assumono una posizione non corretta o se non regolano o utilizzano correttamente questi equipaggiamenti.

Prima di mettersi in viaggio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 124.

Prima di iniziare un viaggio, per la sicurezza del conducente e dei passeggeri osservare i seguenti punti.

- Accertarsi che l'impianto di illuminazione e gli indicatori di direzione funzionino correttamente.
- Controllare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.
- Accertarsi che tutti i cristalli permettano una perfetta visuale verso l'esterno.
- Fissare correttamente i bagagli trasportati nella vettura » pagina 61, *Bagagliaio*.
- Accertarsi che nessun oggetto possa impedire l'azionamento dei pedali.
- Regolare gli specchietti, il sedile anteriore e il poggiatesta in base alla propria corporatura.
- Segnalare ai passeggeri che i poggiatesta devono essere regolati in base alla loro corporatura.
- Proteggere i bambini con un seggiolino adatto e allacciando correttamente la cintura di sicurezza » pagina 138, *Trasporto sicuro dei bambini*.

› Assumere la posizione corretta » pagina 125, *Posizione corretta*. Invitare anche i passeggeri ad assumere la posizione corretta.
› Posizionare correttamente la cintura di sicurezza. Invitare anche i passeggeri ad allacciare correttamente la cintura di sicurezza » pagina 128, *Cinture di sicurezza*.

Fattori che influiscono sulla sicurezza di guida

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 124.

Il conducente è responsabile per se stesso e per i suoi passeggeri. Se viene pregiudicata la propria sicurezza di guida, si minaccia la propria sicurezza e quella dei passeggeri.

Rispettare le seguenti avvertenze .
› Evitare di abbassare il livello di attenzione sul traffico, ad es. a causa dei passeggeri o di conversazioni telefoniche.
› Evitare assolutamente di guidare se le proprie facoltà sono limitate ad es. da medicinali, alcool, droghe.
› Rispettare le regole stradali e la velocità di marcia consentita.
› Adeguare sempre la velocità alle condizioni del fondo stradale, del traffico e meteorologiche.
› In caso di lunghi viaggi, fermarsi regolarmente per effettuare una pausa - al massimo ogni due ore.

Posizione corretta

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Posizione corretta del conducente 126
Posizione corretta del passeggero anteriore 126
Posizione corretta dei passeggeri sui sedili posteriori 126
Esempi di posizioni non corrette 127

ATTENZIONE

▪ Per garantire la massima sicurezza al conducente e ai passeggeri, regolare sempre i sedili anteriori e tutti i poggiatesta in base alla propria corporatura e allacciare sempre correttamente le cinture di sicurezza.
▪ Prima della partenza assumere la posizione corretta sul sedile e non variare questa posizione durante il viaggio. Invitare anche i passeggeri ad assumere una posizione corretta sul sedile e a non variare questa posizione durante il viaggio.
▪ Se assume una posizione non corretta sui sedili, l'occupante si espone a lesioni mortali se un airbag si attiva e lo colpisce.
▪ Se i passeggeri non assumono una posizione eretta sui sedili posteriori, aumenta il pericolo di lesioni a causa della posizione non corretta della cintura di sicurezza.
▪ Il passeggero deve mantenere una distanza dalla plancia di almeno 25 cm. Il passeggero deve mantenere una distanza dalla plancia di almeno 25 cm. Se non si rispetta questa distanza minima, il sistema airbag non può proteggere - pericolo di morte!
▪ Durante la marcia tenere il volante con entrambe le mani afferrandolo lateralmente al bordo esterno nelle posizioni "ore 9" e "ore 3". Non tenere mai il volante nella posizione "ore 12" o in altre posizioni (ad es. al centro del volante o al bordo interno del volante). In simili casi l'apertura dell'airbag del conducente può provocare gravi lesioni alle braccia, alle mani o al capo.
▪ Durante la marcia gli schienali non devono essere troppo reclinati per non compromettere l'azione delle cinture di sicurezza e del sistema airbag - pericolo di lesioni!
▪ Non collocare oggetti nel vano piedi, poiché durante le manovre in marcia o le frenate potrebbero finire nella pedaliera. Ciò renderebbe impossibile premere la frizione, frenare o accelerare.
▪ Durante la marcia tenere sempre i piedi nell'apposito vano; non poggiare mai i piedi sulla plancia, fuori dal finestrino o sui sedili. Una posizione scorretta aumenta il rischio di lesioni in caso di frenata improvvisa o di incidente. In caso di attivazione degli airbag una posizione non corretta può provocare lesioni mortali!

Posizione corretta del conducente

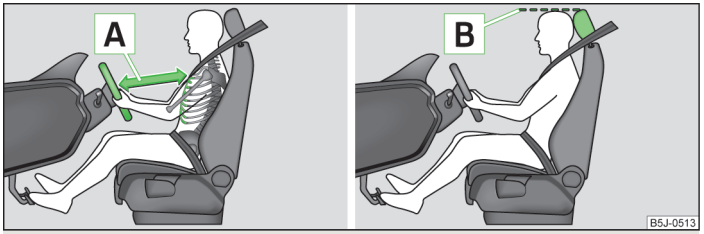

Fig. 110 **Distanza corretta del conducente dal volante e dalla plancia / regolazione corretta del poggiatesta del conducente**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 125.

Per la Vostra sicurezza e per ridurre il pericolo di lesioni in caso di incidente, si raccomandano le seguenti regolazioni.

- Impostare il volante in maniera tale che la distanza A tra» fig. 110 il volante e il petto sia pari a min. 25 cm.
- Regolare il sedile lato guida longitudinalmente in modo da poter premere a fondo i pedali con le ginocchia leggermente piegate.
- Regolare lo schienale del sedile lato guida in modo da raggiungere il punto superiore del volante con le braccia leggermente piegate.
- Regolare il poggiatesta in modo che il bordo superiore del poggiatesta B si trovi all'incirca alla stessa altezza della parte superiore del proprio capo.
- Posizionare correttamente la cintura di sicurezza.» pagina 128, *Cinture di sicurezza*

Regolazione manuale del sedile lato guida » pagina 56, *Impostazione manuale sedili anteriori*.

Regolazione elettrica del sedile lato guida » pagina 56, *Regolazione elettrica dei sedili anteriori*.

Posizione corretta del passeggero anteriore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 125.

Per la sicurezza del passeggero e per ridurre il pericolo di lesioni in caso di incidente, si raccomandano le seguenti regolazioni.

- Spingere quanto più indietro possibile il sedile del passeggero. Il passeggero deve mantenere una distanza minima dalla plancia di 25 cm, in modo che in caso di attivazione l'airbag possa offrire il massimo livello di protezione.
- Regolare il poggiatesta in modo che il bordo superiore del poggiatesta si trovi all'incirca alla stessa altezza della parte superiore del proprio capo B.» fig. 110 a pagina 126
- Posizionare correttamente la cintura di sicurezza.» pagina 128

In casi eccezionali è possibile disattivare l'airbag del passeggero » pagina 136, *Disattivazione degli airbag*.

Regolazione manuale del sedile lato passeggero » pagina 56, *Impostazione manuale sedili anteriori*.

Regolazione elettrica del sedile lato passeggero » pagina 56, *Regolazione elettrica dei sedili anteriori*.

Posizione corretta dei passeggeri sui sedili posteriori

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 125.

Per evitare lesioni in caso di frenata improvvisa o di incidente, i passeggeri che siedono sui sedili posteriori devono osservare quanto segue.

- Regolare il poggiatesta in modo che il bordo superiore del poggiatesta si trovi all'incirca alla stessa altezza della parte superiore del proprio capo B.» fig. 110 a pagina 126
- Posizionare correttamente la cintura di sicurezza.» pagina 128, *Cinture di sicurezza*
- Utilizzare un sistema idoneo di trattenuta dei bambini se si rende necessario trasportare i bambini in » pagina 138, *Trasporto sicuro dei bambini*automobile.

Esempi di posizioni non corrette

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 125.

Le cinture di sicurezza offrono un effetto protettivo ottimale solo se correttamente posizionate. Se si assume una posizione non corretta sul sedile, si riduce notevolmente l'effetto protettivo delle cinture e la posizione non corretta della cintura aumenta il rischio di lesioni. Il conducente è responsabile per se stesso e per i passeggeri, in particolare per i bambini. Non permettere mai ai passeggeri di assumere una posizione non corretta durante la marcia.

Il seguente elenco contiene esempi le cui posizioni potrebbero portare a lesioni gravi o alla morte. Pur non essendo completo, l'elenco ha lo scopo di richiamare l'attenzione sul problema.

Di conseguenza, durante la marcia evitare di:
- evitare di stare in piedi nell'abitacolo;
- evitare di salire sui sedili;
- inginocchiarsi sui sedili;
- inclinare troppo lo schienale;
- evitare di appoggiarsi alla plancia;
- coricarsi sul divano posteriore;
- evitare di sedersi solo sulla parte anteriore del sedile;
- evitare di sedersi con il corpo leggermente rivolto a lato;
- sporgersi dai finestrini;
- evitare di tenere i piedi fuori dal finestrino;
- evitare di poggiare i piedi sulla plancia;
- evitare di poggiare i piedi sui sedili;
- evitare di trasportare qualcuno nel vano piedi;
- evitare di viaggiare senza cintura di sicurezza;
- viaggiare nel bagagliaio.

Cinture di sicurezza

Cinture di sicurezza

Introduzione al tema

Fig. 111
Conducente allacciato

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Il principio fisico di un incidente frontale ____ 129
Allacciare e slacciare le cinture di sicurezza ____ 130
Regolazione dell'altezza della cintura sui sedili anteriori ____ 131
Pretensionatori ____ 131

Le cinture correttamente allacciate in caso di incidente offrono una valida protezione. Il rischio di lesioni si riduce e aumentano le possibilità di sopravvivenza in caso di incidente grave.

Le cinture di sicurezza posizionate correttamente mantengono in posizione corretta gli occupanti della vettura » fig. 111.

Le cinture di sicurezza riducono in misura considerevole l'energia cinetica. Esse impediscono inoltre movimenti incontrollati dai quali potrebbero scaturire gravi lesioni.

Con le cinture di sicurezza correttamente allacciate, gli occupanti della vettura traggono in forte misura beneficio dalla capacità delle cinture di assorbire l'energia cinetica. Anche la struttura anteriore della vettura e gli altri dispositivi di sicurezza passiva, come ad es. il sistema airbag, garantiscono una riduzione dell'energia cinetica. L'energia risultante viene così limitata e il rischio di lesioni diminuisce.

In caso di trasporto di bambini occorre prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza» pagina 138 .

! ATTENZIONE

- Allacciare sempre la cintura di sicurezza prima di ogni partenza - anche in città! Ciò vale anche per i passeggeri posteriori - pericolo di lesioni!
- Anche le donne incinte devono allacciare sempre la cintura di sicurezza. Solo così si offre la migliore protezione al nascituro » pagina 130, *Allacciare e slacciare le cinture di sicurezza*.
- Regolare l'altezza della cintura in modo tale che il nastro diagonale passi più o meno al centro della spalla, mai sul collo.
- Prestare sempre attenzione alla posizione del nastro diagonale delle cinture di sicurezza. Un errato allacciamento delle cinture di sicurezza può provocare lesioni anche in caso di incidenti di lieve entità.
- Le cinture di sicurezza offrono la massima protezione soltanto se si è seduti nella corretta posizione » pagina 125, *Posizione corretta*.
- Gli schienali non devono essere inclinati eccessivamente all'indietro per non compromettere l'azione delle cinture di sicurezza.
- Il nastro della cintura non deve impigliarsi, attorcigliarsi o sfregare contro spigoli vivi.
- Prestare attenzione che la cintura di sicurezza non resti pizzicata durante la chiusura della porta.
- Una cintura di sicurezza poco tesa può provocare lesioni in caso d'incidente, perché sotto l'effetto dell'energia cinetica il corpo si sposterebbe maggiormente in avanti e il suo movimento verrebbe frenato più bruscamente dalla cintura.
- Il nastro della cintura non deve poggiare su oggetti solidi o fragili (es. occhiali, penne a sfera, mazzi di chiavi, ecc.), i quali potrebbero provocare lesioni.
- E' vietato utilizzare una cintura di sicurezza per due persone (nemmeno se si tratta di bambini).
- La linguetta della cintura va innestata esclusivamente nella fibbia del sedile interessato. Un allacciamento non coretto della cintura di sicurezza influisce sul suo effetto protettivo ed aumenta il pericolo di lesioni.
- L'apertura d'innesto della cintura non deve essere otturata da pezzi di carta o simili, poiché ciò impedirebbe il perfetto innesto della linguetta.
- Un abbigliamento a strati, particolarmente largo e ingombrante (ad es. un cappotto indossato su una giacca), compromette il corretto posizionamento e funzionamento delle cinture di sicurezza.
- E' vietato utilizzare fermagli o altri oggetti per regolare le cinture di sicurezza (ad es. per accorciarle per persone di bassa statura).

ATTENZIONE (continua)

- La cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore può adempiere appieno alla propria funzione solo se gli schienali sono fissati correttamente .» pagina 60, *sedili posteriori*
- Il nastro della cintura deve essere mantenuto pulito. La sporcizia sul nastro può compromettere il funzionamento dell'avvolgitore automatico » pagina 157, *Cinture di sicurezza*.
- E' vietato smontare o modificare in altro modo le cinture di sicurezza. Evitare di riparare in proprio le cinture di sicurezza.
- Verificare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza. Se vengono rilevati danni nel tessuto della cintura di sicurezza, nei collegamenti della cintura, negli arrotolatori automatici o nella fibbia, la cintura interessata deve essere immediatamente sostituita da un'officina autorizzata ŠKODA.
- Le cinture di sicurezza danneggiate, sottoposte a sollecitazione e conseguente allungamento durante un incidente devono essere sostituite, preferibilmente presso un'officina autorizzata ŠKODA. Vanno inoltre controllati anche gli ancoraggi della cinture di sicurezza.

Avvertenza

Per le cinture di sicurezza rispettare le norme di legge del paese d'impiego.

Il principio fisico di un incidente frontale

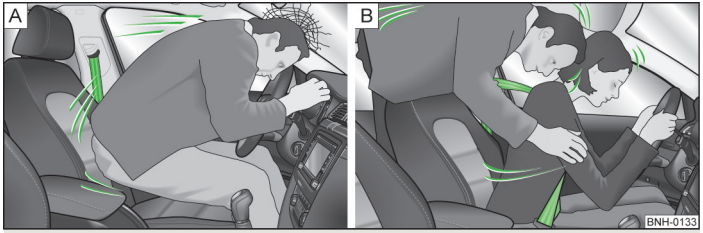

Fig. 112 **Conducente senza cinture di sicurezza / passeggeri posteriori senza cinture di sicurezza**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 128.

Il principio fisico di un incidente frontale è semplice da spiegare:

Non appena un veicolo si mette in moto, il movimento produce un'energia che interessa sia il veicolo sia i suoi occupanti; si tratta della cosiddetta energia cinetica. L'entità dell'energia cinetica dipende sostanzialmente dalla velocità di marcia e dal peso della vettura, compreso quello dei suoi occupanti. Più è alta la velocità ed elevato il peso, maggiore è l'energia da smorzare in caso di incidente.

La velocità del veicolo è tuttavia il fattore più importante. Se, ad esempio, si raddoppia la velocità da 25 km/h a 50 km/h, l'energia cinetica risulta quadruplicata.

E' falsa l'opinione largamente diffusa secondo cui, in caso d'incidente non grave, sarebbe possibile tenersi con le mani. Anche nel caso di un impatto a bassa velocità il corpo viene sottoposto a forze che è impossibile contrastare.

Viaggiando anche solo ad una velocità compresa tra i 30 km/h e i 50 km/h, con un incidente verrebbero applicate sul corpo forze che possono facilmente superare una tonnellata (1.000 kg).

In caso di incidente frontale, gli occupanti della vettura non allacciati vengono catapultati in avanti e vanno a sbattere senza possibilità di controllo contro componenti dell'abitacolo, quali il volante, la plancia e il parabrezza » fig. 112 - A. In taluni casi potrebbero essere addirittura catapultati all'esterno della vettura, con possibilità di lesioni molto gravi o addirittura mortali.

Anche per i passeggeri sui sedili posteriori è importante allacciare le cinture, perché in caso d'incidente possono essere sbalzati in modo incontrollato all'interno della vettura. Il passeggero seduto dietro che non allaccia la cintura non mette quindi in pericolo soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli altri occupanti » fig. 112 - B.

Allacciare e slacciare le cinture di sicurezza

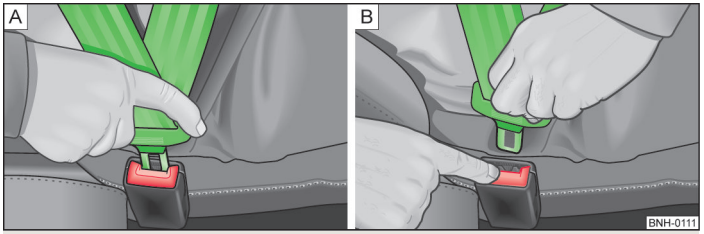

Fig. 113 **Allacciare/Slacciare le cinture di sicurezza**

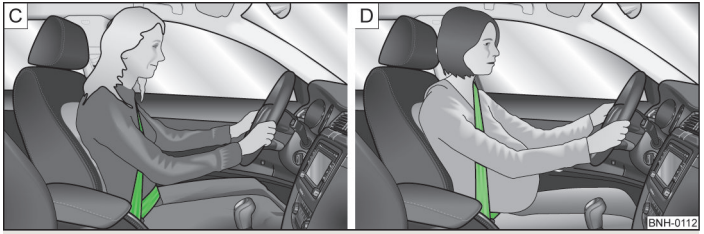

Fig. 114 **Posizione del nastro diagonale e del nastro addominale della cintura / posizione del nastro della cintura per le donne incinte**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 128.

Allacciamento

› Prima di allacciare le cinture di sicurezza, regolare il sedile anteriore e i poggiatesta.» pagina 59, *Regolazione, smontaggio e montaggio dei poggiatesta*
› Tenendolo per la linguetta, tirare lentamente il nastro della cintura sopra il torace e il bacino.
› Infilare la linguetta nella fibbia del sedile» fig. 113-A finché non si aggancia in maniera udibile.
› Provare a tirare la cintura di sicurezza per verificare che sia ben innestata nella fibbia.

Il pulsante in plastica nel nastro della cintura mantiene la linguetta in posizione corretta per la presa.

Per ottenere la massima azione protettiva delle cinture di sicurezza, la posizione del nastro riveste grande importanza. Il nastro diagonale della cintura deve trovarsi più o meno al centro della spalla, mai sul collo, e deve aderire bene al torace. Il nastro addominale deve essere posizionato sul bacino, e non sulla pancia, e deve sempre aderire bene » fig. 114 - C.

Anche le donne incinte devono allacciare sempre la cintura di sicurezza. Solo così si offre la migliore protezione al nascituro. Le donne incinte devono posizionare il nastro addominale sul punto più basso del bacino, in modo da non esercitare alcuna pressione sul basso ventre » fig. 114 - D.

Sganciamento

Sganciare la cintura di sicurezza solo a vettura ferma.
› Premere il tasto rosso sulla fibbia della cintura » fig. 113 - B la linguetta sarà espulsa.
› Guidare il nastro con la mano per facilitare l'avvolgimento automatico della cintura di sicurezza, per evitare che attorcigli.

Arrotolatore automatico della cintura

Ogni cintura di sicurezza a tre punti dispone di un arrotolatore automatico. Questo dispositivo automatico garantisce la piena libertà di movimento quando si sposta in avanti il torace lentamente. In caso di frenata brusca, invece, l'arrotolatore automatico si blocca. Esso blocca la cintura di sicurezza anche in accelerazione e nella marcia in salita e in curva.

ATTENZIONE

Quando si posiziona la cintura di sicurezza occorre prestare attenzione che la linguetta non danneggi il rivestimento della porta né altri elementi dell'abitacolo.

Regolazione dell'altezza della cintura sui sedili anteriori

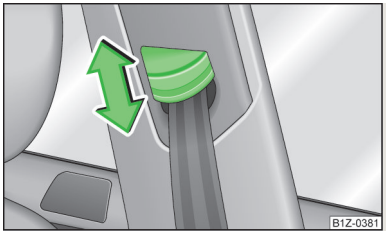

Fig. 115
Sedile anteriore: Regolazione dell'altezza della cintura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 128.

Con la regolazione in altezza è possibile adattare alla propria statura la posizione della cintura di sicurezza anteriore nella zona delle spalle.

› Premere il rinvio nella direzione desiderata, verso l'alto o verso il basso » fig. 115.
› Dopo la regolazione controllare con un colpo secco se il rinvio è saldamento innestato.

Pretensionatori

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 128.

I pretensionatori integrati negli arrotolatori automatici delle **cinture** a tre punti aumentano la sicurezza del conducente e dei passeggeri, a condizione che abbiano allacciato le cinture di sicurezza.

In caso di incidente frontale di una certa gravità, le cinture a tre punti si tendono automaticamente. I pretensionatori possono attivarsi anche se le cinture di sicurezza non sono allacciate.

In caso di incidente frontale o laterale di una certa gravità, le cinture di sicurezza a tre punti si tendono automaticamente sul lato dell'incidente.

I pretensionatori non si attivano in caso di urto frontale, laterale e posteriore di lieve entità, cappottamento e incidenti in cui non si sviluppano forze di notevole entità agenti dalla parte anteriore della vettura.

! ATTENZIONE

- Qualsiasi intervento sul sistema delle cinture di sicurezza così come lo smontaggio e il rimontaggio di componenti del sistema resi necessari da altri lavori di riparazione possono essere eseguiti esclusivamente da un'officina autorizzata ŠKODA.
- La funzione protettiva del sistema copre un solo incidente. Dopo l'attivazione dei pretensionatori occorre sostituire l'intero sistema.

i Avvertenza

- All'attivazione dei pretensionatori viene liberato del fumo. Ciò non significa che a bordo della vettura si è sviluppato un incendio.
- Per lo smaltimento del veicolo o di parti del sistema delle cinture di sicurezza è importante rispettare le norme di legge nazionali. Le officine ŠKODA sono a conoscenza di tali norme e sono in grado di fornire informazioni dettagliate.

Sistema airbag

Descrizione del sistema airbag

Informazioni introduttive

L'efficienza del sistema airbag è monitorata elettronicamente. Ad ogni inserimento dell'accensione, la spia di controllo airbag si accende per alcuni secondi. » pagina 25

L'airbag si gonfia rapidamente in pochissime frazioni di secondo per offrire una protezione supplementare in caso d'incidente.

Il sistema airbag (in funzione dell'allestimento della vettura) è costituito da:
- una centralina di comando elettronica;
- airbag frontale lato guida e lato passeggero;» pagina 133
- airbag laterali» pagina 134;
- airbag per la testa» pagina 135;
- una spia di controllo airbag nello strumento combinato » pagina 25;
- Interruttore a chiave per airbag frontale lato passeggero» pagina 137;
- una spia di controllo disabilitazione airbag lato passeggero nella parte centrale della plancia portastrumenti» pagina 137.

Il sistema è guasto quando:
- all'inserimento dell'accensione la spia di controllo non si illumina;
- la spia di controllo non si spegne entro 4 secondi dall'inserimento dell'accensione;
- dopo l'inserimento dell'accensione la spia di controllo si spegne e si riaccende;
- durante la marcia la spia di controllo si accende o lampeggia;
- una spia di controllo disabilitazione airbag lato passeggero nella parte centrale della plancia portastrumenti.

! ATTENZIONE

- L'airbag non sostituisce le cinture di sicurezza, al contrario esso è parte integrante del concetto globale di sicurezza della vettura. **Si tenga presente che l'airbag offre la massima protezione soltanto se alla sua azione si combina anche quella delle cinture di sicurezza indossate.**
- Affinché gli airbag possano proteggere gli occupanti della vettura con la massima efficacia, è necessario che i sedili anteriori siano correttamente regolati in funzione della corporatura » pagina 125, *Posizione corretta*.
- Non allacciare le cinture di sicurezza, sporgersi troppo in avanti o assumere altre posizioni errate significa, in caso d'incidente, esporsi maggiormente al rischio di lesioni.
- Se è presente un'anomalia, il sistema airbag dovrà essere immediatamente sottoposto a controllo da parte di un'officina autorizzata ŠKODA. In caso contrario gli airbag potrebbero non attivarsi al verificarsi di un incidente.
- Non è consentito apportare modifiche ai componenti del sistema airbag. Qualsiasi intervento sul sistema airbag, così come lo smontaggio e il rimontaggio di componenti del sistema resi necessari da altri lavori di riparazione (es. smontaggio del volante), deve essere eseguito esclusivamente da un'officina autorizzata ŠKODA.
- Evitare di apportare modifiche ai paraurti anteriori o alla carrozzeria.
- E' vietato manomettere i singoli componenti del sistema airbag in quanto ciò potrebbe provocare l'attivazione del sistema.
- La funzione protettiva del sistema airbag copre un solo incidente. Dopo l'attivazione dell'airbag, occorre sostituire il sistema.
- Il sistema airbag è esente da manutenzione per tutta la sua durata utile.
- In caso di rivendita della vettura, consegnare al nuovo proprietario tutta la documentazione di bordo. Si ricorda che essa comprende anche i documenti relativi all'eventuale disabilitazione dell'airbag lato passeggero!
- Per lo smaltimento del veicolo o di parti del sistema airbag è importante rispettare le norme di legge nazionali.

Quando si attivano gli airbag?

Il sistema è pronto al funzionamento solo dopo avere inserito l'accensione.

In caso di incidenti particolari, possono attivarsi contemporaneamente diversi airbag.

In caso di **lievi** collisioni frontali e laterali, di tamponamento e di cappottamento della vettura gli airbag **non si attivano**.

Fattori che determinano l'attivazione
Le condizioni che determinano l'attivazione del sistema airbag in ogni situazione non possono essere stabilite in modo generico. Un ruolo importante è, ad esempio, rivestito dalle caratteristiche dell'oggetto contro cui urta la vettura (duro o morbido), dall'angolo di impatto, dalla velocità di marcia, ecc.

Ai fini dell'attivazione degli airbag è inoltre decisiva la curva di decelerazione provocata dalla collisione. La centralina di comando analizza le caratteristiche della collisione ed attiva il rispettivo sistema di ritenuta. Se la decelerazione della vettura durante la collisione si mantiene al di sotto dei valori programmati nella centralina, gli airbag non si attivano, anche se la vettura può aver subito forti deformazioni a causa dell'incidente.

In caso di collisioni frontali violente, si osserverà l'apertura di:
› Airbag anteriore conducente;
› Airbag anteriore passeggero.

In caso di collisioni laterali violente, si osserverà l'apertura di:
› Airbag laterali anteriori sul lato dell'impatto;
› Airbag per la testa sul lato dell'impatto;

Se si verifica un incidente che provoca l'attivazione dell'airbag:
› si accendono le luci abitacolo (se l'interruttore delle luci abitacolo è in posizione contatto porta);
› si attiva l'impianto lampeggiatori d'emergenza;
› si sbloccano tutte le porte;
› l'alimentazione carburante al motore viene interrotta.

Avvertenza

Durante il gonfiaggio dell'airbag viene rilasciato un gas innocuo di colore grigio-bianco o rosso. Ciò è del tutto normale e non va interpretato come sintomo della presenza di un incendio a bordo.

Airbag frontali

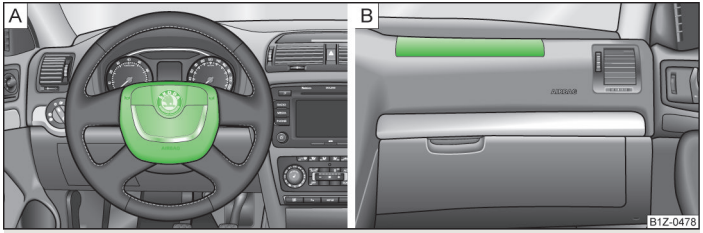

Fig. 116 **Airbag frontale lato conducente nel volante / airbag frontale lato passeggero nella plancia**

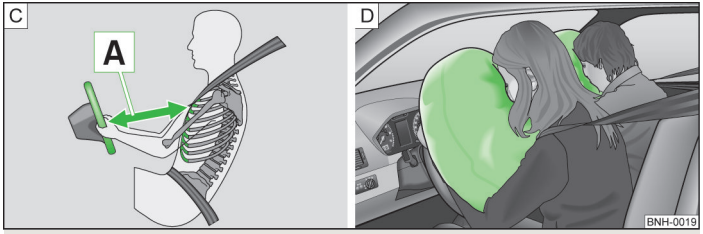

Fig. 117 **Distanza di sicurezza dal volante/Airbag gonfiati di gas**

Il sistema airbag frontali offre una protezione addizionale per la testa e il busto del conducente e del passeggero in caso di gravi collisioni frontali.

L'airbag frontale per il conducente è alloggiato nel volante » fig. 116 - A.

L'airbag frontale per il passeggero è alloggiato nella plancia sopra il cassetto portaoggetti » fig. 116 - B.

Quando gli airbag si attivano, si riempiono di gas e si gonfiano davanti al conducente e al passeggero » fig. 117 - D. L'affondamento nell'airbag gonfio smorza il movimento in avanti del conducente e del passeggero e riduce il rischio di lesioni alla testa e al torace.

L'airbag consente una fuoriuscita controllata del gas (in funzione del carico della persona coinvolta) per assorbire l'urto della testa e del torace. Di conseguenza, l'airbag si sgonfia in modo tale da lasciare di nuovo libero il campo visivo dopo l'incidente.

ATTENZIONE

- È importante che il conducente e il passeggero anteriore mantengano una distanza di almeno 25 cm rispettivamente dal volante e dalla plancia» fig. 117 A. Se non si rispetta questa distanza minima, il sistema airbag non può proteggere - pericolo di morte! Inoltre, i sedili anteriori e i poggiatesta devono sempre essere regolati in funzione della statura degli occupanti.
- In caso di attivazione l'airbag sviluppa forti sollecitazioni tanto da provocare lesioni fisiche in caso di posizione del sedile o di postura non corretta.
- Tra le due persone sedute davanti e il raggio d'azione dell'airbag non devono esserci altre persone, animali o oggetti.
- Non trasportare mai bambini sul sedile anteriore della vettura senza l'apposita sicurezza. In caso d'incidente, l'attivazione del sistema airbag potrebbe procurare loro lesioni gravi o addirittura letali!
- Applicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero in cui il bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia, è assolutamente necessario disabilitare l'airbag frontale lato passeggero » pagina 136, *Disattivazione degli airbag*. In caso contrario, l'attivazione del sistema airbag lato passeggero potrebbe procurare al bambino lesioni gravi o addirittura letali. Per il trasporto di bambini sul sedile lato passeggero rispettare le norme di legge nazionali sull'uso dei seggiolini per bambini.
- Non è consentito applicare adesivi o rivestimenti né modificare in altro modo il volante e la superficie del modulo airbag nella plancia sul lato passeggero. Per la pulizia di queste superfici è ammesso unicamente l'uso di un panno asciutto o inumidito con acqua. Sui pannelli di copertura dei moduli airbag o nelle loro immediate vicinanze non è consentito montare componenti, quali portabicchieri, supporti per telefoni e simili.
- Non posare mai alcun oggetto sulla superficie superiore del modulo airbag lato passeggero nella plancia.

Airbag laterali

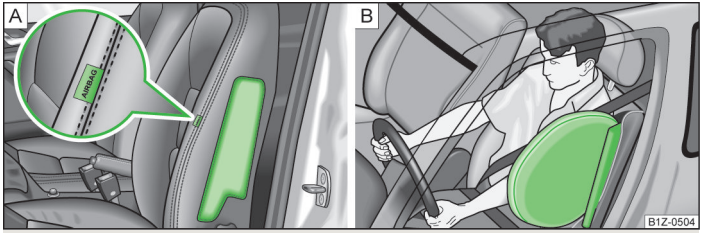

Fig. 118 **Ubicazione dell'airbag laterale nel sedile conducente/Airbag laterale riempito con gas**

Il sistema airbag laterali offre una protezione addizionale per il busto (torace, ventre e bacino) degli occupanti della vettura in caso di violente collisioni laterali.

Gli airbag laterali posteriori sono collocati nell'imbottitura dello schienale del sedile anteriore » fig. 118 - A.

In caso di attivazione degli airbag laterali » fig. 118 - B sul lato interessato dall'impatto si attivano automaticamente anche l'airbag per la testa e il pretensionatore della cintura.

L'affondamento dell'airbag gonfio smorza la pressione esercitata dalla persona e riduce il rischio di lesioni nell'intera zona del busto (torace, ventre e bacino) sul lato del corpo rivolto verso la porta.

ATTENZIONE

- La testa non deve mai trovarsi nella zona di apertura degli airbag laterali. In caso d'incidente potrebbe subire gravi lesioni. Ciò vale in particolare per i bambini non sistemati su un seggiolino adeguato » pagina 140, *Sicurezza dei bambini e airbag laterale*.
- Tra le due persone e il raggio d'azione dell'airbag non devono esserci altre persone, animali o oggetti. Sulle porte non devono essere applicati accessori come ad es. portalattine.

ATTENZIONE (continua)

- L'assunzione da parte dei bambini di posizioni errate durante la marcia li espone maggiormente al rischio di lesioni in caso d'incidente. Le conseguenze possono essere molto gravi » pagina 138, *Seggiolino per bambini*.
- La centralina degli airbag si serve dei sensori installati nelle porte anteriori. Pertanto non è consentito apportare modifiche né alle porte né ai relativi rivestimenti (ad es. installazione di altoparlanti supplementari). I danni che potrebbero risultarne possono infatti compromettere il funzionamento del sistema airbag. Qualsiasi intervento sulle porte anteriori e sui relativi rivestimenti deve essere eseguito esclusivamente da un'officina autorizzata ŠKODA.
- In caso di collisione laterale gli airbag laterali non possono funzionare correttamente se i rivestimenti laterali delle porte presentano parti non sigillate dalle quali può fuoriuscire l'aria, perché in tal caso i sensori non sono in grado di misurare correttamente la pressione dell'aria all'interno delle porte.
  - Non utilizzare mai la vettura se si sono rimossi i rivestimenti interni delle porte.
  - Non utilizzare mai la vettura se si sono rimosse parti dei rivestimenti interni delle portiere senza aver provveduto a sigillare a dovere i punti interessati da tali rimozioni.
  - Non utilizzare mai la vettura se si sono rimossi gli altoparlanti incassati nelle portiere, a meno che non si sia provveduto a sigillare accuratamente i fori di alloggiamento degli altoparlanti.
  - In caso di montaggio di altoparlanti aggiuntivi o di altri componenti nei rivestimenti interni delle porte, assicurarsi sempre che tutti i fori siano stati adeguatamente coperti o riempiti.
  - Per l'esecuzione dei lavori affidarsi sempre ad un'officina ŠKODA o ad un'officina autorizzata ŠKODA.
- Appendere esclusivamente abiti leggeri ai ganci appendiabiti della vettura. Le tasche degli indumenti non devono contenere oggetti pesanti e acuminati.
- Non sottoporre gli schienali,a forti sollecitazioni, quali colpi violenti, urti, ecc., poiché il sistema potrebbe danneggiarsi. In tal caso gli airbag laterali non si attiverebbero!
- Non rivestire assolutamente i sedili conducente e passeggero con delle fodere che non siano state espressamente approvate da ŠKODA. Poiché l'airbag fuoriesce dallo schienale, l'uso di fodere di tipo non approvato comprometterebbe sensibilmente la funzione protettiva degli airbag laterali.
- In caso di danneggiamento dei rivestimenti originali in corrispondenza dei moduli degli airbag laterali, far riparare immediatamente il rivestimento interessato presso un'officina autorizzata ŠKODA.
- I moduli airbag nei sedili anteriori non devono presentare danni, strappi o graffi profondi. Non è ammesso aprire i moduli con la forza.

Airbag per la testa

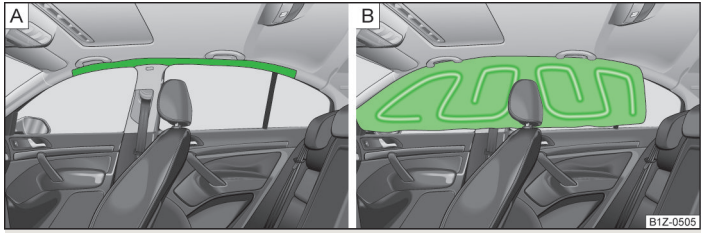

Fig. 119 **Posizione dell'airbag per la testa/Airbag laterale riempito con gas**

Il sistema di airbag per la testa offre una protezione addizionale per la testa e il collo del conducente e del passeggero in caso di gravi collisioni frontali.

Gli airbag per la testa sono alloggiati sopra le porte su entrambi i lati dell'abitacolo » fig. 119 - A.

In caso di **collisione laterale**, l'airbag per la testa si attiva insieme con l'airbag laterale e al pretensionatore sul lato colpito della vettura.

In caso di collisione gli airbag ricoprono l'intera area dei finestrini e dei montanti delle portiere » fig. 119 - B.

L'airbag per la testa attutisce l'urto del capo contro componenti dell'abitacolo o oggetti all'esterno della vettura. La riduzione delle sollecitazioni sul capo e della violenza dei movimenti di quest'ultimo comporta anche minori sollecitazioni sul collo. L'airbag per la testa offre un'ulteriore protezione anche in caso di impatto in direzione obliqua, dato che esso riveste anche il montante della porta anteriore.

ATTENZIONE

- La zona di apertura degli airbag per la testa deve essere libera da oggetti, affinché gli airbag possano gonfiarsi senza impedimenti.
- Appendere esclusivamente abiti leggeri ai ganci appendiabiti della vettura. Le tasche degli indumenti non devono contenere oggetti pesanti e acuminati. Inoltre non è consentito utilizzare stampelle per appendere gli abiti.

ATTENZIONE (continua)

▪ La centralina degli airbag si serve dei sensori installati nelle porte anteriori. Pertanto non è consentito apportare modifiche né alle porte né ai relativi rivestimenti (ad es. installazione di altoparlanti supplementari). I danni che potrebbero risultarne possono infatti compromettere il funzionamento del sistema airbag. Qualsiasi intervento sulle porte anteriori e sui relativi rivestimenti deve essere eseguito esclusivamente da un'officina autorizzata ŠKODA.
▪ Tra le persone sedute e il raggio d'azione degli airbag per la testa non devono esserci altre persone (ad es. bambini) o animali. Inoltre gli occupanti della vettura non devono sporgersi dai finestrini o tenere braccia e mani fuori dai finestrini durante la marcia.
▪ Non ruotare verso i finestrini le alette parasole nella zona di attivazione degli airbag per la testa se ad esse sono fissati oggetti, quali penne a sfera e simili. In caso di attivazione dell'airbag per la testa gli occupanti della vettura potrebbero subire lesioni.
▪ L'installazione di accessori non previsti nella zona degli airbag per la testa può compromettere notevolmente la funzione protettiva di questi ultimi. Gonfiandosi, l'airbag per la testa potrebbe catapultare all'interno della vettura parti degli accessori utilizzati, che a loro volta potrebbero ferire gli occupanti » pagina 181, *Accessori, modifiche e sostituzione componenti*.

Disattivazione degli airbag

Disabilitazione degli airbag

La disabilitazione degli airbag è prevista soltanto in casi particolari, ad es. quando:

› si deve utilizzare sul sedile passeggero un seggiolino in cui il bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia (in alcuni paesi le norme di legge possono prescrivere la posizione opposta)» pagina 138, *Trasporto sicuro dei bambini*;
› nonostante la corretta regolazione del sedile di guida, non è possibile mantenere una distanza di almeno 25 cm tra il centro del volante e lo sterno;
› a causa di handicap fisici, è necessario installare componenti speciali nella zona del volante;
› Si sono installati sedili diversi da quelli di serie (es. sedili ortopedici senza airbag laterali).

L'airbag anteriore sul lato del passeggero può essere disattivato utilizzando l'interruttore a chiave » pagina 137, *Interruttore a chiave per airbag frontale lato passeggero*.

Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di disattivazione degli eventuali altri airbag presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Controllo del sistema airbag

L'efficienza del sistema airbag è monitorata elettronicamente, anche se uno degli airbag è disattivato.

Se l'airbag è stato disabilitato con un apparecchio diagnostico:

› La spia di controllo degli airbag si accende all'inserimento dell'accensione per 3 secondi e lampeggia successivamente per altri 12 a intervalli di 2 secondi.

Se si è disabilitato l'airbag con l'interruttore a chiave per l'airbag nel cassetto portaoggetti lato passeggero anteriore:

› La spia di controllo dell'airbag si accende all'inserimento dell'accensione per 4 secondi;
› L'airbag disabilitato viene segnalato tramite l'accensione della spia di controllo **AIRBAG OFF** nella parte centrale della plancia portastrumenti » fig. 120 a pagina 137 3.

Avvertenza

▪ Rispettare le norme di legge in vigore a livello nazionale per la disabilitazione degli airbag.
▪ Per sapere se e quali airbag della vettura devono o possono essere disabilitati ai sensi delle norme di legge nazionali, rivolgersi ad un'officina autorizzata ŠKODA.

Interruttore a chiave per airbag frontale lato passeggero

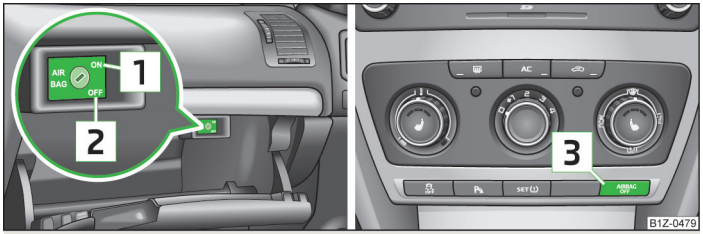

Fig. 120 **Scomparto portaoggetti: Interruttore per disabilitazione dell'airbag frontale lato passeggero/spia di controllo per disabilitazione dell'airbag frontale lato passeggero**

L'interruttore a chiave permette di disabilitare l'airbag frontale lato passeggero.

Disabilitazione airbag

› Disinserire l'accensione.
› Ruotare con la chiave la fessura nell'interruttore a chiave, portandola in posizione 2 » fig. 120 **OFF**.
› Verificare se ad accensione effettuata si accende la spia di controllo **AIRBAG OFF** nella parte centrale della plancia portastrumenti 3.

Abilitazione airbag

› Disinserire l'accensione.
› Ruotare con la chiave la fessura nell'interruttore a chiave, portandola in 1 » fig. 120 **ON**.
› Verificare se ad accensione effettuata non si accende la spia di controllo **AIRBAG OFF** nella parte centrale della plancia portastrumenti 3.

Spia di controllo AIRBAG OFF (airbag disattivato)

Quando l'airbag frontale lato passeggero è **disabilitato**, circa 4 secondi dopo l'inserimento dell'accensione si illumina la spia airbag.

Se la spia dovesse lampeggiare, significa che è presente un'anomalia nella disabilitazione dell'airbag » ! **Rivolgersi immediatamente a un'officina autorizzata ŠKODA.**

ATTENZIONE

- Il conducente è responsabile se l'airbag è disabilitato o meno.
- Disabilitare l'airbag solo con accensione disinserita! In caso contrario si possono causare inconvenienti nel sistema di disabilitazione airbag.
- Se la spia di controllo degli airbag **AIRBAG OFF** (airbag disattivato) lampeggia, in caso di incidente l'airbag lato passeggero non si attiverà! Si raccomanda di fare controllare tempestivamente il sistema airbag presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Trasporto sicuro dei bambini

Seggiolino per bambini

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Utilizzo del sedile per bambini sul sedile lato passeggero 139
Sicurezza dei bambini e airbag laterale 140
Suddivisione in gruppi dei seggiolini per bambini 140
Adeguatezza dei seggiolini per bambini 140
Seggiolini per bambini con il sistema ISOFIX 141
Seggiolini per bambini con il sistema TOP TETHER 141

I bambini risultano in generale più protetti se accomodati sul sedile posteriore piuttosto che sul sedile del passeggero anteriore.

A differenza degli adulti, i bambini non dispongono di muscoli e di una struttura ossea completamente formata. Per tale motivo i bambini sono maggiormente esposti al rischio di lesioni.

I bambini devono essere trasportati nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Devono essere utilizzati solo seggiolini conformi alla norma ECE-R 44. ECE-R significa: Regolamento della Comunità Economica Europea (Economic Commission for Europe - Regulation).

I seggiolini conformi alla norma ECE-R 44 riportano un marchio di controllo non eliminabile: E in carattere maiuscolo all'interno di un cerchio, al di sotto del quale è riportato un numero.

ATTENZIONE

- Se si utilizzano seggiolini per bambini, rispettare le disposizioni di legge in merito.
- In nessun caso è ammesso tenere in grembo i bambini, nemmeno i neonati.
- Non lasciare mai i bambini da soli a bordo della vettura. In presenza di determinate condizioni climatiche esterne, all'interno della vettura possono svilupparsi temperature che mettono in pericolo la vita.

ATTENZIONE (continua)

- Non permettere per nessuna ragione ai bambini di viaggiare non assicurati. In caso d'incidente il bambino verrebbe catapultato all'interno della vettura e potrebbe procurare a se stesso e agli altri passeggeri gravi lesioni.
- Piegandosi in avanti durante la marcia o assumendo posizioni errate, i bambini si espongono maggiormente al rischio di lesioni in caso d'incidente. Ciò vale in particolare per i bambini che viaggiano sul sedile del passeggero anteriore - in caso di attivazione del sistema airbag i bambini potrebbe risultare gravemente feriti o perdere la vita.
- Rispettare assolutamente le indicazioni del costruttore del seggiolino relative alla corretta posizione del nastro della cintura. Un errato allacciamento delle cinture di sicurezza può provocare lesioni anche in caso di incidenti di lieve entità.
- Controllare il corretto posizionamento delle cinture di sicurezza. Prestare inoltre attenzione a non danneggiare il nastro della cintura con attrezzi appuntiti.
- Applicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero in cui il bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia, è assolutamente necessario disabilitare l'airbag frontale lato passeggero. Altre informazioni » pagina 139, *Utilizzo del sedile per bambini sul sedile lato passeggero*.

Avvertenza

Si consiglia di utilizzare i seggiolini della gamma accessori originali ŠKODA. Questi seggiolini sono stati sviluppati e controllati per l'impiego nelle vetture ŠKODA. Essi soddisfano la norma ECE-R 44.

Utilizzo del sedile per bambini sul sedile lato passeggero

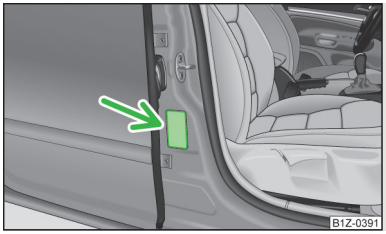

Fig. 121
Etichetta sul montante centrale lato passeggero

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

Per ragioni di sicurezza, si consiglia di montare preferibilmente i seggiolini per bambini sui sedili posteriori.

Applicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero in cui il bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia occorre rispettare le avvertenze riportate di seguito.

› Disabilitare l'airbag frontale lato passeggero » pagina 136, *Disattivazione degli airbag*.
› Spingere quanto più possibile indietro il sedile del passeggero.
› Portare lo schienale del sedile passeggero in posizione verticale.
› Per i sedili regolabili in altezza, alzare quanto più possibile il sedile.
› Impostare quanto più possibile verso l'alto la cintura di sicurezza per il passeggero (non vale per i sedili per bambini fissati con il sistema ISOFIX).
› Collocare e fissare il seggiolino per bambini al sedile e il bambino nel seggiolino rispettando le indicazioni fornite nel manuale d'istruzioni per il seggiolino redatto dal produttore del medesimo.

! ATTENZIONE

- Applicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero in cui il bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia, è assolutamente necessario disabilitare l'airbag frontale lato passeggero » pagina 136, *Disattivazione degli airbag*.
- In caso di airbag frontale lato passeggero abilitato, non utilizzare **mai** sul sedile del passeggero un seggiolino in cui il bambino abbia la schiena rivolta in direzione di marcia. Questo seggiolino si trova nella zona di apertura dell'airbag frontale lato passeggero. In caso di attivazione, l'airbag può procurare al bambino lesioni anche letali.
- Questo rischio è segnalato anche dall'etichetta applicata sul montante centrale della carrozzeria lato passeggero » fig. 121. L'etichetta è visibile aprendo la porta del passeggero. Per alcuni paesi l'etichetta è applicata sull'aletta parasole del passeggero anteriore.
- Se si utilizzano seggiolini in cui il bambino siede nel senso di marcia, il sedile del passeggero anteriore deve essere portato nella massima posizione arretrata e sollevata. Portare lo schienale in posizione verticale.
- Non appena non si utilizza più il seggiolino sul sedile passeggero, ripristinare il funzionamento dell'airbag.

Sicurezza dei bambini e airbag laterale

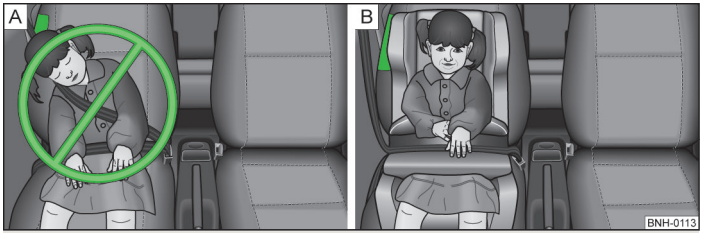

Fig. 122 **Un bambino non fissato correttamente e seduto in posizione non corretta - esposto al rischio dell'airbag laterale / Un bambino seduto nel seggiolino per bambini correttamente fissato**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

Il bambino non deve mai trovarsi nella zona di apertura degli airbag laterali » fig. 122 - A. Tra il bambino e la zona di apertura dell'airbag laterale » fig. 122 - B deve esserci spazio a sufficienza per consentire all'airbag un'azione protettiva ottimale.

! ATTENZIONE

- La testa dei bambini non deve mai trovarsi nella zona di apertura degli airbag laterali - pericolo di lesioni!
- Non depositare oggetti entro il raggio di azione dell'airbag laterale - pericolo di lesioni!

Suddivisione in gruppi dei seggiolini per bambini

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

I seggiolini per bambini si classificano in 5 gruppi:

Gruppo	Peso del bambino	Età approssimativa
0	0-10 kg	fino a 9 mesi
0+	fino a 13 kg	fino a 18 mesi
1	9-18 kg	fino a 4 anni
2	15-25 kg	fino a 7 anni
3	22-36 kg	oltre 7 anni

Adeguatezza dei seggiolini per bambini

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

Riepilogo dell'adeguatezza dei seggiolini per bambini ai sensi della norma ECE-R 44

Sedile	Tipo di seggiolino per bambini
Sedile lato passeggero	U +
Sedile posteriore esterno	U + T
Sedile posteriore centrale	U T

U Categoria universale - il seggiolino per bambini con la scritta UNIVERSAL, destinato al fissaggio al sedile tramite la cintura di sicurezza.

\+ ISOFIX - il seggiolino per bambini destinato al fissaggio al sedile tramite gli occhielli di ritegno per il sistema ISOFIX. » pagina 141, *Seggiolini per bambini con il sistema ISOFIX*

T TOP TETHER - il seggiolino per bambini destinato al fissaggio al sedile tramite un occhiello di ritegno per il sistema TOP TETHER » pagina 141, *Seggiolini per bambini con il sistema TOP TETHER*.

Seggiolini per bambini con il sistema ISOFIX

Fig. 123
Sedile posteriore: ISOFIX

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

Tra lo schienale e il cuscino del sedile lato passeggero sono disposti due occhielli di ritegno per il fissaggio di un seggiolino per bambini con il sistema ISOFIX.

Sui sedili posteriori esterni, gli occhielli di ritegno si trovano sotto l'imbottitura. I punti sono sempre caratterizzati dalle etichette con la scritta ISOFIX » fig. 123.

Un seggiolino per bambini con il sistema ISOFIX può essere montato all'interno di una vettura con sistema ISOFIX solo se tale seggiolino è stato omologato per questo tipo di vettura. Per maggiori informazioni rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA .

! ATTENZIONE

- Per il montaggio e lo smontaggio del seggiolino con il sistema ISOFIX attenersi rigorosamente alle indicazioni del costruttore del seggiolino stesso.
- Non fissare in nessun caso agli occhielli di ritegno previsti per il montaggio del seggiolino con sistema ISOFIX altri seggiolini, cinture o oggetti.

i Avvertenza

I seggiolini per bambini equipaggiati di serie con il sistema di fissaggio ISOFIX sono disponibili come accessori originali ŠKODA.

Seggiolini per bambini con il sistema TOP TETHER

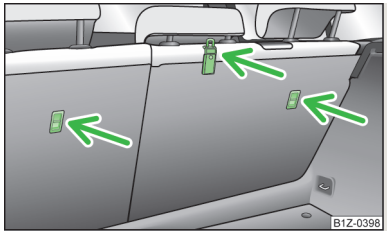

Fig. 124
Sedile posteriore: TOP TETHER

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 138.

Tra lo schienale e il cuscino del sedile lato passeggero sono disposti due occhielli di ritegno per il fissaggio di un seggiolino per bambini con il sistema TOP TETHER » fig. 124.

! ATTENZIONE

- Per il montaggio e lo smontaggio del seggiolino con il sistema TOP TETHER attenersi rigorosamente alle indicazioni del costruttore del seggiolino stesso.
- I seggiolini per bambini dotati di sistema TOP TETHER possono essere utilizzati solo sui sedili dotati di occhielli di ritegno.
- Fissare sempre e solo una cintura di sicurezza del seggiolino per bambini a un occhiello di ritegno.
- In nessun caso adattare da soli la propria vettura, per es. montando bulloni o altri ancoraggi.

Consigli di guida

Guida e ambiente

I primi 1 500 chilometri

Nuovo motore

Per i primi 1.500 chilometri il motore deve essere rodato.

Fino a 1.000 chilometri
- Non superare in alcun caso i 3/4 della velocità massima ammessa per la marcia inserita, cioè i 3/4 del regime massimo ammesso del motore.
- Non accelerare a tavoletta.
- Evitare elevati regimi motore.
- Evitare la marcia con rimorchio.

Dai 1.000 ai 1.500 chilometri
- Aumentare **progressivamente** l'andatura fino alla velocità massima della marcia innestata, cioè al regime massimo ammesso del motore.

Nelle prime ore di funzionamento il motore è più soggetto ad attriti interni in quanto le parti mobili non si sono ancora assestate tra loro. La buona riuscita di questo processo di rodaggio dipende in misura decisiva dallo stile di guida nei primi 1.500 chilometri circa.

Anche dopo il periodo di rodaggio è opportuno evitare di viaggiare inutilmente a **regimi elevati**. Il regime massimo ammesso del motore è segnalato dall'inizio della zona rossa sulla scala del contagiri. Sulle vetture con cambio meccanico, innestare la marcia superiore al più tardi al raggiungimento della zona rossa. Regimi motori **straordinariamente elevati** in accelerazione (pedale dell'acceleratore azionato) sono automaticamente limitati; il motore tuttavia non è protetto da regimi motore eccessivi causati dal passaggio ad una marcia inferiore errata che può comportare un improvviso incremento del regime oltre il livello massimo ammesso e quindi il danneggiamento del motore.

Per le vetture con cambio meccanico vale per contro anche quanto segue: Non viaggiare a regimi troppo **bassi**. Scalare una marcia quando il motore non gira più rotondo. Osservare le raccomandazioni sul cambio di marcia » pagina 11, *Indicatore di marcia consigliata*.

ATTENZIONE

Tutte le indicazioni di velocità e di regime si riferiscono al motore a temperatura di regime. Non portare mai il motore a regime elevato prima di aver raggiunto la temperatura di esercizio – sia a veicolo fermo che durante la marcia.

Per il rispetto dell'ambiente

Evitare di viaggiare inutilmente a regimi elevati - innestare possibilmente per tempo la marcia superiore aiuta a risparmiare carburante, a ridurre la rumorosità e l'impatto ambientale.

Pneumatici nuovi

I pneumatici nuovi vanno "rodati", perché inizialmente non hanno ancora la massima aderenza. Prestare attenzione a guidare con particolare prudenza nei primi 500 km circa.

Nuove guarnizioni freni

Inizialmente le guarnizioni freni nuove non esercitano la massima azione frenante. Le guarnizioni dei freni devono inizialmente "rodarsi". Prestare attenzione a guidare con particolare prudenza nei primi 200 km circa.

Catalizzatore

Il perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione dei gas di scarico (catalizzatore) è d'importanza decisiva per il funzionamento ecologico della vettura.

Rispettare le seguenti avvertenze:
- nei veicoli con motore a benzina utilizzare esclusivamente benzina senza piombo » pagina 159, *Benzina senza piombo*,
- non inserire una quantità eccessiva di olio nel motore » pagina 164, *Controllo livello dell'olio*,
- durante la marcia non disinserire l'accensione.

Viaggiando con la vettura in un Paese in cui non esiste la benzina verde, nel tornare successivamente in un Paese in cui vige l'obbligo del catalizzatore è necessario far sostituire il catalizzatore.

ATTENZIONE

- Per effetto delle elevate temperature che la marmitta catalitica può raggiungere, è opportuno arrestare la vettura in posizioni che escludono l'eventuale contatto della marmitta con materiali facilmente infiammabili al di sotto della vettura stessa - pericolo d'incendio!
- Non utilizzare mai protezioni sottoscocca addizionali o prodotti anticorrosivi per tubi di scarico, catalizzatori, filtro antiparticolato diesel o scudi termici.

ATTENZIONE

- Non svuotare mai completamente il serbatoio del carburante! L'alimentazione irregolare del carburante può provocare mancate accensioni e il carburante incombusto può penetrare nell'impianto di scarico, con il conseguente surriscaldamento e danneggiamento del catalizzatore.
- Basta anche un solo rifornimento con benzina contenente piombo per arrecare danni irreparabili al catalizzatore.

Guida economica ed ecologica

Informazioni introduttive

Il consumo di carburante, l'inquinamento ambientale e l'usura di motore, freni e pneumatici dipendono essenzialmente da tre fattori:
› stile di guida;
› condizioni d'impiego;
› presupposti tecnici.

Uno stile di guida previdente ed economico può ridurre il consumo di carburante del 10 -15%.

Il consumo di carburante è influenzato anche da aspetti su cui l'azione del conducente non ha alcun effetto. Il consumo aumenta nel periodo invernale o in condizioni più difficoltose, su fondo stradale sconnesso, ecc.

I consumi possono differire sensibilmente dai valori indicati dal costruttore in relazione alle temperature esterne, alle condizioni atmosferiche e allo stile di guida.

La vettura dispone di fabbrica di premesse tecniche per un consumo ed un esercizio economici. ŠKODA attribuisce particolare valore all'impatto ambientale. Affinché queste caratteristiche vengono sfruttate nel modo migliore possibile e mantenute inalterate, è necessario prestare attenzione alle avvertenze riportate in questo capitolo.

Per evitare un elevato consumo di carburante e fenomeni di risonanza mantenere in accelerazione un regime ottimale del motore.

Guidare in modo previdente

Un veicolo consuma la massima quantità di carburante in accelerazione. Per questa ragione è opportuno evitare accelerazioni e frenate non necessarie. Una guida previdente rende necessarie meno frenate e quindi anche meno accelerazioni. Quando è possibile, lasciare andare la vettura per inerzia, ad esempio quando ci si accorge che il semaforo successivo è rosso.

Cambiare le marce al risparmio

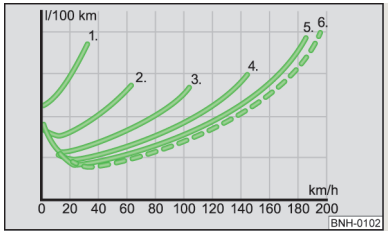

Fig. 125
Raffigurazione di principio: Consumo di carburante in l/100 km in funzione della marcia inserita

Innestando per tempo la marcia superiore, si risparmia carburante.

Cambio meccanico
› Percorrere in prima soltanto un tratto lungo all'incirca quanto la vettura.
› Passare alla marcia superiore quando il motore ha raggiunto i 2.000 giri circa.

Un sistema efficace per risparmiare carburante è passare **per tempo** alle marce superiori. Osservare le raccomandazioni sul cambio di marcia » pagina 11, *Indicatore di marcia consigliata*.

Un cambio di marcia correttamente effettuato è in grado di ridurre i consumi di carburante » fig. 125.

Cambio automatico

› Azionare **lentamente** il pedale del gas. Non premerlo però fino alla posizione di kick down.
› Se sulle vetture con cambio automatico si preme lentamente il pedale dell'acceleratore, viene automaticamente selezionato il programma economico.

Avvertenza

Osservare le raccomandazioni sul cambio di marcia » pagina 11, *Indicatore di marcia consigliata*.

Evitare accelerazioni a tavoletta

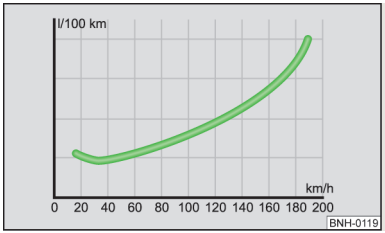

Fig. 126
Raffigurazione di principio: Consumo di carburante in l/100 km e velocità in km/h

Viaggiare più piano significa risparmiare carburante.

Accelerando con dolcezza, non diminuisce solo sensibilmente il consumo di carburante, ma si influisce positivamente anche sull'inquinamento ambientale e sull'usura dei componenti auto.

Possibilmente, non sfruttare mai appieno la velocità massima della vettura. Il consumo di carburante, le emissioni inquinanti e la rumorosità aumentano a dismisura alle alte velocità.

» fig. 126 mostra il rapporto tra il consumo di carburante e la velocità. Sfruttando soltanto per i tre quarti la velocità massima della vettura, il consumo di carburante si riduce della metà.

Ridurre il regime minimo

Anche il regime minimo consuma carburante.

Nelle vetture non provviste di sistema START-STOP spegnere il motore in coda, ai passaggi a livello e ai semafori che rimangono rossi a lungo. Bastano 30-40 secondi di pausa del motore per risparmiare più carburante di quello che è necessario per riavviarlo.

Al minimo il motore impiega molto tempo a raggiungere la temperatura di regime. Durante la fase di riscaldamento, però, l'usura e le emissioni allo scarico sono particolarmente elevate. Per tale motivo è bene partire subito dopo l'avviamento del motore. Evitare gli alti regimi.

Manutenzione regolare

Una cattiva regolazione del motore produce un inutile aumento dei consumi di carburante.

Con la manutenzione regolare della vettura a cura di un'officina autorizzata ŠKODA si creano i presupposti per una guida economica. Il livello di manutenzione della vettura influisce positivamente sulla sicurezza in strada e sul valore commerciale della vettura.

Una cattiva regolazione del motore può causare un aumento del consumo di carburante fino al 10% oltre i valori normali!

Durante il rifornimento verificare anche il **livello dell'olio**. Il **consumo d'olio** dipende fortemente dal carico e dal regime del motore. A seconda dello stile di guida, il consumo d'olio può arrivare anche a 0,5 /1.000 km.

E' normale che il consumo d'olio di un motore nuovo raggiunga il suo valore più basso solo dopo un certo periodo d'utilizzo. Pertanto il consumo d'olio di una vettura nuova può essere valutato correttamente solo dopo una percorrenza di ca. 5 000 km.

Per il rispetto dell'ambiente

- L'impiego di oli iperfluidi sintetici contribuisce ulteriormente a ridurre i consumi.
- Controllare regolarmente il terreno sotto la vettura. Se si osservano macchie di olio o di altri liquidi di esercizio, fare controllare la vettura presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Avvertenza

Si raccomanda di fare eseguire la manutenzione regolare della vettura presso un'officina ŠKODA autorizzata.

Evitare spostamenti brevi.

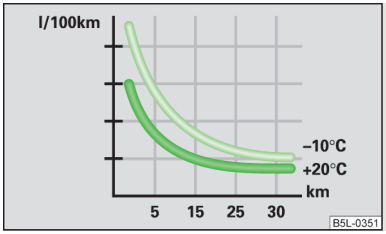

Fig. 127
Raffigurazione di principio: Consumo di carburante in l/100 km a diverse temperature

Sui brevi tragitti si consuma una quantità di carburante relativamente elevata. A motore freddo, evitare percorsi inferiori ai 4 km.

Subito dopo l'avviamento, il motore freddo fa registrare i consumi più elevati. Dopo un chilometro circa il consumo scende a circa 10 l/100 km. I consumi si normalizzando quando il motore e il catalizzatore raggiungono la temperatura di esercizio.

In questo contesto riveste un ruolo decisivo anche la **temperatura ambiente**. Questa figura » fig. 127 indica il consumo di carburante dopo aver percorso un determinato tratto con una temperatura di +20°C ed una temperatura di -10°C. In inverno la vettura ha un maggiore consumo carburante che in estate.

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

La corretta pressione di gonfiaggio fa risparmiare carburante.

Prestare sempre attenzione alla corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici. Con scarsa pressione la resistenza al rotolamento aumenta. In tal modo aumenta non solo il consumo del carburante, ma anche l'usura dei pneumatici e la tenuta su strada peggiora.

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere sempre controllate sui pneumatici **freddi**.

Evitare zavorre inutili

Il trasporto di carichi costa carburante.

Ogni kg di **peso** in più aumenta il consumo di carburante. Vale la pena controllare il bagagliaio per evitare un carico inutile.

Proprio nel traffico cittadino, quando si accelera più spesso, il peso della vettura influisce sensibilmente sul consumo. Come formula di massima vale la regola per cui per 100 kg di peso il consumo aumenta di circa 1 l/100 km.

A causa della maggiore resistenza all'aria, ad una velocità di 100 - 120 km/h una vettura con un portapacchi inutilizzato sul tetto consuma circa 10% di carburante in più del normale.

Risparmiare corrente

A motore acceso, l'alternatore produce corrente elettrica e la mette a disposizione degli utilizzatori. Più utenze elettriche sono inserite nella rete di bordo, maggiore è il consumo di carburante necessario per il funzionamento dell'alternatore. Per questa ragione consigliamo di scollegare le utenze elettriche laddove queste non siano più necessarie.

Compatibilità ambientale

Il rispetto dell'ambiente ha rivestito un ruolo fondamentale nella progettazione, scelta dei materiali e costruzione della Sua nuova ŠKODA. Di seguito sono elencati i punti cui si è prestata maggiore attenzione:

Misure costruttive
- Smontaggio facilitato dei giunti.
- Costruzione modulare per semplificare le operazioni di smontaggio.
- Maggiore purezza dei materiali.
- Marcatura di tutti i componenti in plastica secondo la raccomandazione VDA 260.
- Riduzione del consumo di carburante e delle emissioni allo scarico di CO_2.
- Minor fuoriuscita di carburante in caso di incidente.
- Riduzione della rumorosità.

Scelta dei materiali
- Massimo impiego di materiali riciclabili.
- Climatizzatore con liquido di raffreddamento privo di CFC.
- Niente cadmio.
- Niente amianto.
- Riduzione della "traspirazione" dei materiali plastici.

Produzione
› Protezione degli scatolati senza impiego di solventi.
› Trattamento protettivo senza solventi per il trasporto dal costruttore al cliente.
› Impiego di collanti senza solventi.
› Produzione esente da CFC.
› Niente mercurio.
› impiego di vernici idrosolubili.

Ritiro ed utilizzo delle vecchie vetture
ŠKODA soddisfa i requisiti del mercato e dei suoi prodotti riguardo la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse. Tutte le nuove vetture ŠKODA sono utilizzabili al 95% e possono essere sempre rivendute [1]. In molti paesi vengono creati dei sistemi per il ritiro dove è possibile riportare la propria vettura. Dopo la restituzione viene consegnata una conferma che documenta l'utilizzo nel rispetto dell'ambiente.

Avvertenza

Ulteriori informazioni per il ritiro e l'utilizzo delle vetture usato sono disponibili presso la propria concessionaria ŠKODA autorizzata.

Guida all'estero

Informazioni introduttive

In determinati Paesi è anche possibile che la rete delle concessionarie ŠKODAnon sia ancora presente o lo sia solo in misura limitata. Per questo motivo la richiesta di determinati ricambi potrebbe risultare complicata ed il personale delle officine autorizzate può eseguire solo un volume limitato di riparazioni. ŠKODA nella Repubblica Ceca e i relativi importatori sono in grado di fornire informazioni sulle predisposizioni tecniche della vettura, sui lavori di manutenzione necessari e sulle possibilità di riparazione.

Benzina senza piombo

Le vetture con motore a benzina possono effettuare il rifornimento soltanto con benzina senza piombo » pagina 159, *Benzina senza piombo*. Le informazioni relative alla rete di rifornimento di carburante con benzina verde sono disponibili ad esempio presso gli Automobil Club.

Fari

Le luci anabbaglianti dei fari di questa vettura sono asimmetriche. Esse illuminano con maggiore intensità il ciglio stradale sul lato su cui si circola.

Nei paesi in cui si circola sul lato opposto della carreggiata rispetto a quello del proprio paese, la luce anabbagliante asimmetrica abbaglia i veicoli che procedono in senso opposto. Per evitare l'effetto abbagliamento del traffico proveniente dalla direzione opposta, occorre adattare i fari facendo mascherare una determinata zona presso un'officina ŠKODA autorizzata.

Per l'adattamento dei fari con luci allo xenon entrare nel menu del display informativo » pagina 15, *MAXI DOT (display informativo)*.

Avvertenza

Per maggiori informazioni sul mascheramento o la commutazione dei fari rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA .

Evitare danni alla vettura

Per evitare danni alla vettura, occorre prestare particolare attenzione:
› durante la guida su strade e percorsi accidentati;
› quando si sale sui marciapiedi;
› durante la marcia lungo rampe ripide;
› che i componenti ribassati, ad es. spoiler e tubo di scarico, non si abbassino e quindi vengano danneggiati.

Ciò vale in particolare per le versioni con assetto sportivo e quando la vettura è a pieno carico.

[1] Con riserva dell'adempimento alle disposizioni legali nazionali.

Attraversamento di tratti d'acqua lungo la strada

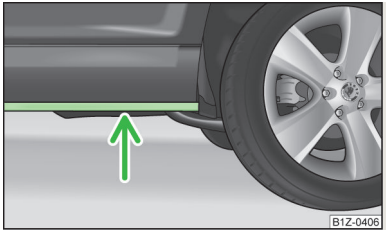

Fig. 128
Attraversamento di tratti d'acqua

Per evitare di danneggiare la vettura in caso di attraversamento di tratti d'acqua (ad es. strade inondate) attenersi a quanto segue:

› Prima di attraversare tratti d'acqua verificare la profondità dell'acqua. Il livello dell'acqua deve arrivare al massimo alla cresta verticale del longherone inferiore » fig. 128;
› Viaggiare a velocità non superiore al passo d'uomo. Se si viaggia a velocità superiori può crearsi un'onda davanti al veicolo che può causare la penetrazione di acqua nel sistema di aspirazione dell'aria del motore oppure in altre parti del veicolo;
› Non sostare mai in acqua, non viaggiare in retromarcia e non spegnere mai il motore;
› Prima dell'attraversamento di tratti in acqua, disattivare il controllo della trazione START-STOP » pagina 103, *START-STOP*.

ATTENZIONE

▪ Viaggiare nell'acqua o nel fango può ridurre l'effetto frenante e allungare lo spazio di frenata - pericolo di incidente!
▪ Evitare frenate brusche e improvvise subito dopo l'attraversamento di tratti d'acqua.
▪ Dopo l'attraversamento di tratti d'acqua pulire e fare asciugare quanto prima i freni frenando a intervalli. Le frenate eseguite per asciugare i freni e pulire i dischi vanno effettuate soltanto se le condizioni del traffico lo permettono. Esse non devono mettere in pericolo l'incolumità di altre persone.

ATTENZIONE

▪ Durante l'attraversamento di tratti d'acqua le parti della vettura, come ad es. motore, cambio, catalizzatore, telaio o parti elettriche si possono danneggiare seriamente.
▪ Le vetture che arrivano in senso opposto generano onde che possono superare l'altezza d'acqua consentita per il veicolo.
▪ Sotto l'acqua possono nascondersi piccole buche, fango o pietre che possono ostacolare o impedire l'attraversamento.
▪ Non attraversare tratti con acqua di mare. Il sale può causare corrosione. Lavare immediatamente con acqua dolce tutti i componenti del veicolo entrati a contatto con l'acqua salata.

Avvertenza

Dopo l'attraversamento di tratti d'acqua si consiglia di fare verificare il veicolo in un'officina autorizzata ŠKODA.

Marcia con rimorchio

Marcia con rimorchio

Presupposti tecnici

Se la vettura è dotata di gancio di traino installato dallo stabilimento o di gancio di traino originale ŠKODA soddisfa tutte le disposizioni tecniche e legali e le norme di legge in vigore a livello nazionale per la marcia con rimorchio.

La testa sferica può essere estratta dal gancio di traino e si trova, assieme alle relative istruzioni per il montaggio, nel vano della ruota di scorta o nello scomparto per la ruota di scorta disponibile nel bagagliaio » pagina 183, *Attrezzi di bordo*.

Per la connessione elettrica tra motrice e rimorchio la vettura dispone di una presa di corrente a 13 poli. Se il rimorchio dispone di una **spina a 7 poli**, è possibile utilizzare un apposito adattatore originale ŠKODA.

Il montaggio in un secondo tempo di un dispositivo di traino deve essere eseguito secondo le indicazioni del costruttore.

i Avvertenza

Per eventuali domande rivolgersi al proprio concessionario autorizzato ŠKODA.

Caricare il rimorchio

Caricare il rimorchio
Il rimorchio deve essere equilibrato. A riguardo deve essere utilizzato il carico del timone massimo consentito. Un carico del timone insufficiente ha un impatto negativo sulla reazione del rimorchio.

Ripartizione del carico
Ripartire il carico nel rimorchio in modo tale che gli oggetti pesanti si trovino il più possibile vicino all'assale. Mettere in sicurezza gli oggetti nei confronti dello spostamento.

Con la vettura vuota e il rimorchio carico la ripartizione del peso è molto sfavorevole. Qualora tuttavia non si potesse fare a meno di viaggiare in queste condizioni, procedere a velocità molto bassa.

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici
Correggere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici della vettura in funzione del "carico massimo " » pagina 174, *Durata pneumatici*.

Carico rimorchiabile
In nessun caso è consentito superare il carico rimorchiabile ammesso.» pagina 202, *Dati tecnici*

I carichi rimorchiabili ammessi valgono esclusivamente per **altitudini** fino a 1.000 m sul livello del mare. Poiché con l'aumentare dell'altitudine a causa della rarefazione dell'aria la potenza del motore diminuisce, e con essa anche la capacità di superare pendenze, oltre i 1.000 m di altitudine il peso del complesso motrice-rimorchio va ridotto del 10% ogni 1000 m. Il peso del complesso motrice-rimorchio è costituito dal peso effettivo della motrice (con carico) e del rimorchio (con carico). In presenza di rimorchio viaggiare sempre con prudenza.

I dati sui carichi rimorchiabili e sul carico del timone riportati sulla targhetta di identificazione del dispositivo di traino sono soltanto valori di collaudo del dispositivo. I valori specifici della vettura sono riportati sui documenti della vettura.

! ATTENZIONE

- Se il carico massimo dell'asse e del timone e se il peso totale consentito o di traino e del rimorchio vengono superati possono verificarsi incidenti e lesioni gravi.
- Un carico sdrucciolevole può compromettere in misura significativa la stabilità e la sicurezza del gruppo motrice-rimorchio e provocare così incidenti e lesioni gravi.

Marcia con rimorchio

Specchi esterni
Se gli specchi retrovisori di serie non garantiscono la visibilità dietro il rimorchio, è necessario montare degli specchi esterni supplementari. Rispettare le disposizioni di legge nazionali in merito.

Fari
Prima di mettersi in marcia con il rimorchio collegato occorre verificare la posizione dei fari. Eventualmente è possibile intervenire sulla regolazione dell'assetto dei fari.» pagina 45, *Regolazione assetto fari*

Velocità di marcia
Per ragioni di sicurezza non è opportuno viaggiare a velocità superiore a quella consentita con il rimorchio.

Ridurre immediatamente la velocità nel caso si colga anche il minimo segnale di oscillazione. Non tentare mai di ""stirare"" il rimorchio accelerando.

Freni
Frenare per tempo! Se il rimorchio è equipaggiato con **freno a inerzia**, frenare prima dolcemente e poi rapidamente. In tal modo si evitano strappi dovuti al bloccaggio delle ruote del rimorchio. Prima di tratti in discesa è necessario scalare per tempo la marcia, per sfruttare il freno del motore.

Sistema di controllo della stabilità del traino
Il sistema di controllo della stabilità del traino rappresenta un potenziamento del controllo della stabilità e consente di ridurre il "rimbalzo" del rimorchio con l'ausilio del controsterzo. Dopo l'accensione, la spia di controllo ESC nello strumento combinato lampeggerà per circa 2 secondi in più rispetto alla spia di controllo ABS.

Condizioni per il sistema di controllo della stabilità del traino.
› Il gancio di traino viene montato in fabbrica oppure il gancio di traino è stato aggiunto successivamente.
› L'ESC è attivo. La spia di controllo o sullo strumento combinato non si accende.
› Il rimorchio è collegato elettricamente alla motrice tramite la presa rimorchio.
› La velocità supera i 60 km/h.
› I rimorchi devono avere una barra di controllo rigida.
› L'ESC funziona sia per il rimorchio frenato sia per il rimorchio non frenato.

Un rimorchio è collegato a un impianto antifurto.
› Se il veicolo è stato dotato in fabbrica di un impianto antifurto e di un gancio di traino.
› Se il rimorchio è collegato elettricamente alla motrice tramite la presa rimorchio.
› Se l'impianto elettrico dei veicolo e quello del rimorchio è funzionante.
› Se il veicolo è chiuso con la chiave e l'impianto antifurto è attivo.

In caso di veicolo chiuso, l'allarme partirà non appena si verificherà un'interruzione con il rimorchio.

Disattivare sempre l'impianto antifurto prima di attaccare o staccare un rimorchio. In caso contrario sistema antifurto potrebbe innescare un allarme non desiderato» pagina 32, *Impianto antifurto*.

Surriscaldamento del motore
Se la lancetta dell'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento si muove prevalentemente nella zona destra, o in quella rossa, ridurre immediatamente la velocità. Se la spia di controllo nello strumento combinato lampeggia, fermarsi e lasciar raffreddare il motore. Attendere alcuni minuti e verificare il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione liquido di raffreddamento» pagina 166, *Verificare il livello del liquido di raffreddamento* .

Occorre rispettare le seguenti avvertenze » pagina 21, *Temperatura/livello liquido di raffreddamento* .

La temperatura del liquido di raffreddamento può ridursi inserendo il riscaldamento.

ATTENZIONE

▪ La maggiore sicurezza offerta dal sistema di controllo della stabilità del traino non deve indurre a correre rischi.
▪ Adattare la velocità di marcia alle condizioni stradali e del traffico.
▪ Collegamenti elettrici non realizzati adeguatamente o non corretti possono elettrizzare il rimorchio e quindi provocare anomalie all'elettronica del veicolo, incidenti e lesioni gravi.
▪ Tutti gli interventi all'impianto elettrico devono essere effettuati solo da elettricisti specializzati ŠKODA.
▪ Non collegare mai l'impianto elettrico del rimorchio direttamente ai collegamenti elettrici delle luci posteriori né ad altre fonti di elettricità.

ATTENZIONE

▪ Può verificarsi che il sistema di controllo della stabilità del traino non riconosca correttamente tutte le situazioni di guida.
▪ I rimorchi leggeri e oscillanti non in tutti i casi sono rilevati e quindi stabilizzati dal sistema di controllo della stabilità del traino.
▪ Se un sistema entra in funzione, non accelerare.
▪ Evitare frenate brusche e improvvise.
▪ In caso di sfera sferica smontata, occorre chiudere il pozzetto di alloggiamento con la propria calotta di copertura. In questo modo si evita che corpi estranei entrino nel pozzetto, vedere istruzioni per il montaggio del gancio di traino.

Avvertenza

- Se si traina spesso un rimorchio, si raccomanda di far controllare la vettura anche tra un tagliando e l'altro.
- In fase di aggancio e disaccoppiamento del rimorchio occorre tirare il freno di stazionamento della motrice.
- Per motivi tecnici le luci posteriori a LED non possono essere collegate all'impianto antifurto.

Consigli tecnici

Cura e pulizia della vettura

Cura della vettura

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Lavaggio della vettura 152
Impianti automatici di lavaggio 152
Lavaggio manuale 152
Lavaggio con apparecchi ad alta pressione 153
Proteggere e lucidare la vernice della vettura 153
Componenti cromati 153
Danni alla vernice 153
Componenti in plastica 154
Cristalli dei finestrini e specchietti esterni 154
Ricezione radio e antenna 154
Vetri dei fari 154
Guarnizioni in gomma 154
Cilindri di chiusura della portiera 155
Ruote 155
Protezione sottoscocca 155
Protezione degli scatolati 155
Similpelle e tessuto 156
Rivestimenti dei sedili con riscaldamento elettrico 156
Pelle naturale 156
Cinture di sicurezza 157

Una cura regolare e appropriata serve a **mantenere alto il valore commerciale** della vettura. Può inoltre costituire uno dei presupposti per salvaguardare i diritti alla garanzia in caso di corrosione e di danni alla verniciatura della carrozzeria.

Si raccomanda di utilizzare prodotti detergenti dal programma di accessori originali ŠKODA,disponibili presso le officine autorizzate ŠKODA. Occorre rispettare le norme di applicazione indicate sulla confezione.

ATTENZIONE

- L'uso improprio dei prodotti per autoveicoli può nuocere alla salute.
- Conservare sempre in luogo sicuro, soprattutto fuori dalla portata dei bambini, i prodotti per la cura del veicolo - pericolo d'avvelenamento!
- Lavaggio della vettura in inverno: L'umidità e il gelo possono compromettere l'efficacia dei freni - pericolo d'incidente!
- La luce di parcheggio si può attivare solo ad accensione disinserita.
- Proteggere mani e braccia dai componenti metallici taglienti quando si pulisce il sottoscocca, la parte interna dei passaruota o i copriruota - pericolo di lesioni da taglio.
- In presenza di temperature elevate nell'abitacolo profumi e prodotti rinfrescanti per l'aria possono essere dannosi per la salute.

ATTENZIONE

- Verificare che i propri indumenti non lascino il colore, per evitare danni o colorazioni evidenti sul materiale (pelle), sui rivestimenti o sui tessuti di rivestimento.
- I detergenti che contengono solventi possono danneggiare i materiali.
- Non lavare la vettura in pieno sole - pericolo di danneggiamento della carrozzeria.
- Se si lava la vettura in inverno con una manichetta flessibile, fare attenzione a non dirigere il getto d'acqua direttamente sui cilindri di chiusura o sulle fughe di porte, cofano e portellone, perché potrebbero gelare.
- Per le superfici verniciate non utilizzare spugne speciali per insetti, spugne ruvide da cucina o simili – pericolo di danneggiamento della superficie della carrozzeria.
- Non applicare adesivi sul lato interno del lunotto, sui cristalli laterali posteriori, sul parabrezza in corrispondenza dei filamenti del lunotto o dell'antenna posta sui cristalli. Essi potrebbero essere danneggiati. Per quanto riguarda l'antenna, ciò potrebbe provocare disturbi della ricezione radiofonica o del sistema di navigazione.
- Non pulire il lato interno dei cristalli con oggetti dagli angoli acuminati né con detergenti corrosivi o acidi - pericolo di danneggiamento dei filamenti del lunotto o dell'antenna posta sui cristalli.
- Non apporre profumi né rinfrescanti per l'aria sulla plancia - pericolo di danneggiamento della plancia.

▪ Per non danneggiare i sensori del sistema ausiliario di segnalazione durante la pulizia con un apparecchio ad alta pressione o a vapore, i sensori possono essere direttamente spruzzati solo per breve tempo e deve essere mantenuta una distanza minima di 10 cm.
▪ Non pulire il rivestimento del tetto con una spazzola - pericolo di danneggiamento della superficie del rivestimento.

Per il rispetto dell'ambiente

▪ Le lattine usate dei prodotti per la cura dell'auto rappresentano un rifiuto inquinante. Per lo smaltimento rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia.
▪ Lavare la vettura esclusivamente nei luoghi appositamente previsti.

Avvertenza

▪ Rimuovere al più presto dal materiale (pelle), dai rivestimenti e dai tessuti di rivestimento le macchie fresche, come quelle di penne a sfera, colore, rossetto, lucido da scarpe, ecc.
▪ Per possibili problemi con la pulizia e la cura interna della vettura, per la necessità di utensili speciali e di adeguate conoscenze, consiglia di affidare la pulizia e la cura dell'abitacolo della vostra vettura a un'officina autorizzata ŠKODA.

Lavaggio della vettura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

La migliore protezione contro gli effetti nocivi dell'ambiente consiste nel sottoporre la vettura a **frequenti** lavaggi e trattamenti protettivi. La frequenza con cui la vettura deve essere lavata dipende da numerosi fattori, tra cui ad esempio:

› Frequenza d'uso;
› Parcheggio (in garage, sotto alberi, ecc.);
› Stagione;
› Condizioni atmosferiche;
› condizioni ambientali.

Quanto più a lungo permangono sulla vernice resti di insetti, escrementi di uccelli, resine vegetali, polvere stradale e industriale, macchie di catrame, particelle di fuliggine, sale antigelo e altri depositi aggressivi, tanto più radicale sarà la loro azione distruttiva. Le alte temperature, dovute ad esempio ad intensa radiazione solare, favoriscono l'azione corrosiva.

Al termine della stagione fredda, si deve lavare accuratamente anche il **sottoscocca** della vettura.

Impianti automatici di lavaggio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

La vettura può essere lavata all'interno degli impianti di lavaggio automatici.

Prima di effettuare il lavaggio della vettura all'interno degli impianti di lavaggio automatici occorre prestare attenzione alle normali procedure (chiusura dei finestrino, compreso il tetto scorrevole/sollevabile).

Se la vettura monta dispositivi speciali all'esterno (ad es. spoiler, portapacchi, antenna per radiotelefono), consultarsi prima con il gestore dell'autolavaggio.

Dopo il lavaggio automatico con prodotti per la conservazione occorre ingrassare i labbri degli inserti in gomma delle spazzole tergicristalli.

Lavaggio manuale

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Per lavare a mano la vettura, ammorbidire innanzitutto la sporcizia con abbondante acqua e risciacquare bene.

Lavare la vettura con una **spugna** morbida, con un apposito **guanto** o **spazzola**. Procedere dall'alto verso il basso, incominciando dal tetto. Pulire le superfici verniciate del veicolo senza esercitare un'eccessiva pressione. Utilizzare uno **shampoo per auto** solo in caso di sporcizia ostinata.

Risciacquare accuratamente e con una certa frequenza la spugna o il guanto.

Pulire per ultime ruote, soglie e simili. Per farlo utilizzare una seconda spugna.

Dopo il lavaggio risciacquare accuratamente la vettura e asciugarla con una pelle di daino.

Lavaggio con apparecchi ad alta pressione

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Durante il lavaggio della vettura con un apparecchio ad alta pressione, seguire le istruzioni per l'uso relative all'apparecchio. Ciò vale in particolar modo per la **pressione** e la **distanza di spruzzatura**. Mantenersi ad adeguata distanza dai sensori del sistema di parcheggio e dai materiali eccessivamente morbidi, quali flessibili di gomma o materiale isolante.

! ATTENZIONE

Non utilizzare mai ugelli rotondi o frese pulitrici!

! ATTENZIONE

La temperatura dell'acqua utilizzata per il lavaggio deve essere di max. 60°C - Pericolo di danneggiamento della vettura.

Proteggere e lucidare la vernice della vettura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Trattamento protettivo
Un buon trattamento protettivo protegge ampiamente la vettura dagli influssi nocivi dell'ambiente.

La vettura deve essere trattata con un buon prodotto protettivo a base di cera dura al massimo quando sulla vernice pulita non si formano più gocce.

Dopo aver lavato e asciugato accuratamente la superficie verniciata, applicare un nuovo strato di un buon prodotto protettivo a base di cera dura. Anche se si aggiunge regolarmente un prodotto protettivo all'acqua di lavaggio, si consiglia di trattare le superfici verniciate con cera dura almeno due volte l'anno.

Lucidatura
La lucidatura è necessaria soltanto quando la vernice diventa opaca e non si riesce più a ridarle brillantezza con i prodotti protettivi.

Se il lucidante non contiene cera, la vernice deve essere successivamente trattata con un apposito prodotto protettivo.

! ATTENZIONE

- Non applicare mai cera sui cristalli.
- Le parti verniciate con effetto opaco o quelle in plastica non devono mai essere trattate con cera o lucidanti.
- Evitare di lucidare la verniciatura in ambienti polverosi, per non graffiare la vernice.

Componenti cromati

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Pulire i componenti cromati dapprima con un panno umido e successivamente con un panno asciutto e morbido. Se i componenti cromati non potessero essere puliti in modo soddisfacente in questo modo, utilizzate un prodotto specifico per il trattamento degli oggetti cromati.

! ATTENZIONE

Evitare di lucidare i componenti cromati in ambienti polverosi, per non graffiarli.

Danni alla vernice

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Trattare immediatamente i danni minori alla vernice, come graffi superficiali, rigature o pietrisco.

A tale scopo sono disponibili presso i concessionari ŠKODA autorizzata appositi **stick** o **bombolette di vernice** in tinta con la vettura.

i Avvertenza

Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di riparazione della vernice presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Componenti in plastica

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

I componenti in plastica possono essere puliti con un panno umido. Qualora non bastasse, è ammesso unicamente **l'uso di detergenti per parti in plastica e prodotti protettivi non contenenti solventi**.

I prodotti per la cura della vernice non sono adatti per le parti in plastica.

Cristalli dei finestrini e specchietti esterni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Per rimuovere la neve e il ghiaccio dai cristalli e dagli specchietti utilizzare esclusivamente un raschietto di plastica. Per evitare di danneggiare i cristalli, passare il raschietto sulla superficie da pulire in una sola direzione e non avanti e indietro.

I cristalli dei finestrini vanno puliti regolarmente anche all'interno.

Le macchie sui vetri devono essere pulite con una pelle di daino pulita o con un apposito panno.

Per asciugare i cristalli dopo il lavaggio non utilizzare pelli per finestrini impiegate per lucidare la carrozzeria. I residui di prodotti per la conservazione sul panno dei finestrini possono imbrattare i cristalli e limitare la visibilità.

! ATTENZIONE

- Evitare assolutamente di rimuovere la neve o il ghiaccio dai cristalli con acqua calda o bollente - pericolo di incrinature del cristallo!
- Prestare attenzione durante la rimozione della neve e del ghiaccio dai cristalli e dagli specchi a non danneggiare la vernice della vettura.
- Non eliminare dai cristalli e dagli specchietti neve o ghiaccio che contengano sporco grossolano, ad es. ghiaietto, sabbia, sale - pericolo di danneggiamento dei cristalli o della superficie dello specchio.

Ricezione radio e antenna

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o montagne possono disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Sui sistemi di autoradio e di navigazione montati in fabbrica l'antenna per la ricezione radio può essere montata in punti diversi della vettura.
› sul lato interno del lunotto assieme al riscaldamento del lunotto;
› sul lato interiore dei finestrini posteriori interni;
› sul lato interno del parabrezza;
› sul tetto della vettura.

Vetri dei fari

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Per la pulizia dei fari in vetro sintetico utilizzare sapone e acqua calda pulita.

! ATTENZIONE

- Non pulire **mai** a secco i fari e per la pulizia dei diffusori in materiale sintetico non utilizzare oggetti appuntiti in quanto questo potrebbe danneggiare lo strato di vernice protettiva e portare alla formazione di incrinature.
- Per la pulizia dei vetri non utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici - pericolo di danneggiamento dei vetri dei fari.

Guarnizioni in gomma

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Le guarnizioni in gomma di porte, cofano, tetto scorrevole e altri finestrini mantengono meglio la loro flessibilità e durano più a lungo se trattate regolarmente con un prodotto specifico. Inoltre in questo modo si evita l'usura precoce di guarnizioni e mancanze di tenuta. Con una corretta manutenzione delle guarnizioni in gomme si evita poi che gelino in inverno.

Cilindri di chiusura della portiera

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Per sbloccare i cilindri di chiusura gelati utilizzare appositi prodotti speciali.

i Avvertenza

- Durante il lavaggio della vettura evitare il più possibile di bagnare i cilindri di chiusura.
- Per la cura dei cilindri di chiusura si consiglia di utilizzare prodotti adeguati degli accessori originali ŠKODA.

Ruote

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Cerchi
In occasione dei regolari lavaggi della vettura, lavare accuratamente anche i cerchi. Eliminare regolarmente dai cerchi il sale antigelo e i residui di frenatura, per evitare che attacchino il materiale dei cerchi. Qualsiasi danno alla vernice dei cerchi deve essere ritoccato tempestivamente.

Ruote con cerchi in lega
Dopo un lavaggio accurato, trattare i cerchi con un prodotto di protezione per cerchi in lega. Per il trattamento dei cerchi non è ammesso l'uso di prodotti abrasivi.

! ATTENZIONE

L'umidità, il gelo e il sale antigelo possono compromettere l'efficacia dei freni - pericolo d'incidente!

! ATTENZIONE

Un forte grado di sporcizia delle ruote può alterare l'equilibratura. Ciò può provocare vibrazioni che si trasmettono al volante e che possono condurre ad un'usura precoce dello sterzo. Per questo è necessario eliminare la sporcizia.

i Avvertenza

Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di riparazione della vernice presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Protezione sottoscocca

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Il sottoscocca della vettura viene sottoposto in fabbrica ad un trattamento protettivo a lungo termine contro gli agenti chimici e gli influssi meccanici.

Poiché tuttavia non è escluso che lo **strato protettivo** possa subire danni durante la marcia, si consiglia di controllare lo strato protettivo del sottoscocca e del telaio a intervalli regolari, preferibilmente all'inizio e alla fine della stagione fredda, e di farlo ritoccare se necessario.

Le officine ŠKODA autorizzate dispongono dei **prodotti spray adatti**, posseggono le attrezzature necessarie e conoscono le prescrizioni d'impiego. Si raccomanda quindi di rivolgersi a un'officina specializzata ŠKODA per l'esecuzione di ritocchi o di altri interventi per la protezione contro la corrosione.

! ATTENZIONE

Non utilizzare mai protezioni sottoscocca addizionali o prodotti anticorrosivi per tubi di scarico, catalizzatori, filtro antiparticolato diesel o scudi termici. Quando il motore ha raggiunto la temperatura di esercizio, queste sostanze potrebbero infiammarsi - Pericolo di incendio!

Protezione degli scatolati

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 151.

Tutti gli scatolati della vettura vengono trattati in fabbrica con una **cera protettiva** a lunga durata.

Questo trattamento protettivo non necessita di controlli né di interventi successivi. Qualora, in presenza di elevate temperature, dovesse colare un po' di cera dalle parti scatolate, rimuoverla con un raschietto di plastica e benzina per smacchiare.

ATTENZIONE

In caso di utilizzo della benzina smacchiante per la rimozione della cera, osservare le norme di sicurezza – pericolo d'incendio!

Similpelle e tessuto

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 151.

La pelle sintetica può essere pulita con un panno umido. Qualora non bastasse, è ammesso unicamente **l'uso di detergenti per parti in plastica e prodotti protettivi non contenenti solventi**.

Pulire le imbottiture e i rivestimenti in stoffa delle portiere e della cappelliera utilizzando detergenti specifici, ad es. una schiuma a secco. Inoltre è possibile utilizzare una spugna morbida, una spazzola o un panno in microfibra del tipo disponibile in commercio. Per la pulizia del rivestimento del tetto utilizzare solo un panno e un apposito detergente.

Alcuni tessuti utilizzati per i capi di abbigliamento, come ad es. la tela jeans di colore scuro, talvolta tendono a perdere il colore. In questo modo i rivestimenti dei sedili (tessuto o pelle) possono danneggiarsi o sulle loro superfici possono formarsi colorazioni visibili, anche in caso di utilizzo conforme. Ciò riguarda in particolare i rivestimenti di colore chiaro (tessuto o pelle). In questi casi non si tratta di un difetto del tessuto, ma di perdita di colore da parte dei tessuti con cui sono realizzati i capi d'abbigliamento.

Rivestimenti dei sedili con riscaldamento elettrico

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 151.

Non usare liquidi per pulire le fodere dei sedili, perché ciò può danneggiare il sistema di riscaldamento dei sedili stessi.

Per la pulizia del rivestimento dei sedili utilizzare un apposito detergente, ad es. una schiuma a secco.

Pelle naturale

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 151.

La pelle, a seconda dell'impiego, deve essere regolarmente curata.

Pulitura normale
Pulire le superfici in pelle sporche con un panno di cotone o di lana leggermente inumidito.

Sporcizia tenace
Prestare attenzione a non inzuppare la pelle in nessun punto e a non fare penetrare l'acqua nelle cuciture.

Asciugare la pelle con un panno morbido e asciutto.

Per smacchiare
Rimuovere le macchie fresche **a base di acqua** (es. caffè, tè, succhi di frutta, sangue, ecc.) con un panno assorbente o della carta da cucina. Utilizzare per le macchie già secche un detergente apposito.

Rimuovere le macchie fresche **a base di grasso** (es. burro, maionese, cioccolata, ecc.) con un panno assorbente o della carta da cucina o utilizzare il detergente per la cura della pelle se la macchia non è ancora penetrata a fondo.

Per le **macchie a base di grasso ormai asciutte** utilizzare un solvente per grassi.

Eliminare le macchie particolari (es. penne a sfera, pennarelli, smalto per unghie, macchie di colore lasciate da tessuti che stingono, lucido da scarpe, ecc.) con uno smacchiatore specifico per pelle.

Cura della pelle
Ogni sei mesi circa trattare a pelle con un prodotto idoneo.

Applicare i detergenti e i prodotti curativi con estrema parsimonia.

Asciugare la pelle con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE

- Non lasciare a lungo la vettura ferma in pieno sole, per evitare che la pelle sbiadisca. In caso di lunghe soste all'aperto, coprire la pelle per evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- I particolari appuntiti degli abiti, come cerniere, borchie, cinture, possono graffiare irrimediabilmente la superficie dei sedili, lasciarvi impronte permanenti o danneggiarla.
- L'uso di un chiusura meccanica per il volante può danneggiare la superficie in pelle.

Avvertenza

- Utilizzare regolarmente e dopo ogni pulitura una crema protettiva contro la luce e ad effetto impregnante. La crema nutre la pelle, la fa respirare, la rende morbida e le restituisce la naturale idratazione. Contemporaneamente, forma uno strato protettivo superficiale.
- Pulire la pelle ogni 2 - 3 mesi e rimuovere le macchie fresche secondo necessità.
- Curare anche il colore della pelle. Ritoccare all'occorrenza i punti sbiaditi con una crema colorata specifica.
- La pelle è un materiale naturale che possiede caratteristiche specifiche. Durante l'utilizzo della vettura possono verificarsi modifiche nell'aspetto estetico dei componenti in pelle delle fodere (ad es. pieghe o sgualciture) dovute alle sollecitazioni.

Cinture di sicurezza

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 151.

Mantenere pulite le cinture di sicurezza!

Pulire le cinture di sicurezza sporche utilizzando acqua leggermente saponata; eliminare lo sporco grossolano con una spazzola morbida!

Verificare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza.

Un nastro molto sporco può pregiudicare il riavvolgimento della cintura automatica.

ATTENZIONE

- Non è ammesso smontare le cinture di sicurezza per pulirle.
- Non pulire mai le cinture di sicurezza con prodotti chimici, in quanto possono distruggere il tessuto. Le cinture di sicurezza non devono nemmeno entrare in contatto con liquidi corrosivi (acidi e simili).
- Fare sostituire da un'officina specializzata ŠKODA le cinture che presentano danni a tessuto, giunzioni, arrotolatore automatico o fibbia.
- Prima del riavvolgimento, le cinture automatiche devono essere completamente asciutte.

Controlli e rabbocchi

Carburante

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Rifornimento 158
Benzina senza piombo 159
Etanolo E85 160
Carburante diesel 161

Sul lato interno dello sportello sono riportati i tipi di carburante idonei per la vettura nonché le dimensioni dei pneumatici e la pressione di gonfiaggio » fig. 129 a pagina 158 - B.

ATTENZIONE

Qualora non si potesse fare a meno di portare con sé una tanica di riserva, rispettare le disposizioni di legge in merito. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di non trasportare taniche di carburante a bordo vettura. In caso d'incidente la tanica potrebbe danneggiarsi e il carburante fuoriuscire - pericolo d'incendio.

ATTENZIONE

- Non svuotare mai completamente il serbatoio del carburante! L'alimentazione irregolare del carburante può provocare mancate accensioni e il carburante incombusto può penetrare nell'impianto di scarico, con il conseguente surriscaldamento e danneggiamento del catalizzatore.
- Rimuovere immediatamente dalla vernice della vettura il carburante tracimato - Pericolo di danni alla vernice!

Rifornimento

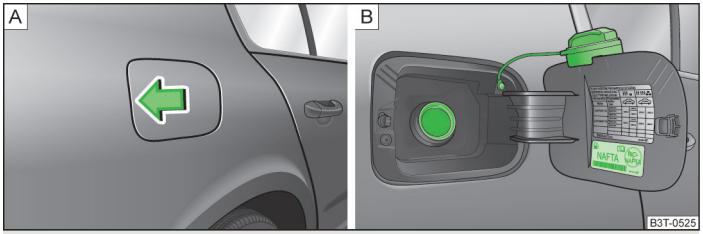

Fig. 129 **Lato vettura posteriore destro: Aprire lo sportello serbatoio / Chiusura sportello serbatoio con tappo a vite**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 158.

Lo sportello del serbatoio viene automaticamente sbloccato e/o bloccato con la chiusura centralizzata.

Aprire lo sportello serbatoio

› Premere al centro dell'area di sinistra del tappo del serbatoio» fig. 129 - A.
› Ruotare completamente verso sinistra la chiusura del tappo e inserire dall'alto il tappo del serbatoio » fig. 129 - B.

Chiusura del tappo del serbatoio

› Avvitare il tappo del serbatoio verso destra, finché non si aggancia in maniera udibile.
› Chiudendo lo sportello del serbatoio, questo si bloccherà.

Controllare che lo sportello del serbatoio sia chiuso correttamente.

ATTENZIONE

- Prima di fare rifornimento è necessario disinserire il riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione autonomi).
- Il serbatoio carburante è pieno al primo disinserimento della pistola erogatrice automatica, se quest'ultima è stata utilizzata come prescritto. Non proseguire il rifornimento. In caso contrario andrà a riempire il volume di dilatazione.

Avvertenza

Il serbatoio ha una capacità di circa **55** o 60 litri,[1)] di cui circa **7** litri di riserva.

Benzina senza piombo

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 158.

La vostra vettura può essere alimentata solo con **benzina senza piombo**, conforme alla norma **EN 228**, (in Germania anche **DIN 51626 - 1** o **E10** per la benzina senza piombo con numero di ottani **95** RON e **91** RON oppure **DIN 51626 - 2** o **E5** per la benzina senza piombo con numero di ottani **95** RON e **98** RON).

Carburante prescritto - benzina senza piombo 95/91 RON
Benzina senza piombo con numero di ottano **95** RON. È possibile utilizzare anche la benzina senza piombo **91** RON in questo caso si avrà tuttavia una lieve perdita di potenza.

Se in caso di emergenza fosse necessario utilizzare una benzina con un numero di ottano inferiore rispetto a quello prescritto, è possibile viaggiare solo a regimi medi e a carico ridotto. La marcia a regimi elevati oppure a carico pieno può danneggiare gravemente il motore! Effettuare quanto prima rifornimento con benzina con il numero di ottano prescritto.

Carburante prescritto - benzina senza piombo min. 95 RON
Benzina senza piombo con numero di ottano **95** RON.

Se la benzina con numero di ottani **95** RON non è disponibile, è possibile in caso di emergenza utilizzare la benzina con numero di ottani **91** RON. In questo caso è possibile proseguire la marcia solo a regimi medi e a carico ridotto. La marcia a regimi elevati oppure a carico pieno può danneggiare gravemente il motore! Effettuare quanto prima rifornimento con benzina con il numero di ottano prescritto.

Anche in caso di emergenza non utilizzare la benzina con un numero di ottani inferiore a **91** RON, altrimenti è possibile danneggiare gravemente il motore!

Benzina senza piombo con numero di ottano superiore
E' possibile utilizzare senza restrizioni carburante con numero di ottano superiore rispetto a quanto prescritto.

Nelle vetture per le quali è previsto l'utilizzo di benzina senza piombo **95/91** RON l'impiego di benzina con numero di ottani superiore a **95** RON non determina un sensibile aumento della potenza né un consumo ridotto di carburante.

Nelle vetture per le quali è previsto l'utilizzo di benzina senza piombo **min. 95** RON, l'impiego di benzina con numero di ottani superiore a **95** RON può determinare un aumento della potenza e un consumo ridotto di carburante.

Carburante prescritto - benzina senza piombo min. 98/(95) RON
Benzina senza piombo con numero di ottano **98** RON. È possibile utilizzare anche la benzina senza piombo **95** RON in questo caso si avrà tuttavia una lieve perdita di potenza.

Se la benzina con numero di ottani **98** RON o **95** RON non è disponibile, è possibile in caso di emergenza utilizzare la benzina con numero di ottani **91** RON. In questo caso è possibile proseguire la marcia solo a regimi medi e a carico ridotto. La marcia a regimi elevati oppure a carico pieno può danneggiare gravemente il motore! Effettuare quanto prima rifornimento con benzina con il numero di ottano prescritto.

Anche in caso di emergenza non utilizzare la benzina con un numero di ottani inferiore a **91** RON, altrimenti è possibile danneggiare gravemente il motore!

Additivi
Utilizzare solo benzina senza piombo, conforme alla norma EN 228 (in Germania anche DIN 51626 - 1 o E10 per la benzina senza piombo con numero di ottani 95 e 91 RON o DIN 51626 - 2 o E5 per la benzina senza piombo con numero di ottani 95 RON e 98 RON); questo carburante soddisfa tutte le condizioni per un funzionamento senza problemi del motore. Per questo si raccomanda di non aggiungere additivi al carburante.

! ATTENZIONE

- Tutte le vetture ŠKODA con motore a benzina possono essere utilizzate solo con benzina senza piombo. Basta anche un solo rifornimento con benzina contenente piombo per arrecare danni irreparabili al catalizzatore.
- Se si utilizza benzina con un numero di ottani inferiore a quello prescritto, è possibile danneggiare gravemente i componenti del motore.
- Non utilizzare mai additivi con componenti in metallo, soprattutto evitare quelli con presenza di manganese e ferro. Non utilizzare carburanti LRP (lead replacement petrol) con componenti in metallo. Vi è il rischio di gravi danni ai componenti del motore o al catalizzatore!

[1)] Vale per Octavia Combi 4x4 e Octavia Scout.

▪ Non utilizzare carburanti con componenti in metallo. Vi è il rischio di gravi danni ai componenti del motore o al catalizzatore!
▪ L'utilizzo di additivi del carburante non idonei può provocare gravi danni ai componenti del motore o al catalizzatore.

Etanolo E85

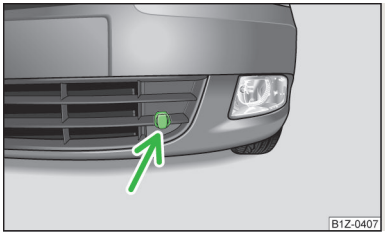

Fig. 130
MultiFuel - Presa

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 158.

Valido solo per vetture con motore 1,6 l/75 kW MultiFuel.

Il biocarburante Etanolo E85 è costituito per l'85% da bioetanolo e per il 15% da benzina senza piombo, conforme alla norma (DIN) EN 228.

In conformità con la norma (DIN) EN 228 può essere miscelato in rapporto a piacere il biocarburante Etanolo E85.

Dopo avere effettuato rifornimento con il biocarburante Etanolo E85, viaggiare con la vettura per almeno 5 minuti, in maniera tale che la centralina del motore possa trasferire al carburante la percentuale di bioetanolo. Per la durata di tale periodo non viaggiare a velocità massima né a numero di giri elevato e non accelerare a tavoletta. Nel corso di tale processo il numero di giri al minimo può variare.

Esercizio invernale
Se il biocarburante Etanolo E85 viene impiegato a temperature molto basse, si rende necessario preriscaldare il motore prima di effettuare l'avvio.

La presa per il preriscaldamento del motore si trova nel » fig. 130paraurti anteriore, accanto al fendinebbia sinistro.

Temperatura esterna	Durata del preriscaldamento del motore
Inferiore -10 °C	Consigliamo sino a 1 ora
Inferiore -15 °C	Almeno 1 ore
Inferiore -25 °C	Almeno 2 ore

Se non è possibile effettuare il preriscaldamento del motore a temperature esterne inferiori a -10°C, in conformità con EN 228 la percentuale di benzina senza piombo deve essere più alta possibile. Ciò migliora sensibile le prestazioni di partenza a freddo del motore.

Se nel serbatoio è presente il biocarburante Etanolo E85 e il motore non viene preriscaldato, in presenza di temperature inferiori a -15°C la vettura fa registrare prestazioni di partenza a freddo molto basse e in taluni casi il motore potrebbe non partire.

ATTENZIONE

▪ Un rifornimento con biocarburante diverso da Etanolo E85 può danneggiare gravemente componenti del motore e dell'impianto di carburazione o di scarico.
▪ Se la vettura viene tenuta ferma per periodi di tempo prolungati, fare rifornimento con benzina senza piombo, in conformità con (DIN) EN 228, in quanto l'Etanolo 85 può contenere minime percentuali di impurità in grado di provocare effetti corrosivi.

Per il rispetto dell'ambiente

▪ L'utilizzo di Etanolo 85 consente una riduzione sino al 5% circa delle emissioni di CO_2 della vostra vettura.
▪ L'utilizzo del preriscaldamento del motore in presenza di temperature inferiori a -10°C ha un effetto positivo sui consumi e sull'ambiente.

Avvertenza

▪ Poiché il potere energetico del bioetanolo è inferiore a quello della benzina senza piombo, l'utilizzo di Etanolo E85 può aumentare sino al 33% il consumo di carburante.
▪ Rispetto alla benzina senza piombo, il biocarburante Etanolo 85 contiene solo una percentuale esigua di additivi. Per questa ragione si consiglia di effettuare il pieno del serbatoio esclusivamente con benzina senza piombo secondo (DIN) EN 228 ogni 15.000 km, in maniera tale da mantenere pulito il motore.

- Per la sostituzione dell'olio vale l'intervallo di 15.000 km.
- Nel bagagliaio è contenuto un cavo di prolunga per il collegamento alla rete elettrica.

Carburante diesel

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 158.

La Vostra vettura può essere alimentata solo con **carburante diesel** conforme alla norma **EN 590** (in Germania anche **DIN 51628**, in Austria anche **ÖNORM C 1590**, in Russia anche **GOST R 52368-2005 / EN 590:2004**).

Esercizio invernale - Diesel invernale
Nella stagione fredda utilizzare il carburante diesel omologato dalla Norma **EN 590** (in Germania anche **DIN 51628**, in Austri anche **NORMA C 1590**, in Russia anche **GOST R 52368-2005 / EN 590:2004**). "Il gasolio invernale "può essere utilizzato anche a -20°C.

Nei paesi con altre condizioni climatiche vengono per lo più offerti gasoli che presentano una diversa reazione alle temperature. Le officine ŠKODA autorizzate e le stazioni di rifornimento sono certamente in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche del gasolio disponibile nel paese interessato.

Preriscaldamento prefiltro carburante
La vettura è equipaggiata con un impianto di preriscaldamento filtro carburante. Per tale motivo l'affidabilità del carburante Diesel è garantita fino a temperature di più o meno -25°C di temperatura ambiente.

Additivi
Non è ammesso aggiungere additivi, cosiddetti "lubrificanti" (benzina e simili), al gasolio.

ATTENZIONE

- Basta anche un solo rifornimento con carburante diesel non a norma per arrecare danni ai componenti del motore, all'impianto di lubrificazione, all'impianto di alimentazione del carburante e all'impianto di scarico.
- Se per errore è stato effettuato un rifornimento con un carburante diverso dal diesel conforme alle norme sopraccitate (ad es. benzina), non avviare il motore e non inserire l'accensione! Vi è il rischio di danneggiare seriamente i componenti del motore! Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di pulizia dell'impianto di combustione presso un'officina autorizzata ŠKODA.
- L'accumulo di acqua nel filtro carburante può causare disfunzioni del motore.
- La vostra vettura non è adatta per l'utilizzo di biocarburante (RME), perciò questo carburante non deve essere riempito e utilizzato per la marcia. Un utilizzo di biocarburante (RME) può portare a danni al motore o all'impianto di alimentazione carburante.

Vano motore

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Aprire e chiudere il cofano motore 163
Riepilogo vano motore 163
Controllo livello dell'olio 164
Rabbocco dell'olio motore 164
Sostituzione dell'olio motore 165
Liquido di raffreddamento 165
Verificare il livello del liquido di raffreddamento 166
Rabbocco del liquido di raffreddamento 166
Ventilatore 167
Verificare il livello del liquido dei freni 167
Sostituzione del liquido freni 167
Impianto lavavetro 168

Durante i lavori nel vano motore, ad es. controllo e rabbocco di liquidi di esercizio, ci si espone al rischio di lesioni, scottature, infortuni e incendi. Pertanto vanno rigorosamente rispettate le avvertenze di seguito riportate e le norme di sicurezza generali. Il vano motore della vettura è una zona pericolosa.

ATTENZIONE

- Non aprire mai il cofano motore se si vede uscire vapore o liquido di raffreddamento dal cofano stesso - pericolo di ustione! Aspettare finché non fuoriesce più né vapore né liquido di raffreddamento.
- Spegnere il motore ed estrarre la chiave d'accensione.
- Per le vetture con cambio meccanico, portare la leva nella posizione di folle; sulle vetture con cambio automatico, portare la leva selettrice in posizione **P**.

ATTENZIONE (continua)

- Tirare il freno a mano.
- Lasciare raffreddare il motore.
- Per motivi di sicurezza, durante la marcia il cofano motore deve essere sempre ben chiuso. Ad ogni chiusura del cofano motore, controllare che il meccanismo di bloccaggio sia davvero scattato.
- Qualora si notasse durante la marcia che il meccanismo di bloccaggio non è scattato, fermarsi immediatamente e chiudere il cofano motore - pericolo d'incidente!
- Tenere i bambini lontani dal vano motore.
- Non toccare le componenti calde del motore - pericolo di ustione!
- Non versare mai liquidi di esercizio sul motore caldo. Questi liquidi (ad es. l'antigelo contenuto nel liquido di raffreddamento) possono incendiarsi!
- Evitare cortocircuiti dell'impianto elettrico, in particolare sulla batteria della vettura.
- Non toccare mai il ventilatore del radiatore finché il motore è caldo. Il ventilatore potrebbe mettersi improvvisamente in funzione!
- Non toccare mai il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento finché il motore è caldo. Il sistema di raffreddamento è in pressione!
- Prima di aprire il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento, coprirlo con un panno grande per proteggere viso, mani e braccia dal vapore o dal liquido bollenti.
- Non dimenticare eventuali oggetti, come ad es. panni o attrezzi, nel vano motore.
- In caso di interventi sotto alla vettura, quest'ultima deve essere fissata contro movimenti involontari mediante cavalletti idonei; il martinetto di bordo non offre una protezione sufficiente - pericolo di lesioni!
- Se si eseguono prove a motore acceso, vanno considerati in aggiunta i rischi legati ai componenti rotanti (es. cinghia, alternatore, ventilatore) e all'impianto di accensione ad alta tensione. Occorre inoltre prestare attenzione ai seguenti aspetti.
  - Non toccare mai i fili elettrici dell'impianto di accensione.
  - Prestare attenzione che gioielli, indumenti allentati o capelli lunghi non finiscano nelle parti del motore soggette a rotazione - pericolo di morte! Prima di effettuare interventi al motore, togliere i gioielli, legare i capelli lunghi e fare in modo che gli indumenti siano ben aderenti al corpo.
- Inoltre quando si eseguono lavori sull'impianto di carburazione o sull'impianto elettrico, rispettare anche le avvertenze riportate di seguito.
  - Scollegare sempre la batterie del veicolo dalla rete di bordo.
  - Non fumare.

ATTENZIONE (continua)

- Non lavorare mai nelle vicinanze di fiamme libere.
- Tenere sempre a portata di mano un estintore carico.

ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente liquidi di esercizio conformi alle specifiche indicate. In caso contrario si provocherebbero gravi disfunzioni e danni alla vettura!
- Non aprire mai il cofano motore sulla leva di sicurezza - pericolo di danneggiamento.

Per il rispetto dell'ambiente

Per lo smaltimento conforme alle leggi ambientali dei liquidi di esercizio, i necessari utensili e conoscenze necessarie, consigliamo di affidare la sostituzione di liquidi di esercizio a un'officina autorizzata ŠKODA nell'ambito di un intervento di manutenzione.

Avvertenza

- In caso di dubbi sui liquidi di esercizio rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA.
- I liquidi di esercizio conformi alle specifiche possono essere acquistato da ŠKODA come accessorio originale.

Aprire e chiudere il cofano motore

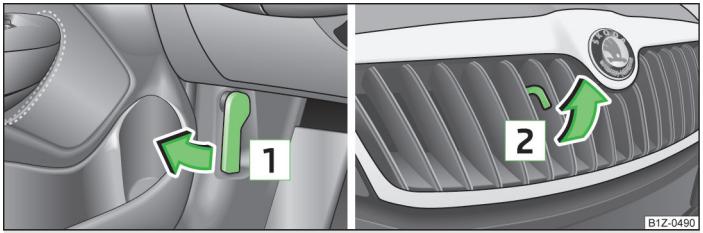

Fig. 131 **Leva di sbloccaggio per cofano motore/griglia del radiatore: Leva di sbloccaggio**

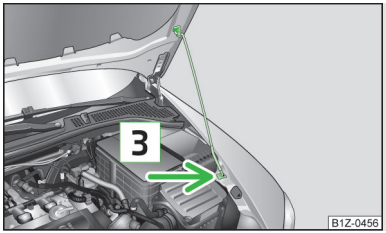

Fig. 132
Fermo del cofano motore con sostegno

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Apertura

› In corrispondenza della leva di sbloccaggio sotto la plancia 1 tirare » fig. 131.

Prima di aprire il cofano motore assicurarsi di non aver sollevato dal parabrezza i bracci tergicristalli, per non correre il rischio di danneggiare la carrozzeria.

› Tirare la leva di sbloccaggio nella direzione indicata dalla freccia 2; il cofano motore si sbloccherà» fig. 131.
› Afferrare e sollevare il cofano motore
› Estrarre il supporto del cofano dal supporto e fissare il cofano così aperto, in maniera tale che l'estremità del supporto si infili nella prevista apertura 3 » fig. 132.

Chiusura

› Sollevare leggermente e cofano motore ed estrarre l'asta di supporto. Premere l'asta di supporto nell'alloggiamento previsto.
› Lasciare cadere il cofano motore da circa 20 cm di altezza nel meccanismo di bloccaggio - **non premere** il portellone!

Controllare che il cofano motore sia chiuso correttamente.

Riepilogo vano motore

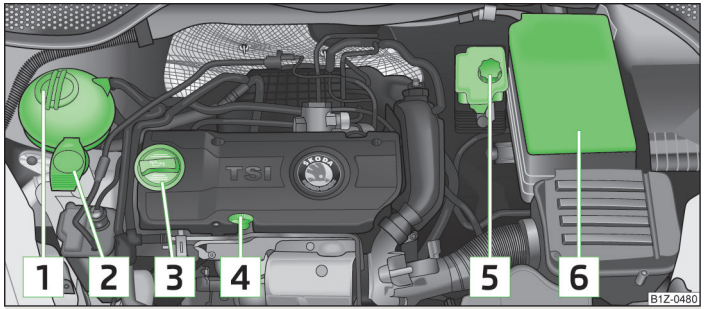

Fig. 133 **Motore a benzina 1,8 l/118 kW TSI**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

1 Serbatoio di espansione liquido di raffreddamento ____ 166
2 Serbatoio acqua per tergicristallo ____ 168
3 Bocchetta di riempimento olio motore ____ 164
4 Asta di livello olio motore ____ 164
5 Serbatoio del liquido freni ____ 167
6 Batteria (sotto il coperchio) ____ 168

Avvertenza

Per gli altri motori a benzina e Diesel la disposizione nel vano motore è praticamente identica.

Controllo livello dell'olio

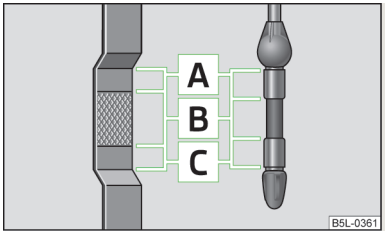

Fig. 134
Asta di livello dell'olio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

L'asta di livello dell'olio mostra il livello dell'olio motore » fig. 134.

Controllo del livello dell'olio

› Assicurarsi che la vettura si trovi su una superficie orizzontale e il motore raggiunga la temperatura.
› Spegnere il motore.
› Aprire il cofano motore.
› Attendere un paio di minuti sino a quando l'olio del motore tornerà a confluire nella coppa dell'olio e quindi estrarre l'asta di livello dell'olio motore.
› Pulire l'asta di livello dell'olio motore con un panno pulito e quindi inserire nuovamente fino a fine corsa.
› Infine estrarre nuovamente l'asta di livello dell'olio motore e leggere il livello di olio.

Livello nel settore A

› **Non è possibile** aggiungere altro olio.

Livello nel settore B

› **E' possibile** aggiungere altro olio. Può accadere che in seguito il livello rientri nel settore A.

Livello nel settore C

› **E'** necessario aggiungere altro olio . E' sufficiente che il livello dell'olio rientri poi nel settore B.

E' normale che il motore consumi olio. A seconda dello stile di guida e delle condizioni di esercizio, il consumo d'olio può arrivare fino a 0,5 l/1.000 km. Nei primi 5.000 chilometri il consumo può anche essere superiore.

Per questo motivo è raccomandabile controllare il livello dell'olio ad intervalli regolari, preferibilmente ad ogni rifornimento o prima di lunghi tragitti.

In condizioni di esercizio gravose, quali possono essere i lunghi tragitti in autostrada d'estate, la marcia con rimorchio o su strade di alta montagna, si consiglia di tenere il livello dell'olio entro il settore A - **ma non oltre**.

Un livello dell'olio insufficiente è segnalato dalla spia di controllo sullo strumento combinato » pagina 21, *Olio motore*. In questo caso misurare al più presto il livello dell'olio con l'apposita asta. Se necessario, aggiungere altro olio.

ATTENZIONE

▪ Il livello dell'olio non deve mai superare il settore A » fig. 134. Pericolo di danneggiamento del catalizzatore!
▪ Se nelle condizioni indicate non è possibile effettuare un rabbocco con olio motore, **non proseguire la marcia. Spegnere il motore** e richiedere l'intervento di un'officina autorizzata ŠKODA, poiché in caso contrario il motore può subire gravi danni.

Avvertenza

Specifiche tecniche olio motore » pagina 205, *Specifiche tecniche e volume di riempimento dell'olio*.

Rabbocco dell'olio motore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

› Controllare il livello dell'olio motore » pagina 164.
› Svitare il coperchio della bocchetta di riempimento olio motore.
› Rabboccare l'olio corrispondente alla specifica corretta in lotti da 0,5 litri » pagina 205, *Specifiche tecniche e volume di riempimento dell'olio*.
› Controllare il livello dell'olio motore » pagina 164.
› Riavvitare accuratamente il tappo della bocchetta di riempimento olio motore e inserire l'asta di livello sino alla fine della sua corsa.

Sostituzione dell'olio motore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

L'olio motore deve essere sostituito negli intervalli indicati nel Programma Service o in base all'indicatore dell'intervallo di manutenzione » pagina 10, *Indicatore intervalli Service*.

ATTENZIONE

All'olio motore non è consentito aggiungere additivi - pericolo di danneggiare gravemente i componenti del motore! Eventuali danni da ciò derivanti sono esclusi dalla garanzia.

Avvertenza

Se la pelle entra in contatto con l'olio, deve essere sciacquata abbondantemente.

Liquido di raffreddamento

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il sistema di raffreddamento è stato riempito in fabbrica con un liquido di raffreddamento.

Il liquido di raffreddamento è composto da acqua e dal 40% di additivo. Questa miscela non soltanto garantisce una protezione antigelo fino a -25 °C e protegge il sistema di raffreddamento e di riscaldamento dalla corrosione. Essa impedisce inoltre la formazione di calcare e aumenta notevolmente il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento.

Per tale motivo non è consentito diluire con acqua la concentrazione del liquido di raffreddamento, nemmeno d'estate o in paesi a clima caldo. **La percentuale di additivo nel liquido di raffreddamento deve essere almeno pari al 40%. 40 %.**

Qualora le condizioni climatiche richiedessero una protezione antigelo superiore, è possibile aumentare la concentrazione di antigelo, senza superare però il 60% (protezione fino a ca. -40°C). A tal punto la protezione antigelo diminuisce nuovamente.

Le vetture destinate a paesi dal clima freddo vengono consegnate dalla fabbrica con antigelo resistente fino a circa -35°C. In questi paesi la percentuale di additivo nel liquido di raffreddamento dovrebbe essere almeno pari al 50%.

Per il rifornimento si consiglia di utilizzare solamente degli antigelo che siano indicati sul serbatoio di espansione per il liquido di raffreddamento » fig. 135 a pagina 166.

Rifornimento del liquido di raffreddamento

Motori a benzina	Rifornimento (in litri)
1,2 l/77 kW TSI	7,7
1,4 l/59 kW	7,1
1,4 l/90 kW TSI	7,7
1,6 l/75 kW	7,4
1,8 l/112 kW TSI	8,6
1,8 l/118 kW TSI	8,6
2,0 l/147 kW TSI	8,6

Motori diesel	Rifornimento (in litri)
1,6 l/77 kW TDI CR	8,4
1,9 l/77 kW TDI PD	8,4
1,9 l/77 kW TDI PD DPF	8,4
2,0 l/81 kW TDI CR	8,4
2,0 l/103 kW TDI CR DPF	8,4
2,0 l/125 kW TDI CR	8,4

ATTENZIONE

- Gli additivi per il liquido di raffreddamento che non corrispondono alla specifica corretta possono ridurre significativamente l'azione dell'agente anticorrosivo.
- I danni risultanti dalla corrosione possono a loro volta causare perdite di liquido con conseguenti gravi danni al motore.

Avvertenza

Per le vetture dotate di riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione) il rifornimento del liquido di raffreddamento è di circa 1 litro in più.

Verificare il livello del liquido di raffreddamento

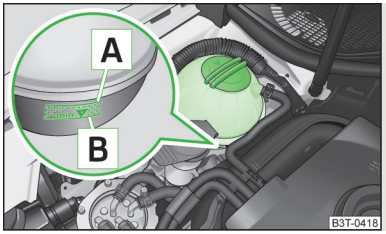

Fig. 135
Vano motore: Serbatoio di espansione liquido di raffreddamento

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il serbatoio di espansione liquido di raffreddamento è disposto nel vano motore.

› Spegnere il motore.
› Aprire il cofano motore » pagina 163.
› Controllare il livello di liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione liquido di raffreddamento » fig. 135. A motore freddo, il liquido deve essere compreso tra le tacche B (min.) e A (max.). A motore caldo, esso può anche superare di poco la tacca A (max).

Un livello insufficiente del liquido freni è segnalato dall'accensione della spia di controllo nello strumento combinato » pagina 21, *Temperatura/livello liquido di raffreddamento*. Si consiglia tuttavia di controllare regolarmente il livello direttamente sul serbatoio di espansione.

Perdite di liquido di raffreddamento
Le perdite di liquido di raffreddamento sono essenzialmente dovute a **mancanze di tenuta**. Non sarà sufficiente rabboccare semplicemente il liquido di raffreddamento. Si raccomanda di fare controllare tempestivamente il sistema di raffreddamento presso un'officina autorizzata ŠKODA.

ATTENZIONE

In caso di anomalia che provochi un surriscaldamento del motore si consiglia di contattare tempestivamente un'officina autorizzata ŠKODA per evitare gravi danni al motore.

Rabbocco del liquido di raffreddamento

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

› Spegnere il motore.
› Lasciare raffreddare il motore.
› Posizionare un panno sul tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento » fig. 135 a pagina 166 e avvitare il tappo **con cautela**.
› Effettuare il rabbocco del liquido di raffreddamento.
› Avvitare il tappo del serbatoio, finché non si aggancia in maniera udibile

Se in una situazione d'emergenza non si dispone dell'additivo prescritto, non aggiungere altri additivi. Utilizzare in questo caso soltanto acqua e rivolgersi quanto prima ad un'officina autorizzata ŠKODA per fare ripristinare il giusto rapporto di miscelazione di acqua e additivo.

Per il rabbocco utilizzare solo liquido di raffreddamento nuovo.

Non riempire il liquido di raffreddamento al di sopra della tacca A (max) » fig. 135 a pagina 166! Non appena si scalda, il liquido di raffreddamento in eccesso viene espulso dal sistema di raffreddamento attraverso la valvola limitatrice di pressione integrata nel tappo del serbatoio di espansione del liquido di raffreddamento.

ATTENZIONE

▪ L'additivo per il liquido di raffreddamento, e quindi anche il liquido di raffreddamento, sono tossici. Evitare il contatto con il liquido di raffreddamento. Anche i vapori del liquido di raffreddamento sono tossici. Custodire sempre l'additivo nel suo contenitore originale e al sicuro, in particolare fuori dalla portata dei bambini - pericolo di avvelenamento!
▪ Nel caso in cui il liquido di raffreddamento finisca negli occhi, lavarli subito con acqua fresca e rivolgersi quanto prima a un medico.
▪ Richiedere l'immediato intervento di un medico anche in caso di ingestione involontaria del liquido di raffreddamento.

ATTENZIONE

Se nelle condizioni indicate non è possibile rifornire con liquido di raffreddamento, **non proseguire la marcia e spegnere il motore**. Spegnere il motore e rivolgersi a un'officina autorizzata ŠKODA per evitare gravi danni al motore.

Ventilatore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il ventilatore è azionato da un motorino elettrico in funzione della sua temperatura.

Dopo lo spegnimento del'accensione la ventola del radiatore può continuare a girare per altri 10 minuti, anche ininterrottamente.

Verificare il livello del liquido dei freni

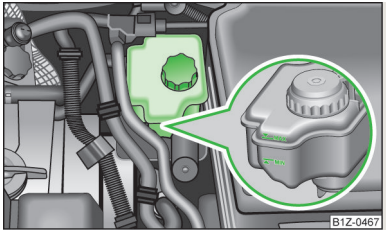

Fig. 136
Vano motore: serbatoio del liquido freni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il serbatoio a polmone del liquido freni è disposto nel vano motore.

› Spegnere il motore.
› Aprire il cofano motore » pagina 163.
› Controllare il livello di liquido di raffreddamento nel serbatoio » fig. 136. Il livello deve essere compreso tra le tacche "MIN" e "MAX".

L'usura delle guarnizioni dei freni durante la marcia e la registrazione automatica che ne consegue provocano un calo irrilevante del livello del liquido che è assolutamente normale.

Se tuttavia il livello del liquido diminuisce sensibilmente in breve tempo, o se scende sotto la tacca "MIN", è possibile che ci sia una perdita nell'impianto frenante. Un livello insufficiente del liquido freni è segnalato dall'accensione della spia di controllo nello strumento combinato » pagina 20, *Impianto freni*.

ATTENZIONE

Qualora il livello del liquido fosse sceso sotto la tacca MIN, **non proseguire la marcia** - pericolo di incidente! Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

Sostituzione del liquido freni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il liquido freni attira l'umidità. Per via di questa sua proprietà, il liquido assorbe nel tempo l'umidità presente nell'aria circostante. Un contenuto eccessivo d'acqua nel liquido freni può corrodere l'impianto frenante. L'acqua diminuisce inoltre il punto di ebollizione del liquido freni.

Il liquido freni deve essere conforme a una delle seguenti norme o specifiche:
› VW 50114;
› FMVSS 116 DOT4.

ATTENZIONE

L'uso di liquido freni esausto può causare la formazione di bolle di vapore nell'impianto frenante in caso di forte sollecitazione dei freni. Ciò compromette fortemente l'efficacia dei freni e di conseguenza la sicurezza su strada.

ATTENZIONE

Il liquido freni danneggia la vernice della vettura.

Impianto lavavetro

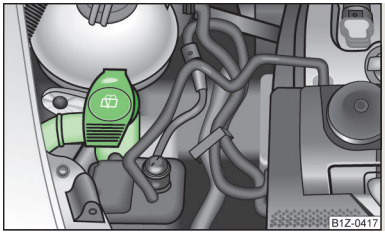

Fig. 137
Vano motore: Serbatoio acqua per tergicristallo

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 161.

Il serbatoio del liquido lavacristallo contiene il liquido detergente per il parabrezza, il lunotto e l'impianto lavafari. Il serbatoio dell'acqua per tergicristallo è disposto nel vano motore.

Il **rifornimento del serbatoio** è di circa 3 litri,[1)] sulle vetture con impianto lavafari di circa 5,5 litri.

L'acqua pura non basta a pulire a fondo i cristalli e i fari. Si raccomanda di aggiungere all'acqua pulita un detergente per vetri **(in inverno con antigelo)** in grado di rimuovere lo sporco tenace.

Anche nel caso in cui la vettura disponga di ugelli dell'impianto lavacristalli riscaldati, nei mesi invernali all'acqua di lavaggio deve sempre essere aggiunto dell'antigelo.

In mancanza di un detergente con antigelo, è possibile utilizzare dell'alcool. La percentuale di alcool non deve tuttavia superare il 15 %. Questa concentrazione garantisce una protezione antigelo solo fino a -5°C.

! ATTENZIONE

- Non aggiungere mai antigelo per radiatori o altri additivi all'acqua di lavaggio.
- Se la vettura è equipaggiata con impianto lavafari, miscelare all'acqua di lavaggio solo detergenti che non intacchino il rivestimento in policarbonato dei fari.

i Avvertenza

Nel rifornire il liquido non rimuovere il filtro dal serbatoio del liquido lavacristalli per evitare di imbrattare le tubazioni, con conseguenti disfunzioni dell'impianto lavacristallo.

Batteria della vettura

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Coperchio della batteria 170
Controllo del livello dell'elettrolito 170
Utilizzo invernale 170
Caricamento della batteria della vettura 171
Scollegamento e collegamento della batteria della vettura 171
Sostituire la batteria della vettura 171
Disattivazione automatica delle utenze 172

Simboli di avvertenza sulla batteria della vettura

Icona	Significato
	Indossare sempre occhiali di protezione!
	L'acido della batteria è molto corrosivo. Indossare sempre guanti e occhiali di protezione!
	Tenere lontano dalla batteria fuoco, scintille e fiamme vive e non fumare.
	Durante la carica della batteria della vettura viene liberato idrogeno, il quale dà origine ad una miscela gassosa altamente esplosiva.
	Tenere lontano i bambini dalla batteria della vettura!

[1)] Per alcuni Paesi valgono 5,5 l per entrambe le varianti.

Poiché la manipolazione scorretta della batteria della vettura può causare danneggiamenti, si consiglia di affidarsi ad un'officina autorizzata ŠKODA per qualsiasi intervento sulla batteria della vettura.

Durante i lavori sulla batteria della vettura e sull'impianto elettrico ci si espone al pericolo di lesioni, scottature, infortuni e incendio. Pertanto vanno rigorosamente rispettate le avvertenze di seguito riportate e le norme di sicurezza generali.

ATTENZIONE

- L'acido della batteria è altamente corrosivo, trattarlo con cura. Per qualsiasi intervento sulla batteria della vettura, indossare guanti e occhiali protettivi e proteggere la pelle. I vapori corrosivi irritano le vie respiratorie provocando congiuntivite e infiammazione delle vie respiratorie. Hanno un effetto corrosivo sullo smalto dei denti. Al contatto con la pelle si formano ferite profonde che necessitano di un lungo periodo per la guarigione. I contatto ripetuto con acidi diluiti causano malattie della pelle (infiammazioni, ulcere, screpolature). Al contatto con l'acqua gli acidi si diluiscono sotto l'effetto di un notevole sviluppo di calore.
- Non ribaltare la batteria: l'elettrolito può fuoriuscire dalle aperture di sfiato. Proteggere gli occhi con occhiali protettivi o una maschera! Pericolo di perdita della vista! In caso di contatto dell'acido della batteria con gli occhi, risciacquare immediatamente per alcuni minuti con acqua corrente. Rivolgersi immediatamente a un medico.
- Gli spruzzi di elettrolito sulla pelle o gli indumenti vanno neutralizzati prima possibile con acqua saponata e poi lavati con abbondante acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
- Tenere lontano i bambini dalla batteria della vettura.
- Durante la carica della batteria della vettura viene liberato idrogeno, il quale dà origine ad una miscela gassosa altamente esplosiva. Un'esplosione può anche essere provocata da scintille provocate in fase di scollegamento o disimpegno dei capocorda dei cavi con accensione inserita.
- Ponticellando il polo della batteria si verifica un cortocircuito (ad es. per la presenza di oggetti metallici, cavi). Eventuali conseguenze in caso di cortocircuito: Fusioni di staffe di piombo, esplosione e incendio della batteria, spruzzi di elettrolito.
- E' vietato usare fiamme libere e sorgenti di luce non protette, fumare e svolgere qualsiasi altra attività che produca scintille. Evitare la formazione di scintille nel manipolare cavi e apparecchiature elettriche. In caso di forti scintille c'è il pericolo di subire lesioni.

ATTENZIONE (continua)

- Prima di lavori sull'impianto elettrico, spegnere il motore, l'accensione e tutte le utenze elettriche e scollegare il polo negativo (-) della batteria. Per la sostituzione di una lampadina è sufficiente disinserire la luce interessata.
- Evitare assolutamente di caricare una batteria congelata o scongelata - pericolo di esplosione e di corrosione! Sostituire la batteria congelata.
- Non utilizzare mai l'avviamento di emergenza per le batterie con uno scarso livello di elettrolito - Pericolo di esplosione e di corrosione!
- Non utilizzare mai una batteria danneggiata - Pericolo di esplosione! Sostituire immediatamente una batteria danneggiata.

ATTENZIONE

- Non è consentito scollegare la batteria della vettura ad accensione inserita, in quanto ciò danneggerebbe l'impianto elettrico (componenti elettronici) della vettura. Quando si scollega la batteria dalla rete di bordo, staccare sempre per primo il polo negativo (-). Solo successivamente scollegare il polo positivo (+).
- Per ricollegare la batteria, collegare prima il polo positivo (+) e successivamente quello negativo (-). Non invertire mai i cavi di collegamento - pericolo d'incendio dei cavi.
- Prestare attenzione che l'acido della batteria non venga a contatto con la carrozzeria, per evitare di danneggiarla.
- Per proteggere la batteria della vettura dai raggi UV, non esporla ai raggi diretti del sole.
- Se la vettura non viene utilizzata per periodi maggiori di 3 - 4 settimane, la batteria può scaricarsi. Ciò dipende dal fatto che alcune apparecchiature necessitano di corrente anche in stato di riposo (ad es. centraline). Per evitare di scaricare la batteria, scollegare il polo negativo oppure caricare la batteria costantemente con una carica molto ridotta.
- Se la vettura viene utilizzata spesso per brevi tragitti, la batteria non si carica a sufficienza e può scaricarsi.

Per il rispetto dell'ambiente

Una batteria scartata costituisce un rifiuto pericoloso per l'ambiente. Per l'accensione delle luci come sopra descritto rispettare comunque le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Avvertenza

Si consiglia di sostituire le batterie che hanno più di 5 anni.

Coperchio della batteria

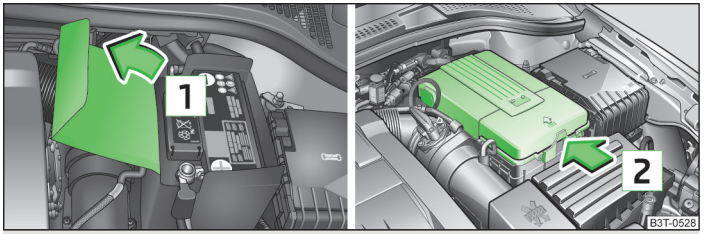

Fig. 138 **Vano motore: coperchio di poliestere della batteria della vettura / coperchio di plastica della batteria della vettura**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

La batteria si trova nel vano motore all'interno di una copertura di poliestere 1 » fig. 138 o di plastica 2.

› Aprire la copertura della batteria nella direzione indicata dalla freccia 1 oppure premere sul bloccaggio sul lato del coperchio batteria nella direzione indicato dalla freccia 2 , aprire il coperchio e rimuoverlo.
› Per il montaggio procedere in ordine inverso.

Durante i lavori sulla batteria il bordo del coperchio di poliestere della batteria 1 lato sinistro viene inserito tra la batteria e la parete laterale del coperchio della batteria.

Controllo del livello dell'elettrolito

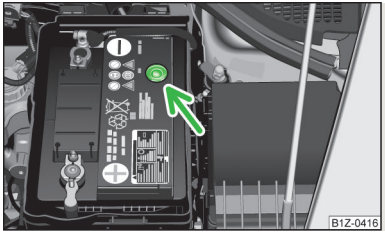

Fig. 139
Batteria della vettura: Visualizzazione del livello dell'elettrolito

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

Consigliamo di fare controllare regolarmente il livello dell'elettrolito presso un'officina autorizzata ŠKODA, soprattutto nei seguenti casi.

› In caso di elevate temperature esterne.
› In caso di lunghi viaggi quotidiani.
› Dopo ogni carica della batteria » pagina 171.

Nelle vetture con batteria provvista di indicatore basato sul colore, il cosiddetto "occhio magico" » fig. 139, è possibile stabilire il livello dell'elettrolito in relazione alla colorazione.

Eventuali bolle d'aria possono influenzare la colorazione dell'indicatore. Per questa ragione prima di effettuare il controllo picchiettare attentamente il display.
› Colore nera - Livello elettrolito regolare.
› Incolore o giallo chiaro - livello elettrolito insufficiente, sostituire la batteria.

i Avvertenza

- Il livello di elettrolito della batteria viene controllato inoltre nell'ambito dell'ispezione Service presso un'officina ŠKODA autorizzata.
- Nelle batterie per vetture con indicazione "AGM" non è possibile controllare il livello di elettrolito della batteria per motivi tecnici.
- Le vetture con sistema START-STOP sono dotate di centralina della batteria per controllare il livello di energia ai ripetuti avviamenti del motore.

Utilizzo invernale

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

Inoltre alle basse temperature essa ha solo più una parte della potenza che può erogare all'avviamento in presenza di temperature normali.

Una batteria scarica può gelare già a temperature di poco inferiori agli 0°C.

Si consiglia pertanto di fare controllare ed eventualmente caricare la batteria presso un'officina ŠKODA autorizzata prima dell'inverno.

Caricamento della batteria della vettura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

Una batteria vettura carica è il presupposto indispensabile per un buon avviamento.

› Disinserire l'accensione e tutte le utenze elettriche.
› Solo per la "carica rapida": Scollegare i due cavi di collegamento (prima il "negativo", poi il "positivo").
› Collegare i morsetti del caricabatterie ai poli della batteria (rosso = "positivo", nero = "negativo").
› Ora inserire il cavo di rete del caricabatterie nella presa e accendere il dispositivo.
› Al termine dell'operazione di carica: Disattivare il caricabatterie ed estrarre il cavo di rete dalla presa.
› Infine togliere i morsetti del caricabatterie
› Ricollegare eventualmente i cavi di collegamento alla batteria (prima il "positivo" e poi il "negativo").

Per la carica a intensità ridotta (ad es. con un **caricabatterie portatile**) non è normalmente necessario scollegare i cavi della batteria della vettura. **Occorre rispettare le avvertenze fornite dal produttore del dispositivo di carico.**

Per caricare la batteria della vettura impiegare una corrente pari allo 0,1 della capacità della batteria (o inferiore) fino alla carica completa.

Prima di effettuare la carica ad alta intensità, la cosiddetta "**carica rapida**" vanno invece scollegati entrambi i cavi di collegamento.

Il "caricamento rapido" della batteria della vettura è **pericoloso**, richiede un caricabatterie e conoscenze specifiche. Si raccomanda di far eseguire la carica rapida della batteria della vettura presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Durante l'operazione di carica non aprire i tappi di chiusura della batteria della vettura.

ATTENZIONE

Nei veicoli con sistema START-STOP il morsetto del caricabatterie non deve essere collegato direttamente al polo negativo della batteria del veicolo, bensì solo alla massa del motore » pagina 191, *Avviamento d'emergenza di vetture con il sistema START-STOP*.

Scollegamento e collegamento della batteria della vettura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

Scollegando e ricollegando la batteria della vettura, le funzioni di seguito elencate vengono messe fuori uso o non funzionano più perfettamente:

Funzione	Messa in esercizio
Alzacristalli elettrici (disfunzioni)	» pagina 38
Autoradio o sistema radio-navigatore - immissione del codice	» *Istruzioni per l'uso dell'autoradio* oppure » *istruzioni per l'uso del navigatore*
Regolazione orologio digitale	» pagina 11
I dati dell'indicatore multifunzione vengono cancellati	» pagina 12

Avvertenza

Si consiglia di fare controllare il veicolo presso un'officina ŠKODA autorizzata affinché sia assicurato il perfetto funzionamento di tutti i sistemi elettrici.

Sostituire la batteria della vettura

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

Quando si sostituisce la batteria della vettura, la batteria nuova deve avere uguale capacità, uguale tensione, uguale amperaggio e le stesse dimensioni. Batterie di tipo adeguato possono essere reperite presso un'officina ŠKODA autorizzata.

Si raccomanda di rivolgersi a un'officina specializzata ŠKODA per la sostituzione della batteria della vettura, dove la nuova batteria può essere correttamente montata e quella esausta può essere smaltita secondo le norme di legge.

Disattivazione automatica delle utenze

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 168.

In caso di carico intenso della batteria della vettura il sistema di gestione della rete di bordo adotta automaticamente diverse misura per evitare che la batteria della vettura si scarichi. Ciò è rilevabile dai seguenti aspetti:

- Viene aumentato il minimo in modo che il generatore eroghi più corrente alla rete di bordo.
- Se necessario viene limitata la potenza di alcuni utenze elettriche, ad es. riscaldamento sedili e lunotto termico, alimentazione presa da 12 Volt, o se necessario queste vengono brevemente disattivate.

Avvertenza

Nonostante eventuali interventi del sistema di gestione della rete di bordo, è possibile che la batteria della vettura si scarichi. Per esempio, se l'accensione resta inserita per lungo tempo con motore spento oppure se restano accese le luci di posizione o di parcheggio per un periodo di parcheggio prolungato. L'eventuale disattivazione delle utenze non compromette il comfort di marcia e il conducente spesso non percepisce l'avvenuta disattivazione.

Ruote e pneumatici

Ruote

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Durata pneumatici 174
Gestione di ruote e pneumatici 175
Ruote e pneumatici nuovi 175
Pneumatici con senso di rotolamento obbligatorio 176
Ruota di scorta 176
Copriruota 177
Cappucci dei bulloni ruota 177
Coppe ruota 178
Sistema di controllo pressione pneumatici 178
Bulloni ruota 179
Pneumatici invernali 179
Catene da neve 179

ATTENZIONE

- Durante i primi 500 km i pneumatici nuovi non presentano ancora un'aderenza ottimale, quindi guidare con prudenza - pericolo di incidenti!
- Non utilizzare mai la vettura se si sono rimossi i rivestimenti interni delle porte - pericolo di lesioni!
- Utilizzare esclusivamente i cerchi e i pneumatici autorizzati da ŠKODA per il tipo di vettura interessato. In caso contrario la sicurezza su strada può risultare compromessa - pericolo di incidente!
- Non superare mai i limiti massimi di velocità ammessi per i pneumatici - pericolo di incidente in caso di danneggiamento dei pneumatici e di perdita del controllo della vettura.
- Un pneumatico non sufficientemente gonfio deve superare una maggiore resistenza al rotolamento. Di conseguenza a velocità elevate si riscalda eccessivamente. Ciò può condurre al distacco del battistrada e in casi estremi allo scoppio del pneumatico.

ATTENZIONE (continua)

- Per motivi di sicurezza evitare possibilmente di sostituire pneumatici singolarmente, ma cambiarli almeno per asse. I pneumatici con il battistrada più profondo devono essere sempre impiegati sulle ruote anteriori.
- Non utilizzare mai pneumatici di cui non si conosce l'usura e la vetustà.
- I pneumatici vanno sostituiti al più tardi quando sono logorati fino agli indicatori d'usura.
- I pneumatici consumati pregiudicano l'aderenza al fondo stradale alle alte velocità e sul bagnato. Rischio di "Aquaplaning" (spostamento incontrollato della vettura - "pattinamento" sul fondo bagnato).
- Sostituire immediatamente cerchioni o ruote danneggiati
- Non utilizzare pneumatici estivi o invernali che abbiano rispettivamente più di 6 o di 4 anni.
- I bulloni delle ruote devono essere puliti e avvitarsi bene. Essi non devono mai essere trattati con oli o grassi.
- Se i bulloni delle ruote vengono serrati con una coppia di serraggio troppo bassa, i cerchioni si possono staccare durante la marcia - pericolo di incidenti! Una coppia di serraggio troppo elevata può invece danneggiare il bullone e la filettatura e causare una deformazione permanente delle superfici di appoggio sui cerchi.
- Se i bulloni delle ruote non vengono correttamente montati la ruota può staccarsi durante la marcia - pericolo di incidenti!
- Rispettare le disposizioni di legge nazionali in merito all'utilizzo delle catene da neve.

ATTENZIONE

- Se si utilizza una ruota di scorta non identica a quelle montate, osservare le seguenti disposizioni » pagina 176, *Ruota di scorta*.
- La coppia di serraggio prescritta per i bulloni delle ruote in presenza di cerchi in acciaio e lega leggera è pari a 120 Nm.
- Proteggere i pneumatici dal contatto con olio, grasso e carburante.
- Sostituire immediatamente i coperchietti delle valvole.

Per il rispetto dell'ambiente

Una pressione di gonfiaggio insufficiente aumenta il consumo di carburante.

Avvertenza

- Si consiglia di fare eseguire tutti i lavori su pneumatici o ruote presso un'officina ŠKODA.
- Si consiglia di utilizzare cerchioni, ruote, copriruota integrali e catene da neve dal programma di accessori originali ŠKODA.

Durata pneumatici

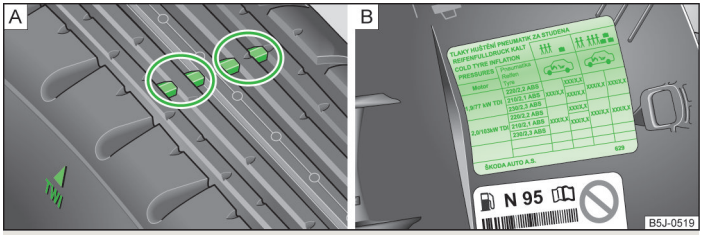

Fig. 140 **Profilo dei pneumatici con indicazione dell'usura/Sportello serbatoio aperto con una tabella sulla dimensione e sui valori di gonfiaggio dei pneumatici**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Indicatori d'usura
Il fondo del battistrada dei pneumatici originali presenta degli indicatori d'usura alti 1,6 mm e disposti trasversalmente rispetto al senso di rotolamento. Questi indicatori sono disposti, a seconda del produttore, in diversi punti equidistanti tra loro lungo la circonferenza pneumatico » fig. 140 A. Apposite marcature sul fianco del pneumatico con la sigla "TWI", simboli di triangolo o altri simboli contrassegnano la posizione degli indicatori d'usura.

La durata dei pneumatici dipende essenzialmente dai seguenti punti:

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici
Una pressione di gonfiaggio insufficiente o eccessiva riduce sensibilmente la durata dei pneumatici e si ripercuote negativamente sulla tenuta di strada della vettura. Controllare pertanto la pressione degli pneumatici, compresa la ruota di scorta, almeno una volta al mese e prima di ogni viaggio lungo.

I valori di gonfiaggio dei **pneumatici estivi** » fig. 140 sono riportati sul lato interno dello sportello del serbatoio B. I valori dei **pneumatici invernali** sono di 20 kPa (0,2 bar) superiori a quelli dei pneumatici estivi

Il valore di gonfiaggio dei pneumatici 205/50 R17 che prevedono l'impiego di catene da neve è identico al valore di gonfiaggio dei pneumatici 225/45 R17.

La pressione di gonfiaggio della ruota di scorta deve essere pari alla pressione massima prevista per il veicolo. La pressione di gonfiaggio della ruota di emergenza R 18 è pari a 420 kPa.

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere sempre controllata sui pneumatici freddi. Non ridurre la maggior pressione risultante a pneumatici caldi. In caso di variazione significativa del carico, adeguare in misura corrispondente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

Stile di guida
Curve ad alta velocità, forti accelerazioni e brusche frenate aumentano l'usura degli pneumatici.

Equilibratura delle ruote
Le ruote di una vettura nuova sono equilibrate. Con l'uso può insorgere per cause diverse uno squilibrio, palesato dall'instabilità dello sterzo.

Dopo la sostituzione o la riparazione dei pneumatici, sottoporre le ruote a vulcanizzazione.

Errori di geometria delle ruote
Gli errori di geometria delle ruote anteriori o posteriori producono non soltanto una maggiore e spesso unilaterale usura dei pneumatici, ma compromettono anche la sicurezza su strada. In caso di usura eccessiva degli pneumatici, richiedere l'intervento di un'officina autorizzata ŠKODA.

Danni ai pneumatici
Per evitare di danneggiare i pneumatici ed i cerchi, superare lentamente e, se possibile, ad angolo retto cordoli o ostacoli simili.

Consigliamo di verificare regolarmente l'integrità degli pneumatici e dei cerchioni (incisioni, rigonfiamenti, incrinature, deformazioni e altro). Eliminare corpi estranei dal profilo.

La comparsa di vibrazioni insolite o la tendenza della vettura a "tirare" da un lato possono essere sintomo di danneggiamento di un pneumatico. **Se si ha il dubbio che la ruota sia danneggiata, ridurre immediatamente la velocità e fermarsi!** Verificare l'integrità dei pneumatici (rigonfiamenti, incrinature e altro). Se sono presenti dei danni esterni visibili, procedere lentamente e con prudenza sino all'officina autorizzata ŠKODA più vicina, presso la quale sarà possibile sottoporre la vettura a un controllo.

Gestione di ruote e pneumatici

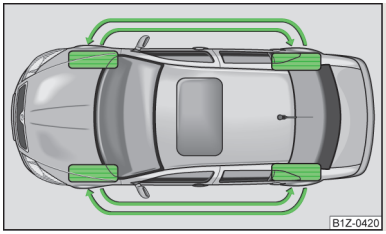

Fig. 141
Rotazione delle ruote

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Rotazione delle ruote
In caso di forte usura dei pneumatici anteriori, si consiglia di scambiarli con quelli posteriori secondo lo schema » fig. 141. In tal modo i pneumatici avranno tutti approssimativamente la stessa durata.

Per consumare in modo uniforme tutte le ruote e raggiungere la loro durata ottimale, si consiglia di scambiare tra loro le ruote ogni 10.000 km.

Conservare le ruote
Se si smontano le ruote, occorre dapprima contrassegnarle in modo da mantenere il senso di rotolamento precedente in fase di rimontaggio.

Collocare le ruote o i pneumatici smontati in luogo fresco, asciutto e possibilmente buio. I pneumatici che non sono montati su un cerchio devono essere tenuti verticali.

Ruote e pneumatici nuovi

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Utilizzare per tutte e 4 le ruote esclusivamente pneumatici dello stesso tipo, di uguali dimensioni (circonferenza di rotolamento) e con la stessa scolpitura su un assale.

Le combinazioni pneumatico-cerchio ammesse sono riportate nei documenti della vettura.

Conoscere i dati dei pneumatici aiuta a fare la scelta giusta. I pneumatici recano ad esempio sul fianco la seguente scritta:

195 / 65 R 15 91 T

In pratica:

195	larghezza del pneumatico in mm
65	rapporto altezza/sezione trasversale in %
R	identificativo del tipo di pneumatico **R**adiale
15	diametro del cerchio in pollici
91	Indice di carico
T	Simbolo velocità

I pneumatici sono soggetti ai seguenti **limiti di velocità**:

Simbolo velocità	Velocità massima ammessa
S	180 km/h
T	190 km/h
U	200 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

La **data di fabbricazione** è anch'essa indicata sul fianco del pneumatico (eventualmente solo sul lato *interno)*: Ad es.

DOT ... 20 12...

significa ad esempio che il pneumatico è stato fabbricato nella 20ª settimana dell'anno 2012.

Se è disponibile solo una ruota di emergenza, rispettare quanto indicato di seguito » pagina 176.

Pneumatici con senso di rotolamento obbligatorio

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Il senso di rotolamento è indicato dalle **frecce sul fianco del pneumatico**. Occorre assolutamente rispettare il senso di rotolamento così indicato. Solo così i pneumatici potranno rivelare appieno le loro qualità in termini di aderenza, rumorosità, attrito e aquaplaning.

Se in caso di foratura di un pneumatico ci si vede costretti a montare la ruota di scorta senza rispettare il senso di rotolamento obbligatorio, guidare con prudenza, perché in queste condizioni il pneumatico non può offrire le massime prestazioni.

Ruota di scorta

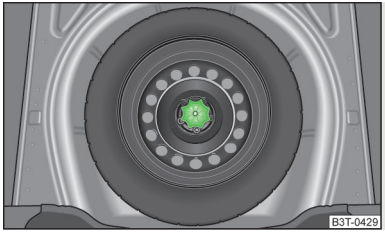

Fig. 142
Bagagliaio: Ruota di scorta

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

La ruota di scorta è disposta in una conca nel bagagliaio sotto il tappeto ed è fissata per mezzo di una vite speciale .» fig. 142

Prima di smontare la ruota di scorta è necessario estrarre la scatola dell'attrezzatura di bordo.

È importante controllare periodicamente la pressione della ruota di scorta (preferibilmente ad ogni controllo della pressione pneumatici - vedere l'etichetta sullo sportello del serbatoio) in modo che sia sempre pronta per l'uso.» pagina 174

Se la ruota di scorta monta un pneumatico di modello diverso dalla gommatura del veicolo (es. pneumatici invernali, pneumatici con senso di rotolamento obbligatorio), essa può essere montata temporaneamente soltanto in caso di emergenza e la vettura va guidata con la dovuta prudenza .» !

Essa va nuovamente sostituita al più presto con una ruota della stessa grandezza e tipologia.

Ruota d'emergenza
Se sul cerchione della ruota di emergenza si trova una targhetta adesiva di avvertimento, significa che la vettura è equipaggiata con una ruota di emergenza.

Durante la marcia con la ruota di emergenza osservare le seguenti avvertenze:
- Dopo il montaggio della ruota non togliere la targhetta adesiva di avvertimento.
- Con la ruota di emergenza non è consentito viaggiare a velocità superiori a 80 km/h e durante la guida occorre prestare particolare prudenza. Evitare di accelerare a tavoletta, di frenare bruscamente e di affrontare curve ad alta velocità.
- La pressione di gonfiaggio di questa ruota di scorta è identica a quella della gommatura standard. La ruota di emergenza R 18 deve essere gonfiata con una pressione di 420 kPa!
- Questa ruota di scorta non è destinata all'uso prolungato e va utilizzata soltanto per raggiungere l'officina autorizzata ŠKODA più vicina.
- Sul cerchio della ruota di emergenza R 18 non è possibile il montaggio di altri pneumatici estivi o invernali.

! ATTENZIONE

- In nessun caso è consentito l'uso di una ruota di scorta danneggiata.
- Se la ruota di scorta è diversa per dimensioni o tipologia da quelle montate sulla vettura, non superare mai la velocità di 80 km/h (50 mph). Evitare di accelerare a tavoletta, di frenare bruscamente e di affrontare curve ad alta velocità.

! ATTENZIONE

Rispettare le avvertenze riportate sull'adesivo apposto sulla ruota di emergenza.

Avvertenza

La pressione di gonfiaggio della ruota di scorta deve essere sempre pari alla pressione massima prevista per il veicolo.

Copriruota

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Rimozione

› Agganciare la staffa in metallo dell'attrezzatura di bordo sul bordo rinforzato del copriruota.
› Infilare la chiave per le ruote attraverso la staffa, appoggiarsi alla gomma ed estrarre il telaio.

Montaggio

› Premere il copriruota integrale sul cerchio agendo in primo luogo in corrispondenza del foro della valvola. Premere infine il copriruota sul cerchione in modo che si innesti lungo tutta la circonferenza.

ATTENZIONE

▪ Esercitare una pressione manuale e non impartire colpi al copriruota. Se il copriruota viene inserito assestando forti colpi, soprattutto nei punti in cui esso non è ancora innestato sul cerchione, si rischia di danneggiare gli elementi di guida e di centraggio del copriruota.
▪ Prima di montare il copriruota su un cerchio in acciaio fissato con un bullone antifurto, accertarsi che il bullone antifurto si trovi nel foro davanti alla valvola » pagina 186, *Sicurezza antifurto delle ruote*.
▪ Se si montano in un secondo tempo dei **copriruota** assicurarsi che essi garantiscano una sufficiente aerazione per il raffreddamento dell'impianto frenante.

Cappucci dei bulloni ruota

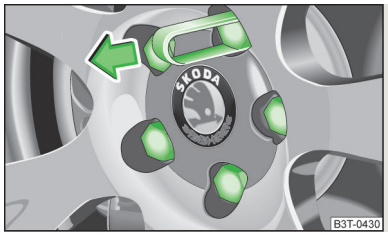

Fig. 143
Togliere i cappucci

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Rimozione

› Spingere il fermaglio di plastica sul cappuccio fino a portare le tacche interne del fermaglio a raso con il cappuccio ed estrarre il cappuccio.» fig. 143

Montaggio

› Spingere i cappucci sui bulloni della ruota sino alla fine della loro corsa.

L'attrezzatura di bordo ed il martinetto con etichetta adesiva sono collocati in una scatola di plastica disposta in corrispondenza della ruota di scorta o nel vano della ruota di scorta.

Coppe ruota

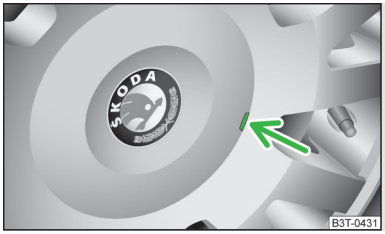

Fig. 144
Per le ruote in alluminio, estrarre le coppe della ruota.

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Rimozione

› Procedendo con prudenza smontare le coppe della ruota utilizzando la staffa in metallo dell'attrezzatura di bordo» fig. 144.

Sistema di controllo pressione pneumatici

Fig. 145
Tasto per la regolazione del valore di controllo per la pressione dei pneumatici

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Con l'ausilio dei sensori ABS, il sistema di controllo della pressione dei pneumatici analizza la velocità di rotazione e quindi la circonferenza di rotolamento delle singole ruote. In caso di variazione della circonferenza di rotolamento di una ruota si illumina la spia di controllo (!) nello strumento combinato » pagina 25, *Sistema di controllo pressione pneumatici* (!) e si attiva un segnale acustico.

La circonferenza di rotolamento della ruota può alterarsi quando:
› la pressione della ruota è troppo bassa,
› la struttura della ruota è danneggiata,
› i pesi sono mal distribuiti,
› le ruote di un assale subiscono una sollecitazione maggiore rispetto alle altre (p. es. in caso di marcia con rimorchio o in salita/discesa),
› le ruote montano catene da neve,
› è montata la ruota d'emergenza,
› è stata sostituita una ruota per ogni assale.

Regolazione base del sistema

Dopo aver modificato le pressioni dei pneumatici, dopo la sostituzione di una o più ruote, dopo aver modificato la posizione di una ruota del veicolo (ad es. inversione delle ruote sugli assi) oppure in caso di accensione della spia di controllo durante la marcia, eseguire una regolazione base del sistema nel seguente modo:
› Gonfiare tutti i pneumatici secondo la » pagina 174, *Durata pneumatici* pressione indicata.
› Inserire l'accensione.
› Tenere premuto per più di 2 secondi il tasto SET (!) » fig. 145. Durante la pressione del tasto si accende la spia di controllo (!). Contemporaneamente viene cancellata la memoria del sistema e viene avviata una nuova calibrazione, che viene confermata con un segnale acustico e il successivo spegnimento della spia di controllo (!).
› Se la spia di controllo (!) dopo la regolazione di base non si spegne, esiste un guasto nel sistema. Richiedere l'assistenza di un'officina autorizzata ŠKODA.

La spia di controllo (!) si accende

Se la pressione di almeno un pneumatico è nettamente inferiore rispetto al valore di riferimento memorizzato, si illumina la spia di controllo (!) » !.

La spia di controllo (!) lampeggia

Se la spia di controllo lampeggia, significa che il sistema è guasto. Rivolgersi a un'officina specializzata ŠKODA per risolvere il problema.

ATTENZIONE

- Quando la spia di controllo (!) si illumina, ridurre immediatamente la velocità ed evitare brusche sterzate e frenate. In occasione della successiva possibilità di sosta arrestare immediatamente la vettura e verificare i pneumatici e la loro pressione.
- In determinate circostanze (p. es. guida sportiva, fondo stradale non asfaltato o tipicamente invernale), la spia di controllo (!) può illuminarsi con ritardo o non illuminarsi affatto.
- Il sistema di controllo pressione pneumatici non esonera il conducente dalla responsabilità per la corretta pressione dei pneumatici. Di conseguenza, la pressione dei pneumatici deve essere controllata a intervalli regolari.

Avvertenza

- Il sistema di controllo della pressione pneumatici non sostituisce il regolare controllo pressione dei pneumatici, perché il sistema non può riconoscere una perdita di pressione uniforme,
- Il sistema di controllo della pressione pneumatici non può segnalare una rapida perdita di pressione dei pneumatici, per es. in caso di improvviso danno al pneumatico. In questo caso cercare di fermare la vettura senza muovere con forza lo sterzo e frenare pesantemente.
- Al fine di garantire un funzionamento regolare del sistema di controllo pressione pneumatici, è necessario ripetere la regolazione base ogni 10.000 km oppure 1 volta all'anno.

Bulloni ruota

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Cerchi e **bulloni ruota** sono calibrati tra loro. Ogni volta che si montano cerchi diversi, ad esempio cerchi in lega o ruote con gommatura invernale, si devono perciò utilizzare bulloni della giusta lunghezza e con calotta della giusta forma. Da ciò dipendono il saldo fissaggio delle ruote e il funzionamento dell'impianto frenante.

Pneumatici invernali

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

I pneumatici invernali migliorano sensibilmente il comportamento del veicolo su strada in inverno. A causa delle loro caratteristiche costruttive (larghezza, mescola, scolpitura), i pneumatici estivi hanno meno aderenza con temperature inferiori a 7°C, su fondi ghiacciati o innevati. Ciò vale in particolare per i veicoli equipaggiati con pneumatici **larghi** o **per alte velocità** (codice H o V sul fianco del pneumatico).

Per ottimizzare le prestazioni di guida, i pneumatici invernali devono essere montati su tutte e 4 le ruote, il battistrada minimo deve essere di 4 mm e le ruote non devono avere più di 4 anni.

L'uso di pneumatici invernali di una categoria di velocità inferiore è consentito a condizione che la velocità massima ammessa di tali pneumatici non venga superata nemmeno se la velocità massima possibile della vettura è superiore.

Per il rispetto dell'ambiente

Rimontare per tempo i pneumatici estivi, i quali si comportano meglio sulle strade prive di neve e ghiaccio e a temperature superiori ai 7° C e garantiscono minori spazi di frenata, rumori da rotolamento e usura dei pneumatici. Anche il consumo di carburante diminuisce.

Catene da neve

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 173.

Le catene da neve devono essere montate solo sulle ruote anteriori.

Nelle condizioni stradali tipicamente invernali le catene da neve migliorano non solo la trazione, ma anche il comportamento in frenata.

Per motivi tecnici, l'uso delle catene da neve è consentito solo con le seguenti combinazioni cerchio/pneumatico.

Dimensioni cerchio	Convessità (ET)	dimensioni pneumatici
6J x 15[a)]	47 mm	195/65
6,5J x 15[a)]	50 mm	195/65
6J x 16[a)]	50 mm	205/55
6J x 17[b)]	45 mm	205/50

[a)] Utilizzare solo catene da neve con maglie e chiusure non più grandi di 15 mm.
[b)] Utilizzare solo catene da neve con maglie e chiusure non più grandi di 9 mm.

Prima di montare catene da neve, togliere i **copriruota**.

Rispettare le disposizioni di legge nazionali in merito all'utilizzo delle catene da neve e alla velocità di guida massima con le catene.

ATTENZIONE

Sui tratti non innevati le catene vanno tolte. Esse peggiorerebbero la marcia, danneggerebbero i pneumatici e si romperebbero velocemente.

Accessori, modifiche e sostituzione componenti

Informazioni introduttive

Se si equipaggia a posteriori la vettura con accessori, se si effettuano modifiche tecniche o se si sostituiscono dei componenti della vettura con altri nuovi, prestare attenzione a quanto segue:

› **Prima** di acquistare accessori o componenti e **prima** di effettuare modifiche tecniche chiedere sempre una consulenza ad una officina ŠKODA autorizzata» !.
› Qualsiasi modifica tecnica della vettura deve essere apportata nel rispetto delle direttive e delle istruzioni imposte dalla società ŠKODA.

Il rispetto delle procedure prescritte ha lo scopo di evitare danni alla vettura, mantenendo inalterate la sicurezza di marcia e di esercizio. Anche dopo l'apporto di modifiche, la vettura sarà sempre conforme alle norme StVZO. Per maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi alla Sua Concessionaria ŠKODA autorizzata, che sarà anche in grado di eseguire correttamente tutti gli interventi necessari.

Veicoli con particolari annessi e sovrastrutture
Il possessore della vettura deve conservare tutti i documenti tecnici sulle modifiche eseguite, in modo da consegnarle successivamente all'utilizzatore della vettura usata. In questo modo si garantisce l'utilizzo nel rispetto dell'ambiente.

Interventi sui componenti elettronici e sui loro software possono causare disfunzioni. A causa del collegamento in rete dei componenti elettronici, queste disfunzioni possono pregiudicare anche i sistemi non direttamente interessati. Ciò può significare una notevole compromissione della sicurezza della vettura e una maggiore usura dei componenti.

Eventuali danni provocati da modifiche tecniche senza autorizzazione di ŠKODA sono esclusi dalla garanzia - vedere certificato di garanzia.

! ATTENZIONE

- Lavori e modifiche improprie possono causare disfunzioni con conseguente pericolo di incidente!
- Nel vostro interesse, si raccomanda di utilizzare per la propria vettura solo accessori espressamente approvati da ŠKODA e ricambi originali ŠKODA. Per gli accessori originali ŠKODA e i ricambi originali ŠKODA viene garantita l'affidabilità, la sicurezza e l'idoneità per la Vostra vettura.
- In caso di impiego di altri prodotti, nonostante si rispetti la marca, non si riconosce e non si garantisce l'idoneità della vettura, anche nei casi in cui siano utilizzati prodotti provvisti di un certificato di idoneità o di un'autorizzazione emessa da un istituto di omologazione governativo.

i Avvertenza

Gli accessori originali ŠKODA e i ricambi ŠKODA originali sono disponibili presso le officine ŠKODA, che eseguono a regola d'arte anche il montaggio dei componenti acquistati.

Modifiche e impedimenti al sistema dell'airbag

In caso di riparazioni e modifiche tecniche, rispettare le direttive di ŠKODA.

Consigliamo di affidare le modifiche e le riparazioni ai paraurti anteriori, alle porte, ai sedili anteriori e all'imperiale o alla carrozzeria solo a officine autorizzate ŠKODA. Su questi componenti della vettura possono trovarsi componenti del sistema degli airbag.

! ATTENZIONE

- I moduli dell'airbag non possono essere riparati, ma devono essere sostituiti.
- Non montare mai sulla vettura componenti di airbag provenienti da vetture usate o da processi di riciclaggio.
- La modifica delle sospensioni delle ruote della vettura, compreso l'utilizzo di abbinamenti ruote-cerchi non consentiti, può alterare il funzionamento dell'airbag e aumentare il rischio di lesioni gravi o mortali in caso di incidente.
- I componenti del sistema degli airbag può essere danneggiato in occasione dei lavori al sistema degli airbag e in caso di smontaggio e montaggio dei componenti del sistema a seguito di interventi di riparazione. Ciò può comportare il funzionamento non corretto o il non funzionamento degli airbag in caso di incidente.

Per far da sé

Cassetta di pronto soccorso e triangolo di emergenza

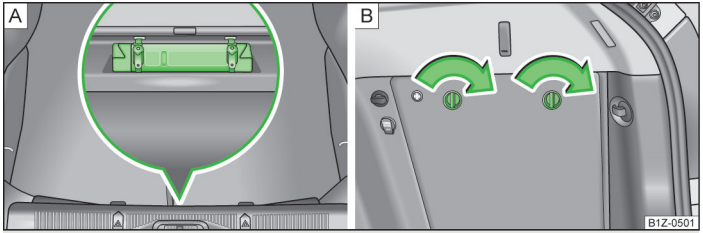

Fig. 146 **Posizionamento del triangolo d'emergenza**

Cassetta di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
La cassetta di pronto soccorso viene fissata sul lato destro del bagagliaio tramite un nastro.

Il triangolo d'emergenza può essere fissato con nastri in gomma al rivestimento della parete posteriore » fig. 146- A.

Cassetta di pronto soccorso e triangolo d'emergenza (Combi)
Nelle vetture Combi la cassetta di pronto soccorso e il triangolo d'emergenza si trovano nello scomparto laterale destro del bagagliaio. Lo scomparto si apre ruotando i fermi nella direzione indicata dalla freccia » fig. 146-B.

ATTENZIONE

Fissare sempre la cassetta di pronto soccorso e il triangolo in modo che non possano spostarsi in caso di frenata di emergenza o di impatto della vettura e gli occupanti non si feriscano.

Avvertenza

- Prestare attenzione alla data di scadenza riportata sulla cassetta di pronto soccorso.
- Si raccomanda di utilizzare una cassetta di pronto soccorso e un triangolo dal programma di accessori originali ŠKODA,disponibili presso le officine autorizzate ŠKODA.

Estintore

L'estintore è fissato per mezzo di cinghie ad un supporto ubicato sotto al sedile lato guida.

Nelle vetture con sedili regolabili elettricamente un estintore è fissato a un supporto ubicato sotto al sedile lato guida.

Leggere attentamente le istruzioni applicate sull'estintore.

L'estintore deve essere controllato da una persona autorizzata una volta all'anno (prestare attenzione alle disposizioni di legge nazionali).

ATTENZIONE

Sistemare l'estintore in modo che non possa spostarsi in caso di frenata di emergenza o di impatto della vettura e gli occupanti non si feriscano.

Avvertenza

- L'estintore deve soddisfare i requisiti posti dalla normativa in vigore.
- Prestare attenzione alla data di scadenza riportata sulla cassetta di pronto soccorso. Se l'estintore viene utilizzato dopo la sua scadenza, non è più garantito il suo corretto funzionamento.
- In alcuni paesi l'estintore non rientra nell'ambito di fornitura.

Attrezzi di bordo

Fig. 147
Bagagliaio: Scomparto per gli attrezzi di bordo

L'attrezzatura di bordo ed il martinetto con etichetta adesiva sono collocati in una scatola di plastica disposta in corrispondenza della ruota di scorta o nel vano della ruota di scorta.» fig. 147 In questa disposizione è alloggiata anche la sfera amovibile del dispositivo di traino. La scatola è fissata alla ruota di scorta per mezzo di un nastro.

L'attrezzatura di bordo comprende i seguenti componenti (secondo l'allestimento):
› Graffa per l'estrazione dei copriruota integrali;
› Chiave per le ruote;
› Occhione di traino;
› adattatore per bulloni antifurto,
› Pinza per l'estrazione dei cappucci delle viti della ruota;
› Kit lampade di ricambio;
› Utensile per smontare i fendinebbia[1)]

Prima di riporre il martinetto al proprio posto, avvitarne completamente il braccio.

ATTENZIONE

- Il martinetto in dotazione è adatto soltanto per questo tipo di vettura. Non utilizzarlo mai per sollevare veicoli più pesanti o altri carichi - Pericolo di lesioni!
- Accertarsi che gli attrezzi di bordo siano correttamente fissati nel bagagliaio.

Avvertenza

Accertarsi che la scatola sia sempre fissata con il nastro.

Sostituzione di una ruota

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Operazioni preliminari 184
Sostituzione ruota 184
Operazioni conclusive 184
Allentare e stringere le viti della ruota 185
Sollevamento della vettura 186
Sicurezza antifurto delle ruote 186

ATTENZIONE

- Quando ci si trova nel traffico stradale, attivare l'impianto lampeggiatori d'emergenza e disporre il triangolo d'emergenza alla distanza prescritta. Nell'utilizzo del triangolo, rispettare le disposizioni di legge nazionali in merito. In tal modo non si protegge solo la propria persona, ma anche altri viaggiatori.
- In caso di ruote danneggiate o di foratura, portare la vettura il più possibile fuori carreggiata. Il punto deve presentare di una superficie quanto più possibile compatta e in piano.
- Se si sostituisce la ruota su fondo non in piano, bloccarla sull'altro lato con un sasso o un oggetto simile per impedire spostamenti accidentali della vettura.
- Nel caso in cui la vettura venga equipaggiata a posteriori con pneumatici diversi rispetto a quelli di fabbrica, prestare attenzione alle avvertenze » pagina 175, *Ruote e pneumatici nuovi*.
- Sollevare sempre la vettura con le porte chiuse.
- Mentre la vettura è sollevata con un martinetto, non infilare mai sotto la vettura parti del corpo, per es. braccia o gambe.

[1)] Vale per Octavia RS e Octavia Scout.

ATTENZIONE (continua)

- Assicurare la piastra di base del martinetto contro il movimento con mezzi idonei. Una base morbida o scivolosa sotto la piastra può causare uno spostamento del martinetto e pertanto determinare la caduta del veicolo. Pertanto collocare sempre il martinetto su una superficie solida o su una base d'appoggio stabile e ampia. In caso di **fondo scivoloso**, ad es. acciottolato, pavimento piastrellato e simili, utilizzare una base d'appoggio non sdrucciolevole (ad es. un tappetino in gomma).
- A vettura sollevata non avviare il motore - Pericolo di lesioni.
- Applicare il martinetto solo nei punti di attacco appositamente previsti.

ATTENZIONE

- La coppia di serraggio prescritta per i bulloni delle ruote in presenza di cerchi in acciaio e lega leggera è pari a 120 Nm.
- Serrando il bullone eccessivamente, si rischia di danneggiare il bullone antifurto e l'adattatore.

Avvertenza

- Il set antifurto per i bulloni della ruota completo di adattatore è disponibile per l'acquisto presso le officine autorizzate ŠKODA.
- Per la sostituzione delle ruote, rispettare le disposizioni delle leggi nazionali in merito.

Operazioni preliminari

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 183.

Prima di procedere alla sostituzione vera e propria della ruota occorre eseguire le seguenti operazioni:

› In caso di foratura, portare la vettura il più possibile fuori carreggiata. Il luogo scelto deve essere possibilmente **in piano**.
› **Fare scendere tutti gli occupanti** della vettura. Quando ci si accinge a sostituire una ruota, i passeggeri non devono sostare lungo la strada (bensì ad es. dietro al guardrail).
› Spegnere il motore e portare la leva selettrice in **posizione neutrale** oppure portare la **leva selettrice** del cambio automatico in **posizione P**.
› Tirare il **freno a mano.**
› Se è presente un rimorchio, sganciarlo.
› Estrarre **gli attrezzi** » pagina 183e la **ruota di scorta** dal» pagina 176 bagagliaio.

Sostituzione ruota

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 183.

Procedere quanto più possibile alla sostituzione della ruota su una superficie piana.

› Togliere il copriruota integrale» pagina 177 o i cappucci sui bulloni » pagina 177.
› Sui cerchioni in alluminio togliere la coppe della ruota» pagina 178.
› Allentare dapprima la vite antifurto e quindi le altre viti della ruota » pagina 185.
› Sollevare la vettura per quanto necessario a che la ruota da sostituire non tocchi più il terreno.» pagina 186.
› Svitare le viti della ruota e posizionarle su una superficie pulita (ad es. un panno, un foglio di carta o altro ancora).
› Togliere la ruota.
› Montare la ruota di scorta e serrare leggermente i bulloni.
› Abbassare il veicolo.
› Con l'apposita chiave serrare le viti poste l'una di fronte all'altra (a croce) e infine serrare la vite antifurto » pagina 185.
› Rimontare il copriruota integrale/coppa della ruota o i cappucci sui bulloni .

Avvertenza

- Le viti devono essere pulite e avvitarsi bene.
- In nessun caso lubrificare né oliare le viti delle ruote.
- In caso di montaggio di pneumatici con senso di rotolamento obbligatorio rispettare la direzione indicata » pagina 173.

Operazioni conclusive

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza a pagina 183.

Una volta sostituita la ruota eseguire le seguenti operazioni.

› La ruota sostituita deve essere inserita e fissata nel vano della ruota di scorta utilizzando una vite speciale » pagina 176.
› Collocare gli attrezzi di bordo al posto previsto.

› Quanto prima **verificare** la **pressione di gonfiaggio dei pneumatici** sulla ruota di riserva montata.
› Fare **controllare** prima possibile la **coppia di serraggio** dei bulloni della ruota con una chiave dinamometrica.
› Sostituire immediatamente il pneumatico danneggiato oppure richiedere informazioni sulle possibilità di riparazione ad un'officina specializzata ŠKODA.

Avvertenza

▪ Se al momento di sostituire la ruota si riscontra che i bulloni sono arrugginiti e si avvitano con difficoltà, essi vanno sostituiti prima di controllare la coppia di serraggio.
▪ Viaggiare con prudenza e a velocità moderata fino al luogo di controllo della coppia di serraggio.

Allentare e stringere le viti della ruota

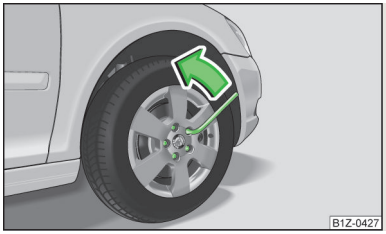

Fig. 148
Sostituzione di una ruota: Allentamento dei bulloni

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 183.

Rilascio
› Infilare a fondo la chiave sul bullone [1].
› Afferrare l'estremità della chiave e ruotare la vite di circa **una** rotazione verso sinistra » fig. 148.

Serraggio dei bulloni
› Infilare a fondo la chiave sul bullone [1].
› Afferrare l'estremità della chiave e ruotare la vite verso destra, sino a chiuderla completamente.

[1] Per allentare e serrare i bulloni antifurto è necessario il relativo adattatore » pagina 186.

ATTENZIONE

Allentare solo leggermente (circa un giro) i bulloni finché non si è sollevata la vettura con il martinetto - Pericolo d'incidente!

Avvertenza

Se non si riuscisse ad allentare il bullone, premere cautamente con un **piede** sull'estremità della chiave. In tale operazione tenersi alla vettura e fare in modo di ottenere una posizione stabile.

Sollevamento della vettura

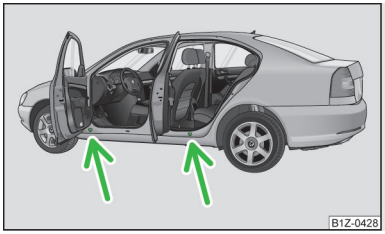

Fig. 149
Sostituzione di una ruota: punti di applicazione del martinetto

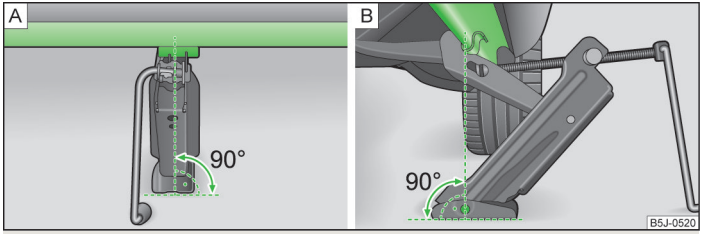

Fig. 150 **Utilizzo del martinetto**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 183.

Applicare il martinetto nel punto più vicino alla ruota da sostituire .» fig. 149 Il punto di applicazione si trova direttamente sotto all'incisione nel longherone inferiore. L'incisione sarà visibile solo successivamente all'apertura della portiera.

› Posizionare il martinetto sotto il punto di applicazione e agendo sulla manovella alzarlo fino a portare la staffa d'innesto direttamente sotto la cresta verticale del longherone inferiore.
› Posizionare il martinetto in modo che la staffa di innesto cinga la cresta » fig. 150 - B in basso sotto l'incisione nella superficie laterale del longherone.
› Assicurarsi che la piastra del martinetto poggi su una base diritta con tutta la sua superficie e si trovi in posizione verticale,» fig. 150 in modo che la staffa di innesto cinga la cresta.
› Alzare ancora il martinetto fino a sollevare leggermente la ruota dal terreno.

Sicurezza antifurto delle ruote

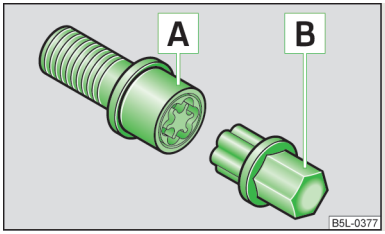

Fig. 151
Raffigurazione di principio: Bulloni ruota antifurto con adattatore.

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 183.

Sulle vetture con bulloni antifurto (un bullone per ogni ruota) è possibile allentarli solo con l'ausilio dell'adattatore in dotazione o serrarli a fondo.

› Estrarre il copriruota dal cerchione o il cappuccio dal bullone antifurto.
› Spingere a fondo il lato dentato dell'adattatore B nella dentatura interna del bullone A in modo tale che da quest'ultimo sporga soltanto l'esagono esterno » fig. 151.
› Infilare a fondo la chiave nell'adattatore B.
› Allentare e/o serrare la vite della ruota » pagina 185.
› Dopo aver tolto l'adattatore, rimontare il copriruota e inserire il cappuccio sul bullone antifurto.
› Fare **controllare** prima possibile la **coppia di serraggio** dei bulloni della ruota con una chiave dinamometrica.

È raccomandabile annotarsi il numero di codice punzonato sulla parete anteriore dell'adattatore o sul lato fronte del bullone antifurto. Sulla base di tale codice sarà possibile acquistare un adattatore sostitutivo presso le officine autorizzate ŠKODA.

Si consiglia di tenere sempre a bordo vettura l'adattatore per i bulloni. Esso va custodito insieme con gli attrezzi di bordo.

Kit per la riparazione pneumatici

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Componenti del kit per la riparazione degli pneumatici ____ 188
Operazioni preliminari per l'impiego del kit per la riparazione degli pneumatici ____ 188
Sigillatura e gonfiaggio dello pneumatico ____ 188
Controllo dopo dieci minuti di marcia ____ 189

Il kit per la riparazione degli pneumatici è ubicato in una conca sotto il rivestimento del piano di carico del bagagliaio.

Con il kit per la riparazione pneumatici è possibile riparare in modo affidabile danni causati da corpi estranei o forature con diametro massimo di 4 mm. I corpi estranei, ad es. viti o chiodi, non devono essere rimossi dal pneumatico!

La riparazione si effettua direttamente sulla vettura.

La riparazione effettuata con questo kit **non sostituisce in alcun caso** la riparazione definitiva; essa serve soltanto a raggiungere l'officina autorizzata ŠKODA più vicina.

Il kit per la riparazione degli pneumatici non deve essere utilizzato:
- in presenza di danni ai cerchi,
- con temperature esterne inferiori a -20 °C;
- in presenza di tagli o fori di dimensioni maggiori di 4 mm,
- in presenza di danni ai cerchi,
- per la marcia con una pressione di gonfiaggio molto bassa con lo pneumatico completamente sgonfio,
- oltre la data di scadenza del prodotto (vedere bombola di riempimento).

ATTENZIONE

- Quando ci si trova nel traffico stradale, attivare l'impianto lampeggiatori d'emergenza e disporre il triangolo d'emergenza alla distanza prescritta. Nell'utilizzo del triangolo, rispettare le disposizioni di legge nazionali in merito. In tal modo non si protegge solo la propria persona, ma anche altri viaggiatori.
- In caso di ruote danneggiate o di foratura, portare la vettura il più possibile fuori carreggiata. Il punto deve presentare di una superficie quanto più possibile compatta e in piano.
- Uno pneumatico riparato con il sigillante non dispone delle medesime caratteristiche di marcia di un pneumatico normale.
- Non superare la velocità di 80 km/h ovvero 50 mph.
- Evitare di accelerare a tavoletta, di frenare bruscamente e di affrontare curve ad alta velocità.
- Controllare la pressione dello pneumatico dopo 10 minuti di marcia!
- Il sigillante è nocivo alla salute e, in caso di contatto con la pelle, deve essere immediatamente rimosso.

Per il rispetto dell'ambiente

Il sigillante usato o scaduto deve essere smaltito conformemente alle norme di tutela ambientale.

Avvertenza

- Osservare le raccomandazioni fornite dal produttore del kit per riparazioni.
- Un nuovo flacone di sigillante può essere acquistato da ŠKODA come accessorio originale.
- Sostituire immediatamente uno pneumatico riparato per mezzo del kit per la riparazione degli pneumatici oppure richiedere informazioni sulle possibilità di riparazione ad un'officina specializzata ŠKODA.

Componenti del kit per la riparazione degli pneumatici

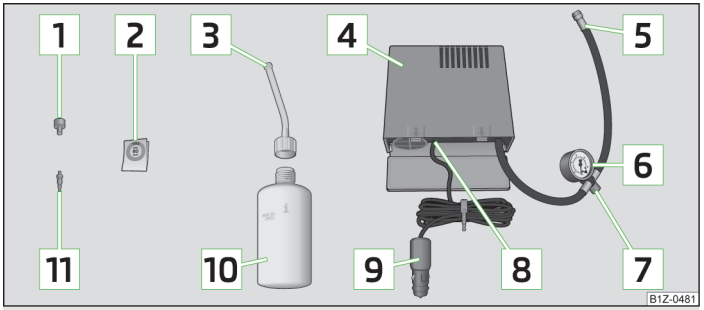

Fig. 152 **Componenti del kit per la riparazione degli pneumatici**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 187.

Il kit per la riparazione degli pneumatici comprende:

1 Avvitatore/svitatore per inserti valvola
2 Adesivo con limitazione della velocità "max. 80 km/h" o "max. 50 mph"
3 Tubo di gonfiaggio con tappo
4 Compressore dell'aria
5 Tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico
6 Indicatore pressione pneumatico
7 Vite di scarico aria
8 Interruttore ON/OFF
9 Connettore cavo da 12 Volt
10 Bombola di riempimento pneumatico con il sigillante
11 Inserto valvola di scorta

L'avvitatore / svitatore per inserti valvola 1 è dotato di un intaglio sull'estremità inferiore che si inserisce nell'inserto valvola. Questo intaglio consente di svitare l'inserto valvola dalla valvola di gonfiaggio dello pneumatico e di riavvitarlo successivamente. Ciò vale anche per l'inserto valvola di scorta 11.

Operazioni preliminari per l'impiego del kit per la riparazione degli pneumatici

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 187.

Prima dell'impiego del kit per la riparazione degli pneumatici è necessario eseguire le seguenti operazioni preliminari:

› In caso di foratura, portare la vettura il più possibile fuori carreggiata. Il punto deve presentare di una superficie quanto più possibile compatta e in piano.
› **Fare scendere tutti gli occupanti** della vettura. Quando ci si accinge a sostituire una ruota, i passeggeri non devono sostare lungo la strada (bensì ad es. dietro al guardrail).
› Spegnere il motore e portare la leva selettrice in **posizione neutrale** oppure portare la **leva selettrice** del cambio automatico in **posizione P**.
› Tirare il **freno a mano.**
› Verificare che la riparazione possa essere eseguita utilizzando il kit per la riparazione degli pneumatici » pagina 187.
› Se è presente un rimorchio, sganciarlo.
› Estrarre **gli attrezzi** e la ruota di scorta dal bagagliaio.
› Incollare l'adesivo 2 » fig. 152 a pagina 188 sulla plancia, nel campo visivo del conducente.
› Non rimuovere i corpi estranei, ad es. viti o chiodi, dallo pneumatico!
› Svitare la valvola.
› Con l'ausilio dell'avvitatore/svitatore per inserti valvola 1 estrarre l'inserto valvola e collocarlo su un piano pulito.

Sigillatura e gonfiaggio dello pneumatico

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 187.

Sigillatura

› Agitare vigorosamente la bombola di riempimento del pneumatico 10 » fig. 152 a pagina 188.
› Avvitare saldamente il tubo di gonfiaggio 3 in senso orario sulla bombola di riempimento del pneumatico 10. La pellicola presente sulla chiusura si rompe automaticamente.
› Rimuovere il tappo dal tubo di gonfiaggio 3 e inserire a fondo l'estremità aperta sulla valvola di gonfiaggio dello pneumatico.

› Tenere la bombola 10 con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che tutto il sigillante della bombola fluisca nello pneumatico.
› Rimuovere la bombola vuota dalla valvola.
› Riavvitare l'inserto valvola con l'avvitatore per inserti valvola 1 nella valvola di gonfiaggio dello pneumatico.

Gonfiaggio
› Avvitare saldamente sulla valvola il tubo flessibile di gonfiaggio del pneumatico 5 » fig. 152 a pagina 188 del compressore.
› Verificare che la vite di scarico aria 7 sia chiusa.
› Avviare il motore e lasciarlo girare.
› Inserire la spina 9 nella presa da 12V» pagina 71 .
› Attivare il compressore aria con l'interruttore ON-OFF 8.
› Far funzionare il compressore finché viene raggiunta una pressione di 2,0 – 2,5 bar. Tempo massimo 8 minuti» !.
› Disattivare il compressore aria.
› Se non è possibile raggiungere una pressione pari a 2,0 – 2,5 bar, svitare il tubo flessibile 5 dalla valvola di gonfiaggio dello pneumatico.
› Percorrere con la vettura circa 10 metri in avanti o all'indietro affinché il sigillante possa "distribuirsi" nello pneumatico.
› Riavvitare saldamente il tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico del compressore aria 5 alla valvola di gonfiaggio e ripetere l'operazione di gonfiaggio.
› Se risulta nuovamente impossibile raggiungere la pressione di gonfiaggio necessaria, lo pneumatico è eccessivamente danneggiato. Non è quindi possibile riparare lo pneumatico con il kit per la riparazione degli pneumatici » !.
› Disattivare il compressore aria.
› Svitare il tubo flessibile di gonfiaggio 5 dalla valvola di gonfiaggio dello pneumatico.

Se viene raggiunta una pressione di gonfiaggio di 2,0 – 2,5 bar, è possibile proseguire la marcia ad una velocità max. pari a 80 km/h o 50 mph.

Controllare la pressione dello pneumatico dopo 10 minuti di marcia!» pagina 189

! ATTENZIONE

▪ Durante la fase di gonfiaggio, il tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico e il compressore aria possono raggiungere temperature molto elevate - Pericolo di lesioni!
▪ Non avvicinare il tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico e il compressore aria a materiali facilmente infiammabili - Pericolo di incendio!
▪ Se risulta impossibile raggiungere una pressione di gonfiaggio di almeno 2,0 bar, il danno dello pneumatico è eccessivo. Il sigillante non è in grado di sigillare lo pneumatico. Non proseguire la marcia. Richiedere l'assistenza di personale tecnico.

! ATTENZIONE

Spegnare il compressore aria dopo massimo 8 minuti di funzionamento - Pericolo di surriscaldamento! Prima di riattivare il compressore aria, attendere alcuni minuti affinché si raffreddi.

Controllo dopo dieci minuti di marcia

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 187.

Controllare la pressione dello pneumatico dopo 10 minuti di marcia!

Se la pressione dello pneumatico misura 1,3 bar o meno:
› **Non proseguire la marcia!** Non è possibile riparare adeguatamente lo pneumatico con il kit per la riparazione degli pneumatici.
› Richiedere l'assistenza di personale tecnico.

Se la pressione dello pneumatico misura 1,3 bar o più:
› Gonfiare il pneumatico fino al raggiungimento della pressione di gonfiaggio corretta (vedere il lato interno dello sportello del serbatoio).
› Proseguire la marcia con prudenza fino al raggiungimento della più vicina officina autorizzata ŠKODA, non superando una velocità pari a 80 km/h o 50 mph.

Avviamento d'emergenza

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Eseguire l'avviamento d'emergenza ____ 190
Avviamento d'emergenza di vetture con il sistema START-STOP ____ 191

Se il motore non si avvia perché la batteria è scarica, è possibile ricorrere per l'avviamento alla batteria di un'altra vettura. Per farlo saranno necessari i cavi per l'avviamento d'emergenza.

Entrambe le batterie devono avere una tensione nominale di 12 V. La **capacità** (Ah) della batteria erogante corrente non deve essere nettamente inferiore a quella della batteria scarica.

Cavi per avviamento d'emergenza
Impiegare solo cavi per l'avviamento di emergenza con sezione trasversale sufficientemente grande e morsetti isolati. Osservare le raccomandazioni fornite dal produttore.

Cavo positivo - il contrassegno cromatico è generalmente rosso;

Cavo negativo - il contrassegno cromatico è generalmente nero.

ATTENZIONE

- Una batteria scarica può gelare già a temperature di poco inferiori agli 0°C. Se la batteria è gelata, non effettuare l'avviamento d'emergenza - pericolo di esplosione!
- Rispettare assolutamente le avvertenze per i lavori nel vano motore» pagina 161, *Vano motore*.
- Le parti non isolate dei morsetti non devono in alcun caso toccarsi tra loro. Inoltre, il cavo collegato al polo positivo della batteria non deve entrare in contatto con parti della vettura che non conducono corrente - pericolo di cortocircuito!
- Non collegare il cavo al polo negativo della batteria scarica. Per la formazione di scintille in fase di avviamento il gas esplosivo che fuoriesce dalla batteria potrebbe incendiarsi.
- Disporre i cavi di avviamento in modo tale da escludere il contatto con parti rotanti nel vano motore.

ATTENZIONE (continua)

- Non chinarsi sulle batterie - Pericolo di ustioni da acido!
- I tappi a vite delle celle delle batterie devono essere avvitati a fondo.
- Tenere lontano dalle batterie qualsiasi fonte d'innesco (fiamme libere, sigarette accese, ecc.) - Pericolo di esplosione!
- Non utilizzare mai l'avviamento di emergenza per le batterie con uno scarso livello di elettrolito - Pericolo di esplosione e di corrosione!

Avvertenza

- I due veicoli non devono avere alcun punto di contatto, poiché in caso contrario il flusso di corrente potrebbe avere inizio già al collegamento del polo positivo.
- La batteria scarica deve essere regolarmente collegata alla rete di bordo.
- Si raccomanda di acquistare i cavi per l'avviamento d'emergenza presso un rivenditore specializzato di batterie per automobili.

Eseguire l'avviamento d'emergenza

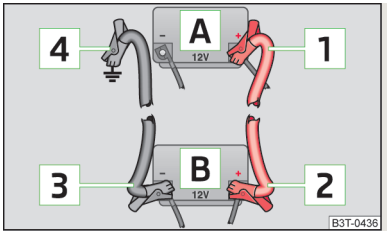

Fig. 153
Avviamento d'emergenza con la batteria di un altro veicolo: A - Batteria scarica, B - Batteria erogante corrente

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 190.

Collegare tassativamente il cavo nel seguente ordine:

Collegamento dei poli positivi
› Fissare un'estremità 1 » fig. 153 al polo positivo della batteria scarica A.
› Fissare l'altra estremità 2 al polo positivo della batteria che eroga corrente B.

Collegamento del polo negativo e del monoblocco
› Fissare un'estremità 3 » fig. 153al polo negativo della batteria che eroga corrente B.

› Fissare l'altra estremità 4 su un componente metallico robusto solidale con il monoblocco o sul monoblocco stesso.

Avviamento del motore

› Avviare il motore del veicolo che eroga corrente e lasciarlo girare al minimo.
› Avviare quindi il motore del veicolo con la batteria scarica.
› Se il motore non si avvia, interrompere la manovra di avviamento dopo 10 secondi e riprovare dopo mezzo minuto circa.
› Togliere i cavi per l'avviamento d'emergenza seguendo **in senso inverso** la procedura sopra descritta.

Avviamento d'emergenza di vetture con il sistema START-STOP

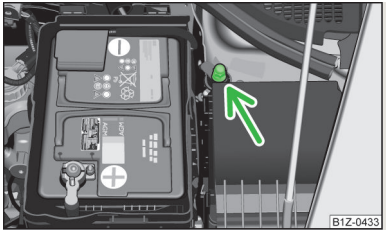

Fig. 154
Avviamento d'emergenza - il sistema START-STOP

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 190.

Sulle vetture dotate di sistema START-STOP il cavo per l'avviamento d'emergenza del caricabatterie non deve mai essere collegato direttamente al polo negativo della batteria, bensì deve essere collegato esclusivamente al punto massa del motore » fig. 154.

Traino della vettura

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Occhione di traino anteriore 192
Occhione di traino per Octavia RS e Octavia Scout 193
Occhione di traino posteriore 193

Le vetture con cambio manuale possono essere trainate con una barra o una fune di traino oppure con le ruote anteriori o posteriori sollevate da terra.

Le vetture con cambio automatico possono essere trainate con una barra o una fune di traino oppure con le ruote anteriori sollevate da terra. Se si solleva il veicolo dalle ruote posteriori, si corre il rischio di danneggiare il cambio automatico!

La **barra di traino** costituisce il metodo più sicuro e meno dannoso. Utilizzare una **fune di traino** soltanto se non si dispone di una barra di traino adeguata.

In caso di traino, rispettare le seguenti avvertenze:

Conducente del veicolo trainato

› Durante la marcia innestare le marce con molta delicatezza oppure sulle vetture dotate di cambio automatico accelerare con particolare prudenza.
› Nelle vetture con cambio manuale accelerare solo se la fune è tesa.

La velocità massima di traino è di **50 km/h**.

Conducente del veicolo trainante

› Inserire l'accensione per evitare il bloccaggio del volante e per poter usare indicatori di direzione, avvisatore acustico, tergicristallo e impianto lavacristallo.
› Togliere la marcia oppure per le vetture con cambio automatico portare la leva di selezione in posizione **N**.

Tenere presente che servofreno e servosterzo funzionano solo a motore acceso. Con il motore spento è necessario premere con maggior forza il pedale del freno e ruotare con più energia il volante.

Se si utilizza una fune, prestare attenzione che rimanga sempre ben tesa.

ATTENZIONE

▪ Il motore non deve essere messo in funzione trainando la vettura - pericolo di danneggiamento del motore! Sulle vetture dotate di catalizzatore, può accadere che del carburante incombusto raggiunga il catalizzatore e qui si incendi. Ciò può causare il danneggiamento e la rottura del catalizzatore. Per l'avviamento d'emergenza è possibile utilizzare la batteria di un'altra vettura» pagina 190, *Avviamento d'emergenza*.
▪ Se la vettura è rimasta priva di olio a causa di un difetto del cambio, essa può essere trainata solo con le ruote motrici alzate da terra trasportandola con un veicolo o un rimorchio adeguato.
▪ Se non è possibile trainare normalmente la vettura, o se la distanza da coprire supera i 50 km, la vettura deve essere caricata su un veicolo o un rimorchio specifico.
▪ Nell'avviamento a traino e nel traino, la fune di traino deve essere elastica per non danneggiare nessuno dei due veicoli. Impiegare solo funi in fibra sintetica o in materiali elastici simili.
▪ Evitare forze di trazione eccessive e sollecitazioni brusche. In caso di traino su fondo dissestato esiste sempre il pericolo di sovraccaricare e danneggiare i fissaggi.
▪ Fissare la fune di traino o la barra di traino agli **occhioni di traino** o **testa sferica estraibile del gancio di traino** » pagina 192 oppure » pagina 193 .

Avvertenza

▪ Si raccomanda di utilizzare una fune di traino dal programma di accessori originali ŠKODA,disponibili presso le officine autorizzate ŠKODA.
▪ Il traino di un veicolo richiede una certa esperienza. Entrambi i conducenti dovrebbero conoscere bene le manovre necessarie. Conducenti meno esperti non devono effettuare né subire un traino.
▪ In fase di traino o di avviamento a traino della vettura rispettare le disposizioni di legge nazionali in vigore, in particolare quelle in merito all'uso dei dispositivi di identificazione della vettura trainata e di quella trainante .
▪ La fune di traino non deve attorcigliarsi perché altrimenti l'occhione di traino anteriore della vettura potrebbe svitarsi.

Occhione di traino anteriore

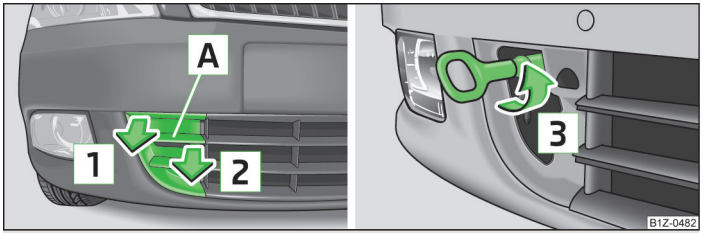

Fig. 155 **Paraurti anteriore: Smontaggio della copertura / Montaggio dell'occhione di traino**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 191.

Smontare con prudenza la copertura, come segue.
› Inserire il dito nell'apertura A » fig. 155.
› Tirando la copertura nella direzione indicata dalla freccia 1, allentare le viti iniziando dall'area superiore, rivolta verso i fendinebbia.
› Quindi allentare anche la copertura sull'altro lato nella direzione indicata dalla freccia 2 ed estrarla.
› Ribaltare verso il basso i ganci nella direzione indicata dalla freccia 3 sino all'arresto. Per il serraggio si consiglia di utilizzare ad es. la chiave, l'occhione di un altro veicolo oppure un oggetto simile da poter inserire nell'occhione.
› Per rimontare la copertura, introdurre prima una parte della copertura dopo avere estratto l'occhione di traino , iniziare dal lato verso la targa. Quindi chiudere il coperchio sul lato esposto verso il fendinebbia. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

ATTENZIONE

L'occhione deve essere sempre avvitato fino all'arresto e serrato saldamente per evitare che si strappi in fase di traino o di avviamento a traino!

Occhione di traino per Octavia RS e Octavia Scout

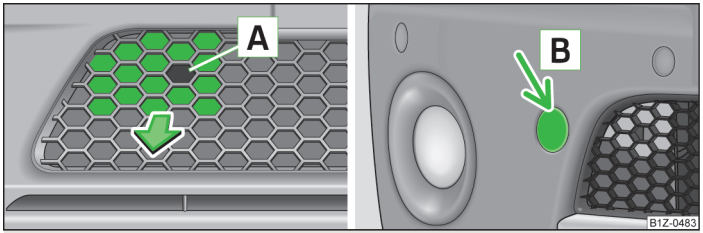

Fig. 156 **Paraurti anteriore Octavia RS: griglia di protezione/Octavia Scout: Calotta di copertura**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 191.

Octavia RS

› Inserire il dito nell'apertura A della griglia » fig. 156.
› Tirando in direzione della freccia ripiegare ed estrarre il cappuccio.
› Ribaltare verso il basso i ganci nella direzione indicata dalla freccia 3 sino all'arresto.» fig. 155 a pagina 192 Per il serraggio si consiglia di utilizzare ad es. la chiave, l'occhione di un altro veicolo oppure un oggetto simile da poter inserire nell'occhione.
› Dopo aver svitato l'occhione applicare la copertura e premerla. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

Octavia Scout

› Premere sull'area superiore del coperchio B» fig. 156ed estrarlo.
› Ribaltare verso il basso i ganci nella direzione indicata dalla freccia 3 sino all'arresto.» fig. 155 a pagina 192 Per il serraggio si consiglia di utilizzare ad es. la chiave, l'occhione di un altro veicolo oppure un oggetto simile da poter inserire nell'occhione.
› Dopo aver svitato l'occhione applicare la copertura e premerla. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

! ATTENZIONE

L'occhione deve essere sempre avvitato fino all'arresto e serrato saldamente per evitare che si strappi in fase di traino o di avviamento a traino!

Occhione di traino posteriore

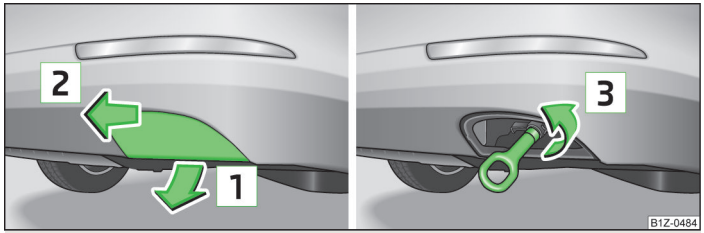

Fig. 157 **Paraurti posteriore: Smontaggio della copertura / Paraurti posteriore: Montaggio dell'occhione di traino**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 191.

› Tirare verso il basso nella direzione indicata dalla freccia 1 » fig. 157 l'area inferiore del cappuccio, questo si sbloccherà.
› Sbloccare l'area superiore del cappuccio tirando nella direzione indicata dalla freccia 2 ed estrarre il cappuccio stesso.
› Ribaltare verso il basso i ganci nella direzione indicata dalla freccia 3 sino all'arresto. Per il serraggio si consiglia di utilizzare ad es. la chiave, l'occhione di un altro veicolo oppure un oggetto simile da poter inserire nell'occhione.
› Per rimontare la copertura dopo avere estratto l'occhione di traino, iniziare dall'area rivolta verso l'alto e quindi premere in sede anche l'area rivolta verso il basso. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

! ATTENZIONE

L'occhione deve essere sempre avvitato fino all'arresto e serrato saldamente per evitare che si strappi in fase di traino o di avviamento a traino!

Fusibili e lampadine

Fusibili

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Fusibili nella plancia ____ 195
Fusibili nel vano motore ____ 196

I singoli circuiti elettrici sono protetti da fusibili.

› Prima di sostituire un fusibile si deve disinserire l'accensione e le relative utenze.
› Verificare qual è il fusibile che appartiene all'utenza guasta » pagina 195, *Fusibili nella plancia* oppure » pagina 196, *Fusibili nel vano motore*.
› Rimuovere il fermaglio di plastica dal relativo supporto nel coperchio fusibili, applicarlo sul fusibile interessato ed estrarre il fusibile.
› Il fusibile bruciato si riconosce per le strisce metalliche fuse. Sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo avente lo **stesso** amperaggio.

Colore dei fusibili

Colore	Amperaggio max.
marrone chiaro	5
marrone scuro	7,5
rosso	10
blu	15
giallo	20
bianco	25
verde	30
arancione	40
rosso	50

ATTENZIONE

Prima di effettuare lavori al motore, leggere e rispettare le avvertenze di sicurezza » pagina 161, *Vano motore*.

ATTENZIONE

▪ Non "riparare "mai i fusibili e non sostituirli mai con fusibili di amperaggio superiore - pericolo d'incendio! Tali operazioni potrebbero inoltre causare danni ad altre parti dell'impianto elettrico.
▪ Se un fusibile nuovo si brucia dopo breve tempo, fare esaminare al più presto l'impianto elettrico da un'officina autorizzata ŠKODA.
▪ Durante il bloccaggio e lo sbloccaggio della copertura della scatola dei fusibili nel vano motore occorre premere sui lati della scatola. Procedendo diversamente vi è il rischio di danneggiare il meccanismo di bloccaggio.
▪ Il coperchio della scatola dei fusibili nel vano motore deve sempre essere collocato correttamente. Se un coperchio non è stato inserito correttamente, l'acqua può penetrare e provocare danni alla vettura!

Avvertenza

▪ Si consiglia di tenere sempre in vettura alcuni fusibili di ricambio. La scatola dei fusibili può essere acquistata da ŠKODA come accessorio originale.
▪ A un'utenza possono appartenere più fusibili.
▪ Più utenze possono essere protette tramite un fusibile comune.
▪ I sedili a regolazione elettrica sono protetti per mezzo di **interruttori automatici** che si reinseriscono automaticamente alcuni secondi dopo la rimozione della condizione di sovraccarico.

Fusibili nella plancia

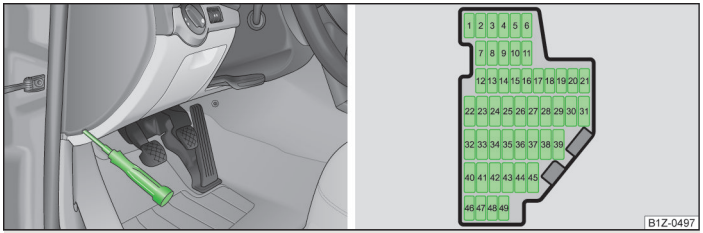

Fig. 158 **Copertura della scatola dei fusibili/Rappresentazione schematica della scatola dei fusibili**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 194.

I fusibili si trovano sul lato sinistro della plancia portastrumenti, sotto un apposito coperchio.

› Estrarre la copertura della scatola dei fusibili» fig. 158 utilizzando un cacciavite.
› Dopo avere sostituito il fusibile, riposizionare il coperchio.

Disposizione dei fusibili nella plancia

N.	Utenza
1	Collegamento di diagnosi, centralina del motore, pompa del carburante
2	Centralina di comando ABS, ESC
3	Airbag
4	Riscaldamento, climatizzatore, proiettore di retromarcia
5	Centralina per regolazione dell'assetto dei fari
6	Strumento combinato, centralina per cambio automatico, centralina per servosterzo elettromeccanico, sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
7-11	Riserva
12	Centralina per la chiusura centralizzata
13	Collegamento di diagnosi, interruttore luci
14	Centralina per cambio automatico, blocco della leva selettrice
15	Centralina di comando principale - Luci abitacolo
16	Climatronic
17	Riserva
18	Tergilunotto
19	Centralina di comando per rilevamento rimorchio
20	Riserva
21	Luce di marcia in curva lato sinistro e lato destro
22	Ventola compressore per climatizzatore Climatronic
23	Alzacristalli anteriore
24	Accendisigari
25	Riscaldamento lunotto termico, riscaldamento e ventilazione autonomi
26	Presa nel bagagliaio
27	Pompa del carburante, iniettori (motore diesel)
28	Radio
29	Centralina del motore, riscaldamento dello sfiato del basamento
30	Centralina per cambio automatico, Haldex
31	Pompa a depressione
32	Alzacristalli posteriore
33	Tetto scorrevole-sollevabile elettrico
34	Centralina per funzioni confort
35	Allarme
36	Impianto lavafari
37	Sedili anteriori riscaldabili
38	Sedili posteriori riscaldabili
39	Strumento combinato, leva del tergicristallo e leva indicatori di direzione
40	Ventola per riscaldamento e climatizzatore
41-42	Riserva
43-45	Dispositivo di traino
46	Riscaldamento sedili
47	Riscaldamento e ventilazione

N.	Utenza
48	Telefono
49	interruttore luci

Fusibili nel vano motore

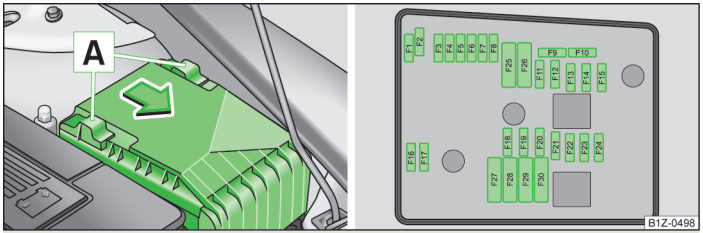

Fig. 159 **Copertura della scatola dei fusibili/Rappresentazione schematica della scatola dei fusibili**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 194.

Per talune vetture prima di estrarre la copertura della scatola dei fusibili è necessario estrarre il coperchio della batteria » pagina 170.

› Il coperchio della scatola dei fusibili viene tolto spingendo in avanti l'asticella A » fig. 159sino al completo arresto. Dietro l'asticella si renderà visibile il simbolo . Ora togliere la copertura.
› Una volta sostituito il fusibile, ripristinare il coperchio sulla scatola dei fusibili e spingere indietro l'asticella A sino al completo arresto. Dietro l'asticella si renderà visibile il simbolo . La copertura sarà fissata.

Disposizione dei fusibili nel vano motore

N.	Utenza
F1	Riserva
F2	Centralina per cambio automatico
F3	Circuito di misura
F4	Valvole per ABS
F5	Centralina per cambio automatico
F6	Strumento combinato, leva del tergicristallo e leva indicatori di direzione
F7	Morsetto alimentazione elettrica 15, motorino di avviamento
F8	Radio
F9	Riserva
F10	Centralina motore
F11	Centralina di comando per riscaldamento e ventilazione
F12	Centralina di comando per bus dati
F13	Centralina motore
F14	Accensione;
F15	Sonda lambda, preriscaldamento
F16	Centralina di comando principale, faro principale destro, gruppo ottico posteriore destro
F17	Avvisatore acustico
F18	Amplificatore per processore digitale del suono
F19	Tergicristalli
F20	Pompa del liquido di raffreddamento, valvola per dosaggio carburante
F21	Sonda lambda
F22	Interruttore del pedale frizione, interruttore del pedale freno
F23	Pompa pneumatica secondaria, misuratore masse d'aria, pompa carburante ad alta pressione
F24	Filtro ai carboni attivi, valvola di ricircolo dei gas di scarico, ventola del radiatore
F25	Pompa per ABS
F26	Centralina di comando principale, faro principale sinistro anteriore, gruppo ottico posteriore sinistro
F27	Pompa pneumatica secondaria, preriscaldamento
F28	Riserva
F29	Morsetto alimentazione elettrica 30
F30	Morsetto X[a)]

[a)] Per evitare di sovraccaricare inutilmente la batteria durante l'avviamento del motore, le utenze elettriche collegate a questo morsetto vengono automaticamente disattivate.

lampadine

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Faro anteriore 197
Sostituzione della lampadina per indicatore di direzione anteriore 198
Sostituzione delle lampadine di luci di posizione anteriori e luci anabbaglianti 198
Sostituzione della lampadina degli abbaglianti 199
Fendinebbia e luci diurne 199
Fendinebbia per Octavia RS, Octavia Scout 200
Sostituzione della lampadina della targa 200
Luce retromarcia 201
Gruppo ottico posteriore (Combi) 201

La sostituzione delle lampadine richiede una certa esperienza. Per questa ragione consigliamo, in caso di dubbio, di affidare la sostituzione a un'officina autorizzata ŠKODA oppure a rivolgersi a un esperto.

› Prima di sostituire le lampadine, disinserire l'accensione e tutte le utenze elettriche.
› Le lampadine difettose devono essere sostituite con lampade di uguale tipo. La denominazione si trova sullo zoccolo della lampada o sull'ampolla.
› Il deposito per la cassetta contenente le lampadine di riserva si trova in una scatola di plastica all'interno della ruota di scorta oppure sotto il piano di carico del bagagliaio.

ATTENZIONE

▪ Se la strada non è sufficientemente illuminata dalla vettura o se la vettura non è visibile o è scarsamente visibile alle altre vetture possono verificarsi incidenti.
▪ Prima di effettuare lavori al motore, leggere e rispettare le avvertenze di sicurezza » pagina 161, *Vano motore*.
▪ Le lampadine H7 e H1 sono in pressione e in fase di sostituzione possono scoppiare - pericolo di lesioni! Si raccomanda in caso di sostituzione di indossare guanti e un paio di occhiali protettivi.
▪ Nel caso di lampadine a scarica di gas (luci allo xeno), prestare attenzione alla parte ad alta tensione - pericolo di morte!

ATTENZIONE

▪ Non afferrare l'ampolla a mani nude (anche il minimo imbrattamento riduce la durata della lampadina). Utilizzare un panno pulito, un tovagliolo o un materiale analogo.
▪ Durante lo smontaggio ed il montaggio del faro principale prestare attenzione a non danneggiare la vernice della vettura e la luce retromarcia.

Avvertenza

▪ Nel presente manuale è descritta esclusivamente la sostituzione della lampadina che si effettua da sé e che può essere realizzata senza difficoltà. Far eseguire la sostituzione delle altre lampadine da un'officina autorizzata ŠKODA.
▪ Si consiglia di tenere sempre a bordo del veicolo una scatola con lampadine di ricambio. Le lampadine di ricambio possono essere acquistate da ŠKODA come accessorio originale.
▪ Si raccomanda, alla sostituzione di una lampadina delle luci abbaglianti o anabbaglianti di fare controllare la regolazione dei fari presso un'officina ŠKODA.
▪ Le lampadine a scarica di gas e i diodi al LED saranno sostituiti da un'officina autorizzata ŠKODA.

Faro anteriore

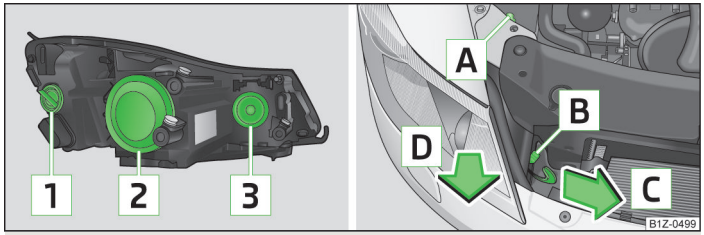

Fig. 160 **Faro anteriore: Riepilogo della posizione delle luci / Smontaggio**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Riepilogo della posizione delle luci » fig. 160.

1 - Indicatori di direzione anteriori

2 - Luci di posizione e retronebbia

3 - Abbaglianti

Per sostituire la lampadina delle luci di posizione, degli abbaglianti, degli anabbaglianti e della luce lampeggiante, smontare il faro principale.

Smontare il faro principale

› Aprire il cofano motore » pagina 163, *Aprire e chiudere il cofano motore*.
› Svitare il dado in plastica A » fig. 160.
› Tirare verso l'alto la leva 1.
› Tirare nella direzione indicata dalla freccia C la leva di sicurezza del proiettore, sino all'arresto.
› Separare il connettore a spina e quindi estrarre con cautela il proiettore nella direzione indicata dalla freccia D.

Per il montaggio procedere in ordine inverso.

Sostituzione della lampadina per indicatore di direzione anteriore

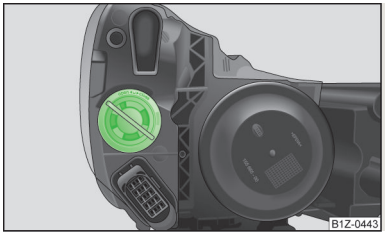

Fig. 161
Smontaggio della lampadina per il lampeggiante anteriore

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

› Smontare il proiettore » pagina 197.
› Ruotare l'alloggiamento nella direzione indicata dalla freccia **OPEN (apri)** e quindi estrarlo con la lampadina» fig. 161 del lampeggiante.
› Premere la lampadina difettosa nell'innesto ruotare sino all'arresto **in senso antiorario** ed estrarla.
› Inserire una nuova lampadina nell'innesto, premere e ruotarla **in senso orario** fino all'arresto.
› Inserire l'innesto con la lampadina sostituta nel proiettore e quindi assicurarla, ruotando nella direzione indicata dalla freccia **CLOSE (chiudi)**.

Sostituzione delle lampadine di luci di posizione anteriori e luci anabbaglianti

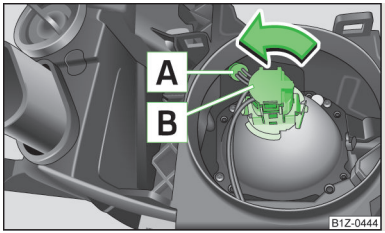

Fig. 162
Smontaggio delle lampadine di luci di posizione anteriori e luci anabbaglianti

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Per rendere più agevole l'estrazione dell'innesto contenente la lampadina delle luci di posizione, consigliamo di smontare dapprima l'attacco della lampadina delle luci anabbaglianti.

› Smontare il proiettore » pagina 197.
› Estrarre la copertura in gomma 2 » fig. 160 a pagina 197.
› Per sostituire la lampadina delle **luci anabbaglianti,** ruotare l'attacco con la lampada B » fig. 162in senso **antiorario** sino al completo arresto e quindi estrarla.
› Sostituire la lampadina, inserire il connettore con la nuova lampadina e girarlo **in senso orario** fino all'arresto.
› Per sostituire la lampadina delle **luci di posizione** anteriori, estrarre l'innesto A.
› Estrarre la lampadina difettosa dall'innesto, inserire una nuova lampadina e quindi inserire di nuovo l'innesto con la lampadina.
› Riposizionare la copertura in gomma.

Sostituzione della lampadina degli abbaglianti

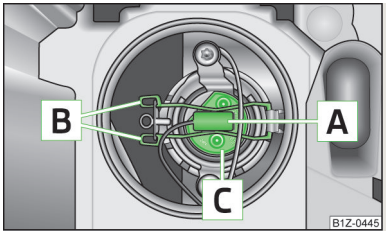

Fig. 163
Smontaggio della lampadina degli abbaglianti

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

› Smontare il proiettore » pagina 197.
› Estrarre la copertura in gomma 3 » fig. 160 a pagina 197.
› Estrarre la spina A » fig. 163.
› Premere l'asticella B in direzione del proiettore ed estrarla da un lato.
› Estrarre la lampadina C e inserire una nuova lampadina, in maniera tale che i naselli di fissaggio dell'attacco vadano a innestarsi negli alloggiamenti presenti sul proiettore.

Per il montaggio procedere in ordine inverso.

Fendinebbia e luci diurne

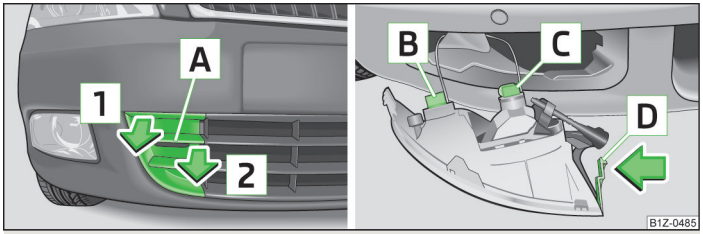

Fig. 164 **Paraurti anteriore: griglia protettiva / smontaggio del fendinebbia**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Riepilogo della posizione delle luci» fig. 164 .

B - Lampadina per luci diurne

C - Lampadina per fendinebbia

Smontaggio del coperchio

› Inserire il dito nell'apertura A » fig. 164.
› Tirando la copertura nella direzione indicata dalla freccia 1, allentare le viti iniziando dall'area superiore, rivolta verso i fendinebbia.
› Quindi allentare anche la copertura sull'altro lato nella direzione indicata dalla freccia 2 ed estrarla.

Sostituire la lampadina per fendinebbia o per luci diurne

› Inserire la mano nell'apertura in cui si trova la calotta di copertura, inserire e premere il nasello D nella direzione indicata dalla freccia» fig. 164.
› Togliere il fendinebbia.
› Girare il connettore con la lampadina in senso **antiorario** fino all'arresto ed estrarlo.
› Sostituire la lampadina, inserire il connettore con la nuova lampadina e girarlo **in senso orario** fino all'arresto.
› Per montare nuovamente il fendinebbia, dapprima inserire il nasello sul lato rivolto alla targa.
› Successivamente chiudere il proiettore sul lato verso la targa.
› Per rimontare la calotta di copertura, iniziare dal lato verso la targa. Quindi chiudere il coperchio sul lato esposto verso il fendinebbia. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

Fendinebbia per Octavia RS, Octavia Scout

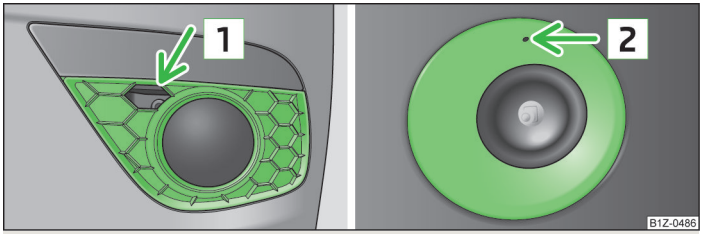

Fig. 165 **Paraurti anteriore: Octavia RS / Octavia Scout**

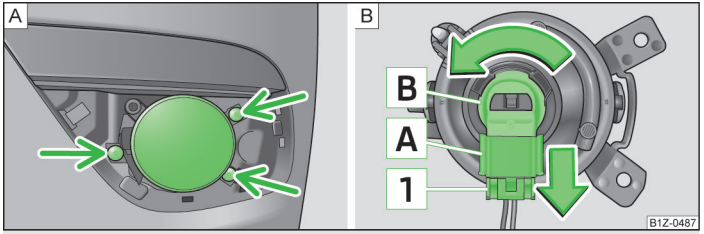

Fig. 166 **Paraurti anteriore: Fendinebbia / Fendinebbia: sostituzione della lampadina**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Smontare la calotta di copertura e i fendinebbia

› Inserire il dito nell'apertura 1 (Octavia RS) ed estrarre la calotta di copertura.» fig. 165
› Inserire l'asticella nell'apertura 2 (Octavia Scout) sopra i fendinebbia ed estrarre la calotta di copertura.» pagina 183, *Attrezzi di bordo*
› Con il cacciavite, svitare le viti » fig. 166 - A.
› Togliere il fendinebbia.

Sostituzione delle lampadine e montaggio dei fendinebbia

› Premere la leva 1 » fig. 166 della spina A ed estrarre la spina dall'alloggiamento B.
› Girare il connettore con la lampadina in senso -antiorario- fino all'arresto ed estrarlo.
› Sostituire la lampadina, inserire il connettore con la nuova lampadina e girarlo **in senso orario** fino all'arresto.
› Inserire la spina A nell'innesto B.
› Avvitare nuovamente le altre viti e inserire la calotta di copertura. Il cappuccio deve essere saldamente innestato.

Sostituzione della lampadina della targa

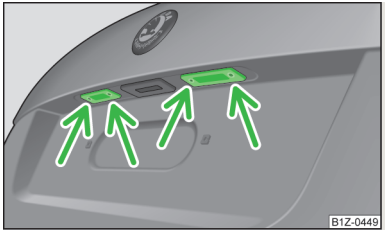

Fig. 167
Smontaggio luci targa

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

› Aprire il portellone bagagliaio e svitare la copertura in vetro delle luci » fig. 167.
› Estrarre la lampadina difettosa dal supporto e inserire una nuova lampada.
› Montare nuovamente la copertura in vetro e premere sino alla battuta. Prestare attenzione alla corretta posizione di montaggio della guarnizione in gomma.
› Avvitare leggermente la copertura in vetro.

Luce retromarcia

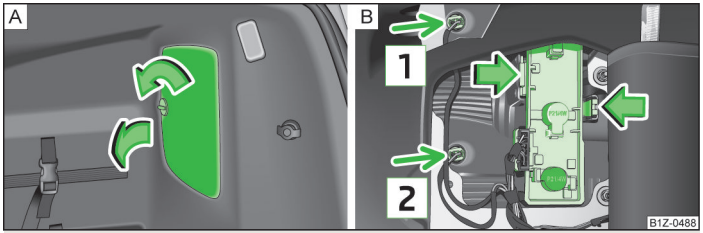

Fig. 168 **Bagagliaio: Copertura del supporto della lampada/Smontaggio del supporto della lampada**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Sostituzione delle lampadine sul supporto

› Sbloccare e aprire la copertura del supporto » fig. 168 - A.
› Premere i naselli di innesto nella direzione indicata dalla freccia A ed estrarre il supporto della lampadina » fig. 168 - B.
› Premere la lampadina difettosa nell'innesto ruotare sino all'arresto **in senso antiorario** ed estrarla.
› Inserire una nuova lampadina nell'innesto, premere e ruotarla **in senso orario** fino all'arresto.
› Montare nuovamente il supporto, in maniera tale che i naselli vadano a inserirsi nell'alloggiamento delle luci posteriori.
› Chiudere e bloccare la copertura del supporto della lampada.

Sostituzione della lampadina della luce di posizione

› Sbloccare e aprire la copertura del supporto » fig. 168 - A.
› Estrarre la lampadina difettosa (freccia 1 o 2) dall'alloggiamento della luce posteriore, sostituirla e rimetterla in posizione.
› Chiudere e bloccare la copertura del supporto della lampada.

Gruppo ottico posteriore (Combi)

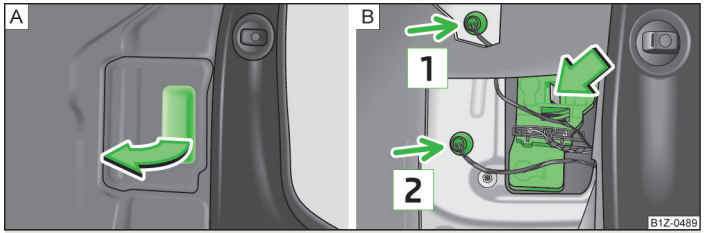

Fig. 169 **Bagagliaio: Copertura del supporto della lampada/Smontaggio del supporto della lampada**

Leggere innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezza ! a pagina 197.

Sostituzione delle lampadine sul supporto

› Aprire la copertura del supporto della lampada » fig. 169 - A.
› Estrarre le lampade per le luci di posizione (freccia 1 e 2).
› Premere il nasello di innesto nella direzione indicata dalla freccia ed estrarre il supporto della lampadina » fig. 169 - B.
› Premere la lampadina difettosa nell'innesto ruotare sino all'arresto **in senso antiorario** ed estrarla.
› Inserire una nuova lampadina nell'innesto, premere e ruotarla **in senso orario** fino all'arresto.
› Montare nuovamente il supporto, in maniera tale che il nasello vada a inserirsi nell'alloggiamento delle luci posteriori.
› Inserire nuovamente le lampade per le luci di posizione (freccia 1 e 2).
› Chiudere la copertura del supporto della lampada.

Sostituzione della lampadina della luce di posizione

› Aprire la copertura del supporto della lampada » fig. 169 - A.
› Estrarre la lampadina difettosa (freccia 1 o 2) dall'alloggiamento della luce posteriore, sostituirla e rimetterla in posizione.
› Chiudere la copertura del supporto della lampada.

Dati tecnici

Dati tecnici

Informazioni introduttive

Le indicazioni riportate nei documenti ufficiali della vettura hanno sempre la priorità su quelle contenute in questo Libretto d'uso e manutenzione. Per sapere quale motore è montato sulla vettura, consultare i documenti ufficiali della vettura o rivolgersi alla propria officina ŠKODA autorizzata.

I dati sulle prestazioni specificati sono stati rilevati senza gli equipaggiamenti che influiscono sulle prestazioni, come p.es. il climatizzatore.

Numero di telaio (numero carrozzeria)
Il numero di telaio - (numero carrozzeria) è applicato nel vano motore sul duomo dell'ammortizzatore destro. Questo numero è riportato anche su una targhetta applicata nell'angolo inferiore sinistro sotto il parabrezza (insieme con il codice a barre del numero carrozzeria).

Numero motore
Il numero motore è punzonato sul monoblocco.

Dati sulla targhetta dati e sulla targhetta di identificazione

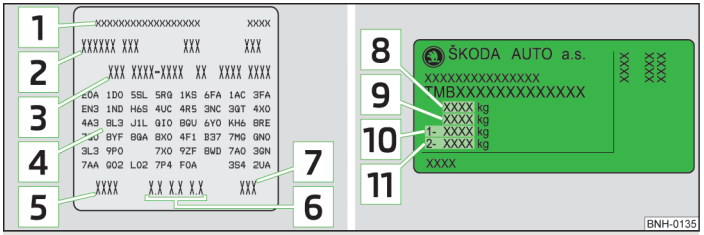

Fig. 170 **Targhetta dati/Targhetta di identificazione**

Targhetta dati
La targhetta dati » fig. 170 è disposta sul fondo del bagagliaio e incollata anche sul Programma Service.

La targhetta riporta i seguenti dati:

1 Numero di telaio (numero carrozzeria)
2 Tipo di veicolo
3 Sigla identificativa cambio / codice vernice / codice equipaggiamento interno / potenza motore / sigla identificativa motore
4 Parziale descrizione del veicolo.
5 Peso operativo (in kg)
6 Consumi (in l/100 km) - ciclo urbano/ciclo extraurbano/combinato
7 Emissioni di CO_2 - ciclo combinato (in g/km)

Targhetta di identificazione
La targhetta di identificazione» fig. 170 si trova nell'area inferiore dei montanti, tra la porta anteriore e quella posteriore, lato conducente.

La targhetta di identificazione riporta i seguenti dati relativi al peso:

8 Peso totale massimo ammesso
9 Peso totale massimo ammesso (motrice e rimorchio)
10 Massimo carico ammesso sull'asse anteriore
11 Massimo carico ammesso sull'asse posteriore

Peso operativo
Il peso operativo indicato serve unicamente come valore di riferimento. Questo valore corrisponde al peso a vuoto minimo, senza ulteriori accessori in grado di aumentare il pese, ad es. climatizzatore, ruota di scorta, gancio di traino.

Il peso a vuoto comprende anche 75 kg di peso del guidatore e il peso del serbatoio e degli attrezzi di bordo, nonché il serbatoio del carburante riempito al 90%.

In base alla differenza tra il massimo peso complessivo ammesso e il peso a vuoto, è possibile calcolare il carico massimo indicativo » !.

Il carico è composto dai seguenti pesi:
› passeggeri;
› tutti i bagagli e gli altri carichi;
› Carico sul tetto incluso portapacchi;
› Dotazioni escluse dal carico a vuoto;
› in caso di utilizzo del gancio di traino, il relativo carico del timone (max. 80 kg).

Misurazione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO_2 secondo le norme ECE e le direttive UE
La misurazione del ciclo urbano inizia con l'avviamento a freddo del motore. In seguito viene simulato il ciclo urbano.

Nel ciclo extraurbano la vettura viene accelerata e frenata più volte in tutte le marce nelle condizioni di guida quotidiane. La velocità di marcia varia tra 0 e 120 km/h.

Il calcolo dei consumi nel ciclo combinato avviene con una media tra circa il 37 % per il ciclo urbano e il 63 % per il ciclo extraurbano.

ATTENZIONE

Non superare il peso massimo ammesso della vettura - Pericolo di incidenti e danno alla vettura!

Avvertenza

- A richiesta è possibile richiedere il peso esatto della vettura rivolgendosi a un concessionario autorizzato ŠKODA.
- In funzione degli equipaggiamenti speciali presenti, dello stile di guida, della situazione del traffico, delle condizioni atmosferiche e delle condizioni della vettura, dall'impiego pratico della vettura possono risultare consumi di carburante diversi dai valori specificati.

Dimensioni

Dimensioni (in mm)

	OCTAVIA	OCTAVIA GreenLine	OCTAVIA RS	WAGON	COMBI GreenLine	WAGON RS	COMBI 4x4	SCOUT
Lunghezza	4569 4597[a)]	4569	4597	4569 4584[b)]	4569	4599	4569	4584
Larghezza	1769	1769	1769	1769 1784[b)]	1769	1769	1769	1784
Larghezza solo specchietto retrovisore	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Altezza	1462 1485[c)] 1449[d)] 1484[a)]	1462 1449[d)]	1447	1468 1490[c)] 1455[d)] 1501[b)]	1468 1455[d)]	1451	1495 1520[c)]	1533
Altezza dal suolo	140 164[c)] 125[d)]	140 125[d)]	127	140 164[c)] 125[d)] 179[b)]	140 125[d)]	128	138 163[c)]	179

	OCTAVIA	OCTAVIA GreenLine	OCTAVIA RS	WAGON	COMBI GreenLine	WAGON RS	COMBI 4x4	SCOUT
Passo ruote	2578	2578	2578	2578	2578	2578	2578	2578
Ampiezza convergenza anteriore / posteriore	1541/1514	1535/1508	1528/1508	1541/1514 1531/1500[b)]	1535/1508	1528/1508	1541/1514	1531/1500

a) Vale per le vetture con pacchetto LOOK RS.
b) Valido per vetture con motore AG2 1,8 l/112 kW TSI.
c) Vale per le vetture con pacchetto per guide fuoristrada.
d) Vale per le vetture con pacchetto SPORT.

Specifiche tecniche e volume di riempimento dell'olio

Il primo rifornimento è stato effettuato in fabbrica con un olio motore di eccellente qualità che può essere utilizzato tutto l'anno, tranne che in zone dalle condizioni climatiche estreme.

Per i rifornimenti successivi è possibile miscelare tra loro diversi tipi di olio. Ciò vale per vetture con intervalli di manutenzione flessibili.

Naturalmente gli oli motore sono soggetti a continui miglioramenti. Le indicazioni fornite in questo libretto d'Uso e manutenzione rispecchiano pertanto la situazione vigente al momento della chiusura di redazione.

Le officine autorizzate ŠKODA vengono informate sulle variazioni correnti da ŠKODA. Si raccomanda di fare sostituire l'olio presso un'officina autorizzata ŠKODA.

Le specifiche riportate qui di seguito (Norme VW) devono essere collocate singolarmente o insieme ad altre specifiche sul contenitore.

Quantità di olio comprensiva della sostituzione del filtro dell'olio. Controllare il livello dell'olio durante il riempimento, non riempire eccessivamente. Il livello dell'olio si deve trovare tra i riferimenti » pagina 164.

Specifiche tecniche e rifornimento del serbatoio (in l) per vetture con intervalli Service variabili

Motori a benzina	Specifica	Rifornimento del serbatoio
1,2 l/77 kW TSI	VW 504 00	3,9
1,4 l/59 kW	VW 503 00, VW 504 00	3,2
1,4 l/90 kW TSI	VW 504 00	3,6
1,6 l/75 kW	VW 503 00, VW 504 00	4,5
1,6 l/75 kW MultiFuel	VW 503 00, VW 504 00	4,5
1,8 l/118 kW TSI 1,8 l/112 kW TSI	VW 504 00	4,6
2,0 l/147 kW TSI	VW 504 00	4,6

Motori diesel	Specifica	Rifornimento del serbatoio
1,6 l/77 kW TDI CR	VW 507 00	4,3
1,9 l/77 kW TDI PD	VW 506 01, VW 507 00	3,8
1,9 l/77 kW TDI PD DPF	VW 507 00	4,3
2,0 l/81 kW TDI CR	VW 507 00	4,3
2,0 l/103 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
2,0 l/125 kW TDI CR	VW 507 00	4,3

Specifiche tecniche e rifornimento del serbatoio (in l) per vetture con intervalli Service fissi

Motori a benzina	Specifica	Rifornimento del serbatoio
1,2 l/77 kW TSI	VW 502 00	3,9
1,4 l/59 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,2
1,4 l/90 kW TSI	VW 502 00	3,6
1,6 l/75 kW	VW 501 01, VW 502 00	4,5
1,6 l/75 kW MultiFuel	VW 502 00	4,5
1,8 l/118 kW TSI 1,8 l/112 kW TSI	VW 502 00	4,6
2,0 l/147 kW TSI	VW 502 00	4,6

Se gli oli specificati sopra non sono disponibili, per un singolo rabbocco è possibile utilizzare oli secondo ACEA A2 o ACEA A3.

Motori diesel	Specifica	Rifornimento del serbatoio
1,6 l/77 kW TDI CR	VW 507 00	4,3
1,9 l/77 kW TDI PD	VW 505 01	3,8
1,9 l/77 kW TDI PD DPF	VW 507 00	4,3
2,0 l/81 kW TDI CR	VW 507 00	4,3
2,0 l/103 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
2,0 l/125 kW TDI CR	VW 507 00	4,3

Se gli oli specificati sopra non sono disponibili, per un singolo rabbocco è possibile utilizzare oli secondo ACEA B3 o ACEA B4.

ATTENZIONE

Per i veicoli con gli intervalli Service variabili, potranno essere utilizzati solo gli oli sopra indicati. Per conservare le proprietà dell'olio motore, in fase di rabbocco si consiglia di utilizzare solo oli che presentano lo stesso tipo di specifiche. In casi eccezionali è possibile effettuare per una sola volta il rabbocco con max. 0,5 l di olio motore conforme alle specifiche VW 502 00 (solo motori a benzina) o alle specifiche VW 505 01 (solo motori diesel). Non utilizzare altri tipi di oli - pericolo di danni al motore!

Avvertenza

- Prima di intraprendere un lungo viaggio, si raccomanda di acquistare e portare con sè una sufficiente quantità di olio motore conforme alla specifica della vettura.
- Si consiglia di utilizzare gli oli degli accessori originali ŠKODA.

Dati specifici della vettura in funzione del tipo di motore

Motore 1,2 l/77 kW TSI

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
77/5000	175/1550-4100	4/1197

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG6	OCTAVIA DSG7	COMBI MG6	COMBI DSG7
Velocità massima (km/h)	192		191	191
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	10,8		10,9	10,9
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1200[a]/1400[b] (1200[a][b])[c]			
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	630	640	630	640

[a] Salite sino al 12 %.
[b] Salite sino al 8%.
[c] Vetture della categoria N1.

Motore 1,4 l/59 kW

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
59/5000	132/3800	4/1390

Prestazioni su strada	OCTAVIA EU4	OCTAVIA EU5	COMBI EU4	COMBI EU5
Velocità massima (km/h)	173	174	172	173
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	14,2	14,3	14,3	14,4
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	900[a]/1100[b]		900[a]/1100[b] (900[a][b])[c]	900[a]/1100[b]
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	620			

[a] Salite sino al 12 %.
[b] Salite sino al 8%.
[c] Vetture della categoria N1.

Motore 1,4 l/90 kW TSI

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
90/5000	200/1500-4000	4/1390

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG6	OCTAVIA DSG7	COMBI MG6	COMBI DSG7
Velocità massima (km/h)	203/205[a)]	202	202/204[a)]	201
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	9,7/9,8[a)]	9,7	9,8/9,9[a)]	9,8
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1300[b)]/1500[c)] (1300[b)c)])[d)]			
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	650	660	650	660

a) Il valore corrisponde alla versione con il pacchetto Green tec.
b) Salite sino al 12 %.
c) Salite sino al 8%.
d) Vetture della categoria N1.

Motore 1,6 l/75 kW

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
75/5600	148/3800	4/1595

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG5 EU4	OCTAVIA MG5 EU5	OCTAVIA MG5 MultiFuel	OCTAVIA AG6	COMBI MG5 EU4	COMBI MG5 EU5	COMBI MG5 MultiFuel	COMBI AG6
Velocità massima (km/h)	190			184	188	189	188	184
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	12,3			14,1	12,4	12,4	12,4	14,2
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1200[a)]/1400[b)] (1200[a)b)])[c)]							
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	630			650	630			650

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Motore 1,8 l/112 kW TSI

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
112/4300-6200	250/1500-4200	4/1798

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG6	OCTAVIA AG6	COMBI MG6	COMBI AG6	COMBI 4x4 MG6	SCOUT MG6
Velocità massima (km/h)	219	214	218	213	214	208
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	8,1	8,8	8,2	8,9	8,4	8,7
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[a)]/1600[b)] (1400[a)b)])[c)]				1500[a)]/1600[b)] (1500[a)b)])[c)]	
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	670	690	670	690	730	750

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Motore 1,8 l/118 kW TSI

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
118/4500-6200	250/1500-4500	4/1798

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG6	OCTAVIA DSG7	COMBI MG6	COMBI DSG7	COMBI 4x4 MG6	SCOUT MG6
Velocità massima (km/h)	223		222		218	211
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	7,8		7,9		8,1	8,4
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[a)]/1600[b)] (1400[a)b)])[c)]				1500[a)]/1600[b)] (1500[a)b)])[c)]	
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	670	680	670	680	730	750

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Motore 2,0 l/147 kW TSI

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
147/5100-6000	280/1700-5000	4/1984

Prestazioni su strada	OCTAVIA RS MG6	OCTAVIA RS DSG6	COMBI RS MG6	COMBI RS DSG6
Velocità massima (km/h)	242	240	239	237
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	7,2	7,2	7,3	7,3
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[a)]/1600[b)] (1400[a)b)])[c)]			
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	650			

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Motore 1,6 l/77 kW TDI CR

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
77/4400	250/1500-2500	4/1598

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG5	OCTAVIA MG5 GreenLine	OCTAVIA DSG7	COMBI MG5	COMBI MG5 GreenLine	COMBI DSG7	COMBI 4x4 MG6
Velocità massima (km/h)	191/192[a)]	192	191	190/191[a)]	191	190	186
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	11,3	11,4	11,4	11,4	11,6	11,5	12,2
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[b)]/1600[c)] (1400[b)c)])[d)]						1600[b)]/1700[c)] (1600[b)c)])[d)]
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	670		680	670		680	730

a) Il valore corrisponde alla versione con il pacchetto Green tec.
b) Salite sino al 12 %.
c) Salite sino al 8%.
d) Vetture della categoria N1.

Motore 1,9 l/77 kW TDI PD

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
77/4000	250/1900	4/1896

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG5	OCTAVIA DSG6	COMBI MG5	COMBI DSG6	COMBI 4x4 MG6
Velocità massima (km/h)	192	189	191	189	181
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	11,8	12,2	11,9	12,3	12,9
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[a]/1600[b] (1400[a][b])[c]				1600[a]/1700[b] (1600[a][b])[c]
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	670	680	670	680	740

[a] Salite sino al 12 %.
[b] Salite sino al 8%.
[c] Vetture della categoria N1.

Motore 2,0 l/81 kW TDI CR

	Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
MG5	81/4200	250/1500-2500	4/1968
MG6, DSG6		280/1750-2750	

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG5	OCTAVIA MG6	OCTAVIA DSG6	COMBI MG5	COMBI MG6	COMBI DSG6	COMBI 4x4 MG6
Velocità massima (km/h)	195		194			193	189
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	11,0		11,1			11,2	11,6
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1500[a]/1700[b] (1500[a][b])[c]						1600[a]/1700[b] (1600[a][b])[c]
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	680	690	700	680	690	700	740

[a] Salite sino al 12 %.
[b] Salite sino al 8%.
[c] Vetture della categoria N1.

Motore 2,0 l/103 kW TDI CR

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
103/4000-EU4 103/4200-EU5	320/1750-2500	4/1968

Prestazioni su strada	OCTAVIA MG6	OCTAVIA DSG6	COMBI MG6	COMBI DSG6	COMBI 4x4 MG6	COMBI 4x4 DSG6	SCOUT MG6	SCOUT DSG6
Velocità massima (km/h)	211	209	210	208	204	203	199	197
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	9,5	9,6	9,6	9,7	9,8	9,9	10,1	10,2
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1500[a)]/1700[b)] (1500[a)b)])[c)]				1600[a)]/1700[b)] (1600[a)b)])[c)]			
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	690	700	690	700	740		750	

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Motore 2,0 l/125 kW TDI CR

Potenza (kW a 1/min)	Coppia max. (Nm a 1/min)	Numero di cilindri/Cilindrata (cm^3)
125/4200	350/1750-2500	4/1968

Prestazioni su strada	OCTAVIA RS MG6	OCTAVIA RS DSG6	COMBI RS MG6	COMBI RS DSG6
Velocità massima (km/h)	226	224	225	223
Accelerazione 0 - 100 km/h (s)	8,3	8,3	8,4	8,4
Carico rimorchiabile ammesso, con freni (kg)	1400[a)]/1600[b)] (1400[a)b)])[c)]			
Carico rimorchiabile ammesso, senza freni (kg)	650			

a) Salite sino al 12 %.
b) Salite sino al 8%.
c) Vetture della categoria N1.

Veicoli promiscui (AF)

Pesi (in kg)				
Motore	Peso totale massimo ammesso			
1,2 l/77 kW TSI	**MG6**	**DSG7**		
	1820	1845		
1,4 l/59 kW	**MG5**			
	1755			
1,4 l/90 kW TSI	**MG6**	**DSG7**	**MG6**	
	1865	1885	1880[a)]	
1,6 l/75 kW	**MG5**	**AG6**		
	1835	1870		
1,8 l/118 (112) kW TSI	**MG6**	**DSG7**	**4x4 MG6**	
	1905	1925	2010	
1,6 l/77 kW TDI CR	**MG5**	**DSG7**	**4x4 MG6**	
	1905	1930	2015	
1,9 l/77 kW TDI PD	**MG5**	**DSG6**	**4x4 MG6**	
	1910	1935	2020	
2,0 l/81 kW TDI CR	**MG5**	**MG6**	**DSG6**	**4x4 MG6**
	1926	1950	1970	2035
2,0 l/103 kW TDI CR	**MG6**	**DSG6**	**4x4 MG6**	**4x4 DSG6**
	1950	1970	2035	2055

[a)] Il valore corrisponde alla versione con il pacchetto Green tec.

Indice alfabetico

A

ABS 98
Spia di controllo 23
Accendisigari 71
Accensione 95
Accessori 181
Acqua di lavaggio
controllo 168
riempimento 168
Stagione invernale 168
Airbag 132
Airbag frontale 133
Airbag laterale 134
Airbag per la testa 135
Attivazione 132
disattivazione 136
Airbag frontale 133
Airbag laterale 134
Airbag per la testa 135
Alette 48
Alette parasole 48
Allacciare e slacciare le cinture di
sicurezza 130
Allarme 32
Alzacristalli elettrici
Chiusura centralizzata 37
Disfunzioni 38
Tasto nella porta lato guida 35, 36
Tasto nella porta lato passeggero 37
Tasto nelle porte posteriori 37
Ambiente 143
Antenna 152
vedere ricezione radio 154
Apertura per gli sci 77
ASR 99
spia di controllo 22
Asservimento sterzo 94
Assistenza alla frenata 98
Asta di livello dell'olio 164
Attivazione
Leva del cambio 99
Attrezzi 183
Attrezzi di bordo 183
Auto-Check-Control 18
Autocomputer
vedere display multifunzione 12
Avviamento del motore
Avviamento d'emergenza 190
Avviamento d'emergenza 190
Avviamento e spegnimento motore 93
Avvisatore acustico 7

B

bagagliaio
piano di carico variabile 66
Bagagliaio
Cappelliera avvolgibile(Combi) 65
Elementi di fissaggio 63
Gancio ripiegabile 63
Luci 48
Reti di fissaggio 64
Sbloccaggio di emergenza 35
Sbloccare il portellone bagagliaio 35
vedere Portellone bagagliaio 34
Veicoli della categoria N1 62
Bambini e sicurezza 138
Batteria della vettura
Caricamento 171
Controllo dell'elettrolito 170
Disattivazione automatica delle utenze 172
Norme di sicurezza 168
sostituire 171
Batteria vettura
Utilizzo invernale 170
Benzina
vedere carburante 159
Bloccaggio
Chiusura centralizzata 30
di emergenza porte 33
Bloccaggio e sbloccaggio dall'interno 30
Bloccaggio ritardato del portellone
vedere portellone bagagliaio 34
Bloccare
Bloccaggio di emergenza 33
Blocchetto di accensione 95
Bracciolo
anteriore 76
posteriore 61, 76
Bulloni ruota
Bulloni antifurto 186
Cappucci 177

C

Cambiare le marce
Guida economica 143
Cambio
Fusibili 194
Cambio automatico 105
Avvertenze per la guida 105
Avvio 106
Blocco della leva selettrice 108
Kick-down 108
Parcheggio 106
passaggio manuale al volante multifunzione 107
Posizioni della leva selettrice 106
Programma dinamico di selezione 108
Programma d'emergenza 108
Sbloccaggio di emergenza della leva selettrice 109
Sosta 106
Tiptronic 107
Cambio marcia
Indicatore di marcia consigliata 11
carburante
benzina senza piombo 159

Carburante 158
Diesel 161
Etanolo E85 160
Indicatore riserva carburante 9
vedere Carburante 158
Carburante diesel
Esercizio invernale 161
Caricamento della batteria della vettura 171
Carichi 202
Cassetta di pronto soccorso 182
Catalizzatore 142
Catene da neve 179
CD-changer 123
Cerchioni 173
Chiave con comando a distanza
Sostituire la batteria 27
Chiavi vettura 27
Chiusura centralizzata 28
bloccaggio 30
Sbloccaggio 29
Chiusura safe 29
Cintura di sicurezza
Spia di controllo 20
Cinture di sicurezza
Pretensionatori 131
Pulire 157
Regolazione dell'altezza della cintura 131
Climatizzatore
Bocchette dell'aria 81
climatizzatore manuale 83
Climatronic 86
Cockpit
Panoramica 7
Cofano
aprire 163
Cofano motore
chiudere 163
Spia di controllo 21
Collegamento a Internet 118
Comando confort finestrini 37
Compatibilità ambientale 143, 145
Componenti cromati
vedere cura della vettura 153
Computer
vedere display multifunzione 12
Consumo carburante 143
Contachilometri indicante la distanza percorsa 10
Contagiri 9
Controllare
Livello dell'olio 164
Olio motore 164
Controllo
Acqua di lavaggio 168
Controllo del livello dell'elettrolito 170
Controllo automatico delle luci 41
Controllo della trazioneASR 99
Cura della vettura 151
Apparecchi ad alta pressione 153
Cilindri di chiusura della portiera 155
Cinture di sicurezza 157
Componenti cromati 153
Componenti in plastica 154
Guarnizioni in gomma 154
Impianto automatico di lavaggio 152
Impianto di lavaggio 152
Lavaggio 152
Lavaggio manuale 152
Lucidare la vernice della vettura 153
Pelle naturale 156
Pulizia delle ruote 155
Rivestimenti in stoffa 156
Similpelle 156
Tessuti 156
Trattamento protettivo 153
Vetri dei fari 154

D

Danni alla vernice 153
Dati tecnici 202
Diesel
vedere Carburante 161
Differenziale autobloccante elettronico 99
Dimensioni vettura 203
Disattivazione automatica delle utenze 172
Disattivazione degli airbag 136
Display informativo
vedere MAXI DOT 15
Display multifunzione
Comando 13
Funzioni 12
Memoria 12
Distanza percorsa 10

E

EDS 99
Emergenza
Avviamento d'emergenza 190
Cambio automatico 108
Impianto lampeggiatori d'emergenza 45
Riparazione dei pneumatici 187
Sbloccaggio della leva selettrice 109
Sbloccaggio portellone bagagliaio 35
Sostituzione di una ruota 183
Traino della vettura 191
Emissioni 202
ESC
Funzionalità 98
Spia di controllo 23
Esercizio invernale
Carburante diesel 161
Rimozione del ghiaccio dai cristalli 154
Estintore 182
Etanolo E85
vedere Carburante 160
Evitare danni alla vettura 146

F

Fari
Guidare all'estero 146
Impianto lavafari 51
Filtro antiparticolato diesel 24
Finestrino
vedere alzacristalli elettrici 35
Freni
Liquido dei freni 167
Rodaggio 142
sistemi di ausilio alla frenata 96
Spia di controllo 20
Freno
Freno a mano 97
Freno a mano 97
Fusibili
Assegnazione 194
Sostituzione 194

G

Gancio appendiabiti 79
Gruppi ottici
Spie di controllo 19
gruppo ottico
sostituzione lampadine 197
GSM 112, 115
Guida
all'estero 146
Attraversamento di tratti d'acqua lungo la strada 147
Consumo di carburante 202
Emissioni 202
Guida economica ed ecologica 143

I

Illuminazione degli strumenti 44
Immobilizzatore 94
Immobilizzatore elettronico 94
Impianto antifurto 32
Impianto di preriscaldamento
Spia di controllo 23
Impianto di regolazione velocità (GRA) 101
Impianto lavacristallo
Leva tergicristallo 50
Impianto lavafari
Impianto lavafari 51
Impianto lavavetro 168
Impostazione
sedili 56
Specchio interno automatico con posizione anti-abbagliamento 53
Specchio interno manuale con posizione antiabbagliamento 52
Impostazione dell'ora digitale 11
Indicatore
Intervalli Service 10
Indicatore di marcia consigliata 11
Indicatore Service 10
indicatori di direzione
Abbaglianti 46
Inserimento e disinserimento delle luci 41
ISOFIX 141

K

Kit per la riparazione pneumatici 187

L

lampadine
sostituzione 197
Lavaggio 151
Impianto automatico di lavaggio 152
Lavaggio con apparecchi ad alta pressione 153
manuale 152
Leva
indicatori di direzione 46
Leva selettrice
vedere Posizioni della leva selettrice 106
Liquido dei freni
verificare 167
Liquido di raffreddamento
rabbocco 166
Visualizzazione temperatura 9
Liquido tergicristalli
Spia di controllo 25
Luce
Luce di marcia in curva 42
Luci
Abbaglianti 46
Anabbaglianti 41
Controllo automatico delle luci 41
Fari fendinebbia con funzione CORNER 43
Fendinebbia 43
Funzione COMING HOME/LEAVING HOME 42
Impianto lampeggiatori d'emergenza 45
Lampeggio fari 46
Leva 46
Luce parcheggio 42
Luci di posizione 41
Luci diurne 41
Luci turistiche 43
Plancia 46
Regolazione assetto fari 45
Retronebbia 44
Lucidare la vernice della vettura
vedere cura della vettura 153
Luci diurne 41
Lunotto - Riscaldamento 48

M

Marcia con rimorchio 148
Martinetto 183
Applicazione 186
MAXI DOT 15
Impostazioni 16
Menu principale 16

Modifiche 181
Motore
Avviamento e spegnimento motore 93
Rodaggio 142
Multimedia 121
AUX-IN 122
MDI 122

O

Occhione di traino 192
Olio
vedi olio motore 164
Olio motore
controllare 164
rabbocco 164
Rifornimento di carburante 205
Sostituzione 165
Specifiche tecniche 205
Orologio 11
Orologio digitale 11

P

Panoramica
Cockpit 7
Parabrezza
vedere ricezione radio 154
Parcheggio
Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio 100
Partenza assistita in salita 98
Pesi 202
Plancia 8
Accendisigari 71
Posacenere 70
Presa da 12 volt 71
Scomparti 72
Pneumatici invernali
Vedere ruote e pneumatici 179
Poggiatesta 59
Porta
Sicurezza bambini 28
Spia di controllo porta aperta 21
Portabagagli
Punti di fissaggio 69
Portacarte 79
Portapacchi 68
Carico sul tetto 69
Porte
Bloccaggio di emergenza 33
Portellone bagagliaio 34
meccanismo di bloccaggio automatico 34
Spia di controllo 21
Posacenere 70
Posizione corretta 125
Posizioni della leva selettrice 106
Pretensionatori 131
Prima di mettersi in viaggio 124
Protezione antirimozione 33
Protezione sottoscocca 155
Pulizia 151
Componenti cromati 153
Componenti in plastica 154
Pelle naturale 156
Rivestimenti in stoffa 156
Ruote 155
Similpelle 156
Tessuti 156
Vetri dei fari 154

R

Rabbocco
Liquido di raffreddamento 166
Olio motore 164
Radiotelefoni 110
Regolazione
Assetto fari 45
climatizzatore manuale 85
Specchio esterno 53
Volante 94
Regolazione dei sedili 125
Regolazione della temperatura
Riscaldamento 82
Regolazione dell'altezza della cintura 131
Rete di separazione 66
Ricezione radio
Anomalia 154
Antenna 154
Ricircolo
climatizzatore manuale 85
Climatronic 88
Riempimento
Acqua di lavaggio 168
Riepilogo
Spie di controllo 19
Vano motore 163
Rifornimento 158
Carburante 158
Rifornimento di
carburante 158
Rimorchio 148
Marcia con rimorchio 148
Rimozione del ghiaccio
dai cristalli 154
Riparazione pneumatici 187
Riscaldamento 82
Lunotto 48
Ricircolo 83
Sbrinamento dei cristalli 82
Sedili 58
Specchio esterno 53
Riscaldamento supplementare (riscaldamento e ventilazione) 89
Risparmio di energia elettrica 143
Rodaggio
Guarnizioni freni 142
i primi 1. 500 km 142
Motore 142
Pneumatici nuovi 142
Ruota di scorta 176

Ruote
Vedere ruote e pneumatici 175
Ruote e pneumatici
avvertenze generali 173
Bulloni ruota 179
Catene da neve 179
Copriruota 177
Durata pneumatici 174
Gestione di ruote e pneumatici 175
nuove ruote 175
Pneumatici invernali 179
Ruota di scorta 176
Sostituzione di una ruota 183

S

Sacca estraibile 77
Sbloccaggio
Chiusura centralizzata 29
Sbloccare 31
Sbrinamento del lunotto 48
Scomparti 72
Scomparto portaoggetti
Illuminazione 47
Sedili
Poggiatesta 59
ribaltamento 60
Riscaldamento 58
Sedili anteriori 55
Seggiolino per bambini
Adeguatezza del seggiolino 140
ISOFIX 141
Suddivisione in gruppi 140
sul sedile lato passeggero 139
TOP TETHER 141
Servofreno 97
Servosterzo 94
Sicurezza 124
ISOFIX 141
Poggiatesta 59
Seggiolini per bambini 138
Sicurezza bambini 138
TOP TETHER 141
Sicurezza bambini 28
Sicurezza dei bambini
Airbag laterale 140
Sicurezza passiva 124
Simboli di avvertenza
vedere spie di controllo 19
Sistema airbag 132
Sistema antibloccaggio 98
Sistemi di assistenza
ABS 23, 98
ASR 22, 99
EDS e XDS 99
ESC 23, 98
Impianto di regolazione velocità (GRA) 101
Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio 100
START-STOP 103
Smontare il cuscino del sedile 61
Sollevamento della vettura 186
Sorveglianza abitacolo 33
Sostituire
batteria della vettura 171
Sostituzione
lampadine 197
Olio motore 165
Ruota 183
Spazzole tergicristallo 52
Sostituzione componenti 181
Specchietto
di cortesia 48
Specchio interno automatico con posizione anti-abbagliamento 53
Specchio interno manuale con posizione antiabbagliamento 52
Specchietto retrovisore
Specchio interno automatico con posizione anti-abbagliamento 53
Specchio interno manuale con posizione antiabbagliamento 52
Specchio
Specchio esterno 53
Specchio retrovisore
Specchio esterno 53
Spie di controllo 19
START-STOP
Avviamento d'emergenza 191
Funzionamento 103
Stato della vettura
vedere Auto-Check-Control 18
Sterzo
supporto attivo 98
Strumento combinato 8
Supporto attivo della sterzata 98

T

Tachimetro 9
Tappetini 100
Targhetta 202
Targhetta dati 202
Tasto nella porta lato guida
Alzacristalli elettrici 35
Tasto per la chiusura centralizzata 30
Telecomando 31
BloccareTelecomando 31
Procedura di sincronizzazione 32
Telefono 112, 115
Telefono cellulare 110, 112, 115
Collegamento con l'impianto vivavoce 113, 116
Temperatura esterna 13
Tergicristallo
Acqua di lavaggio 168
azionare 50
Pulizia delle spazzole tergicristallo 52
Sostituzione delle spazzole tergicristallo per parabrezza 52
Sostituzione spazzole del tergilunotto 52
tergilunotto automatico (Combi) 51
Tergitura intervallata 50

Tetto scorrevole
di emergenza 39
Tetto scorrevole-sollevabile elettrico 38
Tetto scorrevole-sollevabilevedere
Tetto scorrevole-sollevabile elettrico 38
Tetto sollevabile
vedere Tetto scorrevole-sollevabile elettrico 38
Tiptronic 105
vedere cambio automatico 107
TOP TETHER 141
Traino 191
Trasporto
Bagagliaio 61
Portapacchi sul tetto 68
Trasporto di bambini 138
Trattamento protettivo
vedere cura della vettura 153
Triangolo di emergenza 182

U

Utilizzo invernale
Batteria vettura 170
Catene da neve 179

V

Vani portaoggetti 72
Vano bagagli
Copertura 65
Fissaggio del piano di carico 64
Vano del bagagliaio
Doppio gancio ripiegabile 63
Vano motore
Batteria della vettura 168
Liquido dei freni 167
Liquido di raffreddamento 165
Riepilogo 163
Ventilatore 167
Verificare
Liquido dei freni 167
Liquido di raffreddamento 166
Verificare il
liquido di raffreddamento 166
Vernice
vedere Danni alla vernice 153
Visualizzazione
Temperatura liquido di raffreddamento 9
Viti della ruota
allentare e stringere 185
Volante 94

X

XDS 99

ŠKODA lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, equipaggiamento e tecnologia. Le informazioni riguardo la dotazione, le caratteristiche estetiche, le prestazioni, le dimensioni, i pesi, il consumo di carburante, le norme e le funzioni delle vetture rispecchiano pertanto la situazione vigente al momento della chiusura di redazione. Alcuni allestimenti verranno eventualmente introdotti in un secondo tempo (informazioni sono disponibili presso le officine ŠKODA locali) oppure vengono offerti solo in determinati mercati. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente manuale non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

E' vietata la ristampa, riproduzione, traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza autorizzazione scritta di ŠKODA.

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA.

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

Riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO_2

- Sistema start/stop*
- Recupero*
- Indicazione della marcia inserita consigliata*

Riduzione del peso

- Ottimizzazione delle lamiere ad alta resistenza, riduzione dello spessore di lamiere ed altri materiali
- Sostituzione della ruota di scorta con set di riparazione pneumatico

Riduzione del consumo di energia

- Utilizzo dello sterzo elettromeccanico al posto di quello idraulico
- Ottimizzazione del rendimento degli alternatori
- Ottimizzazione del consumo in esercizio e del consumo di energia elettrica

Ottimizzazione della resistenza aerodinamica e al rotolamento

- Spoiler aerodinamici supplementari*
- Coperture supplementari sul telaio (coperture CW)*
- Raffreddamento ottimizzato (griglia d'ingresso, isolamento supplementare)*
- Abbassamento del telaio di 15 mm*
- Pneumatici con bassa resistenza al rotolamento*

Riciclabilità

- Tutti i modelli attualmente prodotti sono omologati in conformità ai requisiti di riciclabilità (direttiva 2005/64/CE)
- Impiego di materiali riciclabili e a basso impatto ambientale
- Impiego prioritario di materiali riciclabili con i parametri del materiale nuovo
- Marcatura dei materiali per facilitare la selezione

* eseguito nella serie GreenLine

Il logo verde rappresenta l'impegno di ŠKODA AUTO ad adottare un comportamento rispettoso dell'ambiente ed esprime l'approccio responsabile volto alla tutela ambientale e ad uno sviluppo sostenibile.

www.skoda-auto.com

Anche voi potete fare qualcosa per l'ambiente!

Il consumo di carburante della Vostra ŠKODA e le correlate emissioni di inquinanti dipendono in maniera decisiva dallo stile di guida.

Il livello del rumore e l'usura del veicolo dipendono da come viene trattata la vettura.

Per capire come utilizzare la vettura ŠKODA nel massimo rispetto dell'ambiente e con uno stile di guida parsimonioso, leggere le istruzioni d'uso.

Inoltre, si raccomanda di prestare attenzione alle sezioni delle istruzioni d'uso indicate di seguito .

Collaborate con noi - al bene dell'ambiente.

Návod k obsluze
Octavia, Laura italsky 11.2012
S64.5610.12.50
1Z0 012 031 S